




快速入门指南


思科 110 系列非管理型交换机

开箱

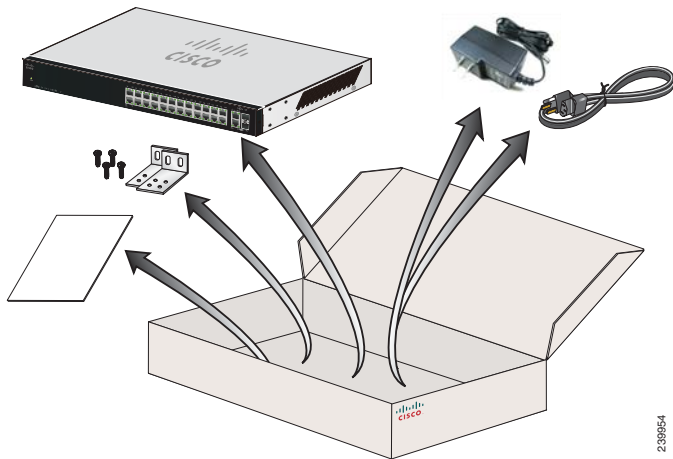


239954

机架安装 (可选) - 尺寸 1

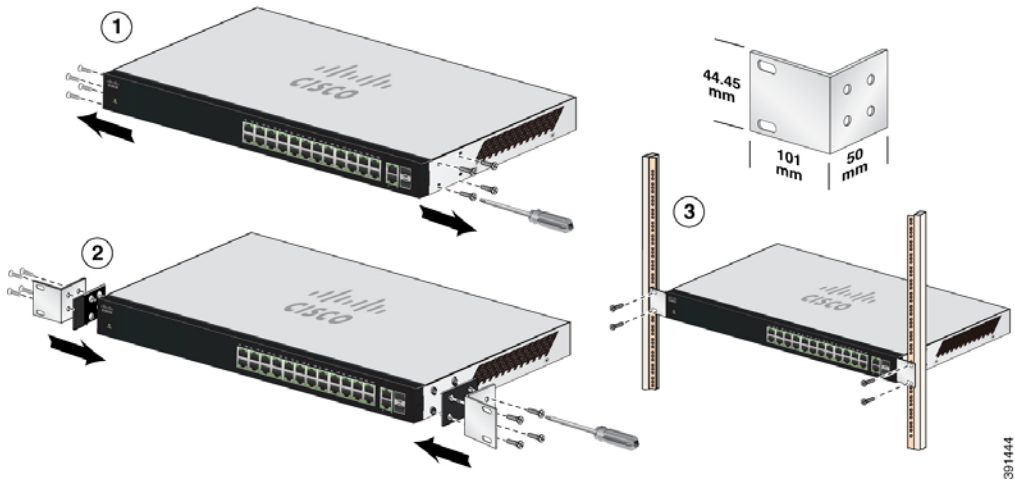


机架安装（可选） - 尺寸 2

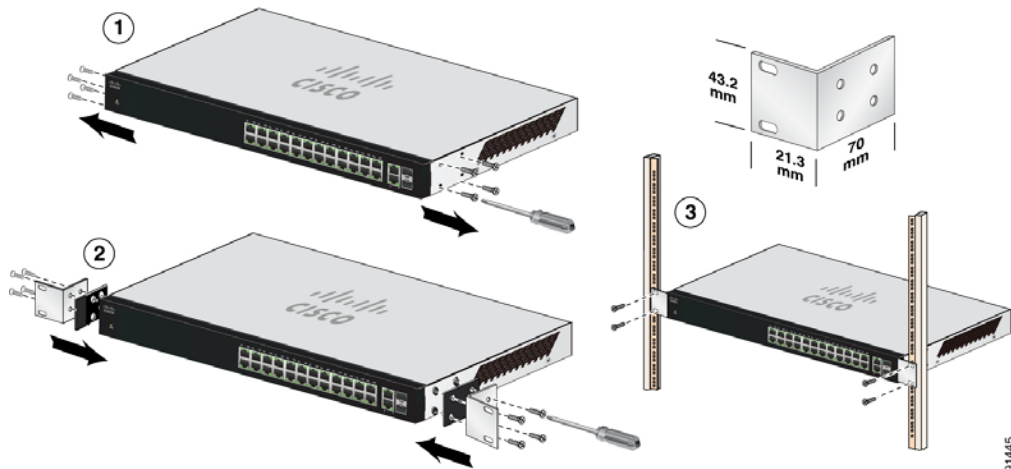


391445

机架安装：SG110-24 和 SG110-24HP

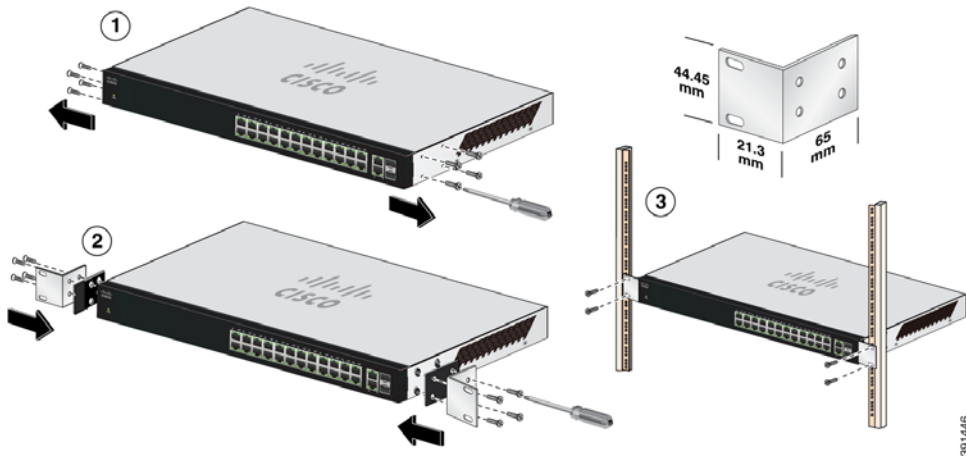


机架安装: SG112-24

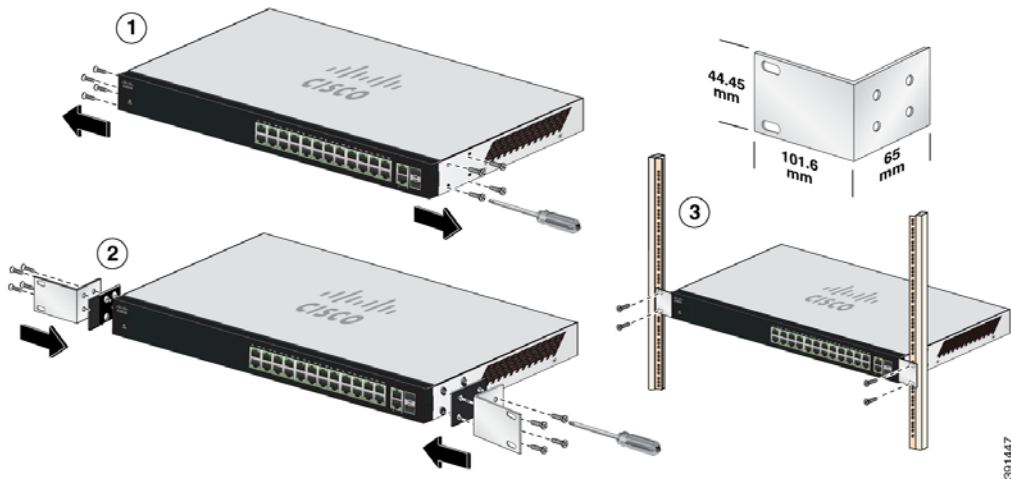

机架安装安全说明

安全说明 - 机架安装	<p>以下或类似机架安装说明均包含在相应的安装说明内。</p> <p>A) 改进工作环境 - 如果安装在封闭或多机架组件中，机架环境的工作环境温度可能会高于室内环境温度。因此，必须考虑在与制造商规定的最高环境温度 (T_{ma}) 兼容的环境中安装设备。</p> <p>B) 减少空气流通 - 将设备安装到机架的过程中，空气流量不得超过设备安全操作所要求的空气流量。</p> <p>C) 机械负载 - 将设备安装到机架的过程中，不得因机械负载不均导致出现危险情况。</p> <p>D) 电路过载 - 必须考虑设备与供电电路之间的连接以及电路过载可能会对过流保护和电源线的影响。在解决此类问题时，应适当考虑设备的铭牌额定值。</p> <p>E) 可靠的接地 - 安装机架的设备需保持可靠的接地。要特别注意供电连接，而非连接到分支电流的直接连接（如使用电路板）。</p>
-------------	---

壁装 (可选)

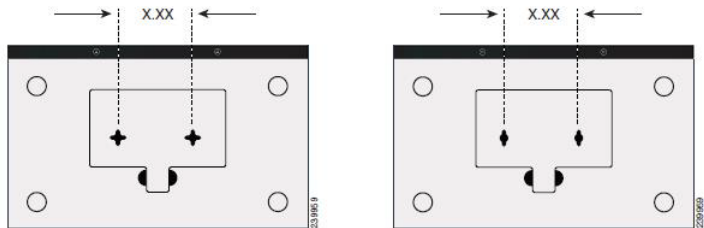

X.XX=

SG110D-05, SF110D-05

1.7 in/43 mm


SF110D-08/08HP/16/16HP, SG110D-08/08HP

2.5 in/63 mm

SF110-16/24, SG110-16/16HP

3.7 in/94 mm


壁装（如果需要）（续）

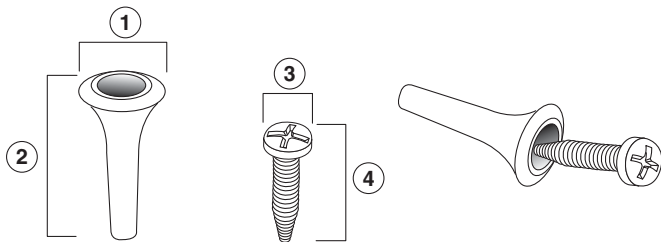

SF110D-05/08, SG110D-05, SF110D-16/16HP			
1=0.3 in/7.6 mm	2=0.6 in/15 mm	3=0.17 in/4.3 mm	4=0.6 in/15.7 mm
SF110D-08HP, SG110D-08/08HP			
1=0.3 in/7.7 mm	2=0.85 in/21.8 mm	3=0.25 in/6.5 mm	4=0.68 in/17.4 mm
SF110-16/24, SG110-16/16HP			
1=0.31 in/8 mm	2=0.87 in/22.2 mm	3=0.27 in/6.8 mm	4=0.62 in/17.6 mm

壁挂 - 放置选项

要安装开关，请将其固定在四个橡胶垫上，然后放在平整的表面上；或者使用开关底部面板上的壁挂插槽将其安装在墙壁上。

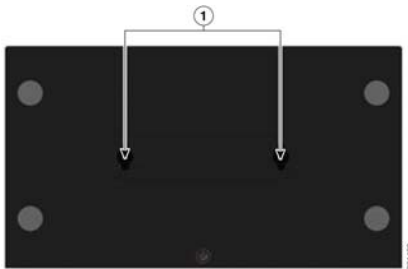

要使用壁挂选项，请按以下步骤操作：

第 1 步：将两个螺丝固定在墙上，使开关的壁挂插槽与这两个螺丝对齐。

SF110D-05 - 螺丝之间间隔 1.7 英寸（43 毫米）。


SF110D-08 - 螺丝之间间隔 2.5 英寸（63.5 毫米）。

SF110D-16 - 螺丝之间间隔 2.5 英寸（63.5 毫米）。


壁挂插槽是开关底部面板上两个交叉的插槽。

第 2 步：操纵开关，将螺丝插入两个壁挂插槽。

开关电源

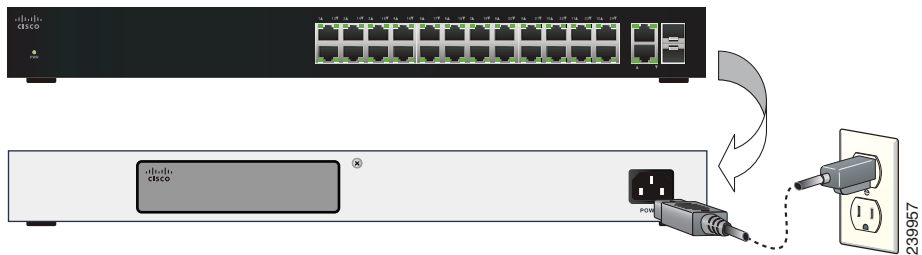

附加设备

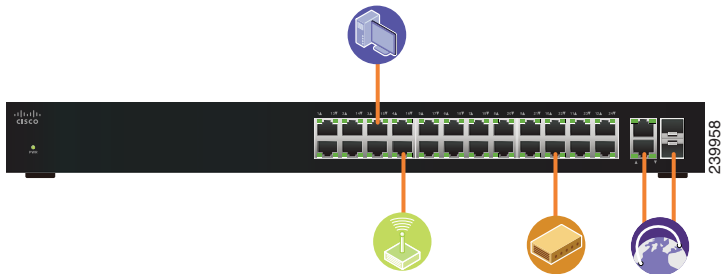

环境温度额定值

交换机型号	温度范围
SF110D-05	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SF110D-08	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SF110D-08HP	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SF110-16	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SF110D-16	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SF110D-16HP	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SF110-24	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SF112-24	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SG110D-05	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SG110D-08	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SG110D-08HP	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SG110-16	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SG110-16HP	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)

交换机型号	温度范围
SG110-24	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)
SG110-24HP	32 至 113 华氏度 (0 至 45 摄氏度)
SG112-24	32 至 122 华氏度 (0 至 50 摄氏度)

110 系列非管理型交换机：

www.cisco.com/go/110switches

规范性、合规性和安全信息：

www.cisco.com/go/110switches

点击“资源”(Resources)选项卡，然后向下滚动至“技术文档”(Technical Documentation)。

最终用户许可协议：

www.cisco.com/go/eula

保修信息：

www.cisco-warrantyfinder.com

EU lot 26 相关测试结果

www.cisco.com/go/eu-lot26-results

思科系统（中国）网络技术公司

中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号

北京银泰中心银泰写字楼 C 座 7-12 层

邮政编码：100022

<http://www.cisco.com/cn>

总机：(86 10) 8515 5000

传真：(86 10) 8515 5963



思科和思科徽标是思科系统公司和 / 或其附属公司在美国及其他国家 / 地区的商标。如需查看思科的商标列表，请访问 www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均归属于其各自的所有者。文中的“合作伙伴”用词并不表示思科与其他任一公司有合作关系。(1005R)

© 2014 思科系统公司。版权所有。

78-100337-01