


Volání


1

Vyberte ikonu **Volat** a stiskněte tlačítko **OK** nebo zelené tlačítko pro uskutečnění **hovoru** na dálkovém ovládání.

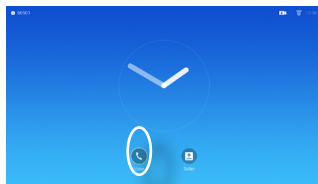

2

Pomocí tlačítek ovládání **kurzoru** na dálkovém ovládání vyberte pole *Hledat nebo volat*, jak je znázorněno na obrázku.

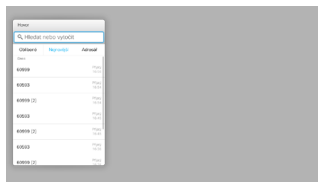


3

K zadání čísel použijte odpovídající tlačítka na dálkovém ovládání.

Chcete-li zobrazit virtuální klávesnici, pomocí tlačítka pro ovládání **kurzoru** s levou šipkou přejděte na pole **123**. Můžete přecházet po klávesnici a vybírat znaky. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte znak.


Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte zelené pole **Volat** na obrazovce nebo stiskněte zelené tlačítko pro uskutečnění **hovoru** na dálkovém ovládání.

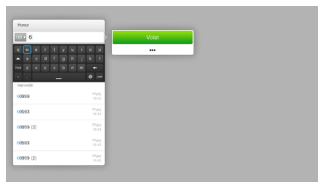

Volání ze seznamu kontaktů


1

Vyberte ikonu **Volat** a stiskněte tlačítko **OK** nebo zelené tlačítko pro uskutečnění **hovoru** na dálkovém ovládání.

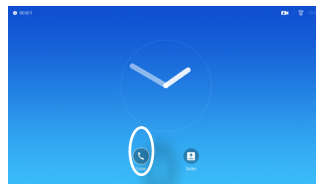


2

Pomocí tlačítek ovládání **kurzoru** na dálkovém ovládání můžete přecházet mezi seznamy *Oblíbené položky*, *Poslední položky* a *Adresář* a následně v položkách některého ze seznamů.

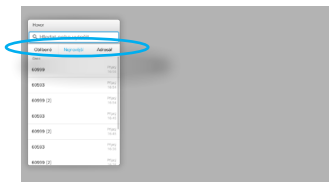

3


Po vyhledání položky otevřete nabídku **Volat** stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovládání. Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte zelené tlačítko **Volat** nebo tlačítko **OK** na dálkovém ovládání.

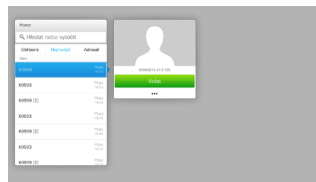

Změna rozvržení obrazovky


1

Vyberte ikonu **Rozvržení** (≡) v pravém horním rohu a poté stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládání. Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, pokud ji lze v dané situaci použít.

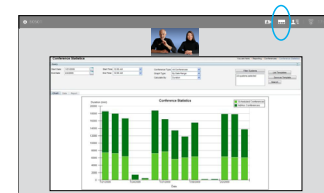

2

Pomocí tlačítek se **šipkami** na dálkovém ovládání přejděte vodorovně na nové rozvržení, které chcete použít, a stiskněte tlačítko **OK**.

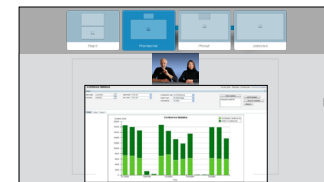


Přijetí a odmítnutí hovoru

Příchozí hovor můžete přijmout, odmítnout nebo ignorovat.

Pokud hovor odmítnete, uslyší volající obsazovací tón.

Můžete také použít přímo tlačítka na dálkovém ovládání.

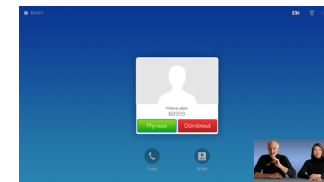


Sdílení obsahu

Pomocí této funkce můžete sdílet obsah v počítači během hovoru nebo mimo něj.


1

Zkontrolujte, zda je zdroj prezentace připojený a zapnutý. Vyberte ikonu *Sdílet* a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím.

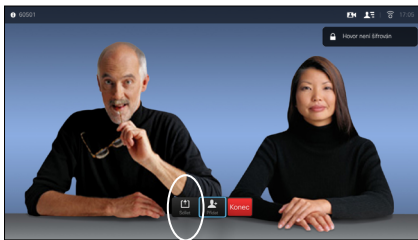


2

Vyberte zdroj, který chcete sdílet, a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím.

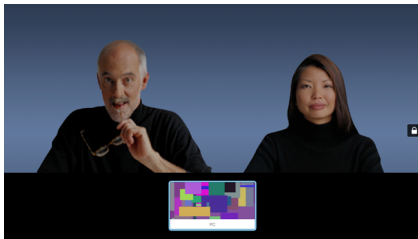


3

Velikost sdíleného obrazu lze ovládat pomocí položky *Minimalizovat/Maximalizovat*. Podle potřeby vyberte položku a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím.

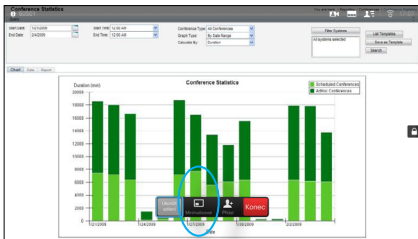

4

Chcete-li zastavit sdílení obsahu, stiskněte tlačítko *Zastavit sdílení* a potom stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím.

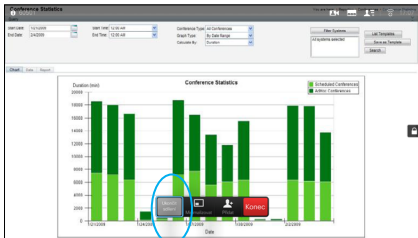


Obrazovka a dálkové ovládání

Přístup k *pohotovostnímu režimu, informacím o systému a funkci Nerušit*

Přístup k nabídce *Ovládání kamery*

Tato ikona označuje, že byla pro tento systém aktivována funkce *připojení k blízkým zdrojům*.

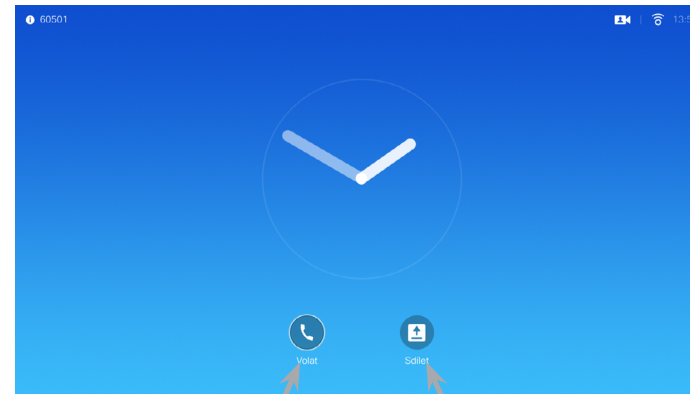

V režimu *Nerušit* je ztišeno vyzvánění a příchozí hovory se budou jevit jako zmeškané. Hovory však můžete libovolně uskutečňovat.

Tlačítko pro uskutečnění hovoru

Tlačítko pro sdílení obsahu

Ovládání hlasitosti a ovládání zvýšení/snížení

Pomocí tlačítek ovládání **kurzoru** můžete pohybovat kurzorem po obrazovce a stisknutím tlačítka **OK/Zadat** můžete otevřít vybranou položku nabídky.

Stisknutím tlačítka **Zrušit** opustíte nabídku (a vrátíte se na *domovskou* obrazovku). Současně jsou vráceny zpět případné provedené změny. Stisknutím tlačítka **Zpět** přejdete o jeden krok zpět.

Výběr položky / tlačítka ovládání kurzoru

Návrat o krok zpět

Uskutečnit hovor / Přijmout příchozí hovor

Klávesnice

OK/Zadat

Zapnout/vypnout mikrofon

Odmítnout příchozí hovor / Ukončit hovor / Zrušit / Zpět na domovskou obrazovku (externí hovory)

