


Foretage opkald


1

Sørg for, at **Opkald** er valgt, og tryk på **OK** eller den grønne knap **Opkald** på fjernbetjeningen.

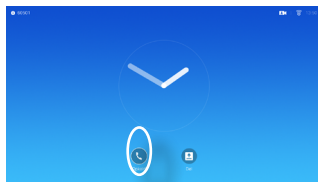


2

Brug **markør**tasterne på fjernbetjeningen til at vælge feltet *Søg eller ring op*, som vist.

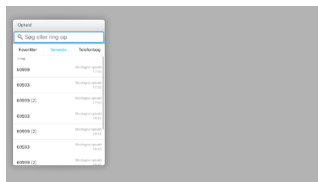

3

Hvis du vil indtaste tal, skal du blot trykke på de tilsvarende tal på fjernbetjeningen.

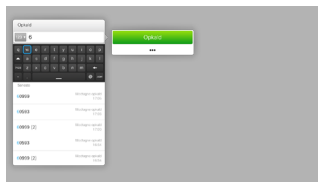


Hvis du vil aktivere det virtuelle tastatur, skal du bruge den venstre pile**markør** for at flytte hen til feltet **123**. Du kan nu bevæge dig rundt omkring i tastaturet og vælge tegn. Tryk på **OK** for at vælge et tegn.

Vælg det grønne felt **Opkald** på skærmen, eller tryk på den grønne knap **Opkald** på fjernbetjeningen for at foretage opkaldet.

Foretage opkald fra kontaktliste


1

Sørg for, at **Opkald** er valgt, og tryk på **OK** eller den grønne knap **Opkald** på fjernbetjeningen.

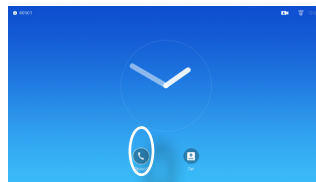


2

Brug **markør**tasterne på fjernbetjeningen til at skifte mellem *Favoritter*, *Seneste* og *Telefonbog* og derefter ned på en af listerne.

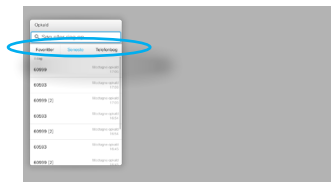

3

Når en indtastning er fundet, skal du trykke på **OK** på fjernbetjeningen for at aktivere menuen *Opkald*. Tryk derefter på den grønne knap **Opkald** eller knappen **OK** på fjernbetjeningen for at foretage opkaldet.

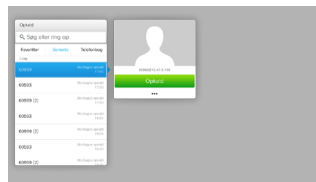

Ændre skærmlayoutet


1

Naviger til **Layout** (☰) i øverste højre hjørne, og tryk på **OK på fjernbetjeningen**. Dette ikon vises kun, når det er relevant.



2

Brug **pile**tasterne på fjernbetjeningen til at flytte sidelæns hen til det nye layout, du vil bruge, og tryk på **OK**.

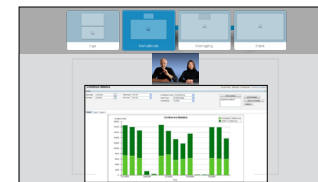


Modtage eller afvise opkald

Hvis nogen ringer til dig, kan du acceptere, afvise eller ignorere opkaldet.

Hvis du afviser opkaldet, bliver oplysninger om optaget sendt til personen, der har prøvet at ringe til dig.

Du kan også bruge tasterne direkte på fjernbetjeningen.

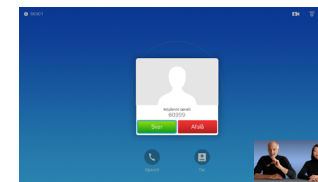


Indholdsdeling

Brug denne funktion til at dele indhold på din pc under et opkald eller uden for et opkald.


1

Sørg for, at din præsentationskilde er tilsluttet og slået til. Vælg **Del**, og tryk på **OK** på fjernbetjeningen.

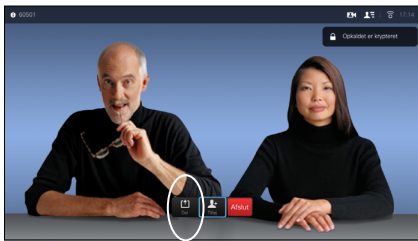


2

Vælg kilden, der skal deles, og tryk på **OK** på fjernbetjeningen.

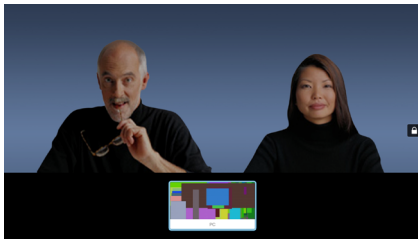


3

Størrelsen på det delte billede kan styres ved hjælp af feltet **Minimer/Maksimer**. Vælg dette, og tryk på **OK** på fjernbetjeningen om nødvendigt.

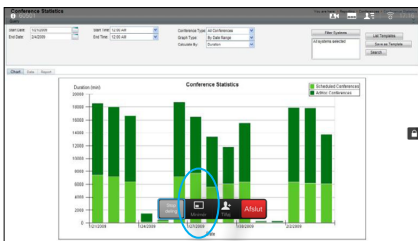

4

For at stoppe deling af indhold skal du vælge **Stop deling** og trykke på **OK** på fjernbetjeningen.

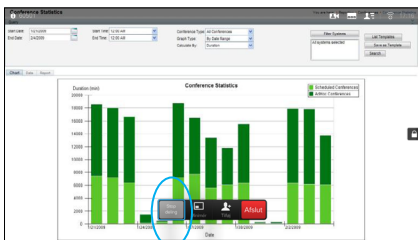


Skærmen og fjernbetjeningen

Åbn *Standbytilstand*, *Systemoplysninger* og funktionen *Forstyr ikke*

Åbn menuen *Kamerastyring*

Dette ikon vises for at angive, at *Nærhed* er blevet aktiveret for dette system

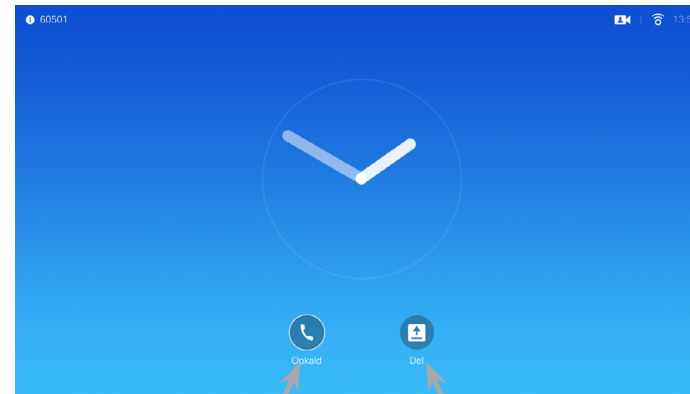

Når *Forstyr ikke* er angivet, er ringetonerne lydløse, og andres opkaldsforsøg til dig vises som ubesvarede opkald. Du kan dog stadig foretage opkald.

Brug denne til at foretage opkald

Brug denne til at dele indhold

Lydstyrkestyring og styring af Forøg/formindsk

Brug **markørtasterne** til at bevæge dig rundt omkring på skærmen, og tryk på **OK/Enter** for at åbne det valgte menufelt.

Brug tasten **Annuller** for at afslutte en menu (og vende tilbage til *Startskærmen*) og fortryde ændringer. Brug **tilbage**tasten for at gå ét trin tilbage.

Feltvælger/
markørtaster

Gå ét trin tilbage

Foretage opkald/
acceptere indgående
opkald

Tastatur

OK/Enter

Slå lyd fra/til på
mikrofon

Afvis indgående
opkald/Afslutte
opkald/Annullere/
Tilbage til startskærm
(uden for opkald)

