


Helistamine


1

Veenduge, et valitud on ikoon **Helista**, ning seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **OK** või rohelist helistamisnuppu **Call**.

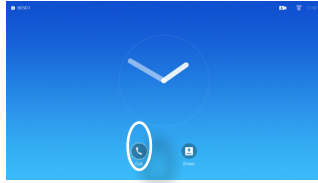

2


Valige kaugjuhtimispuldil **noolenuppude** abil väli *Otsi või vali*.

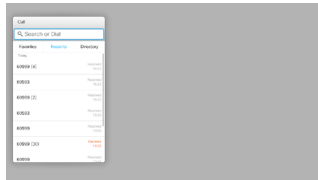

3

Numbrite sisestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil vastavaid nuppe.


Virtuaalse klaviatuuri kuvamiseks liikuge vasaku **noolenupu** abil väljale **123**. Nüüd saate klaviatuuril liikuda ja tähemärke valida. Tähemärgi valimiseks vajutage nuppu **OK**. Helistamiseks valige ekraanil roheline väli **Helista** või vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist helistamisnuppu **Call**.

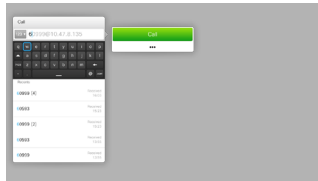

Helistamine kontaktide loendist


1

Veenduge, et valitud on ikoon **Helista**, ning seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **OK** või rohelist helistamisnuppu **Call**.

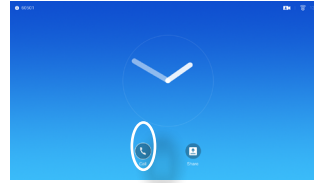


2

Valige kaugjuhtimispuldil **noolenuppude** abil kas *Lemmikud*, *Hiljutised* või *Kataloog* ja liikuge seejärel loendis allapoole.

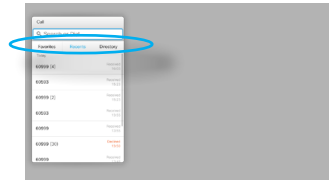

3

Pärast kirje leidmist vajutage menüü *Helistamine* kuvamiseks kaugjuhtimispuldil nuppu **OK**. Seejärel vajutage helistamiseks rohelist nuppu **Helista** või kaugjuhtimispuldil nuppu **OK**.

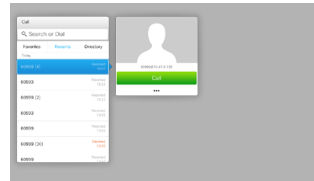

Ekraanipaigutuse muutmine


1

Liikuge ekraani parempoolses ülanurgas asuvale ikoonile **Paigutus** (☰) ja vajutage **kaugjuhtimispuldil nuppu OK**. See ikoon kuvatakse ainult siis, kui see on asjakohane.



2

Liikuge kaugjuhtimispuldil **noolenuppude** abil horisontaalsuunas uuele paigutusele, mida soovite kasutada, ning vajutage seejärel nuppu **OK**.

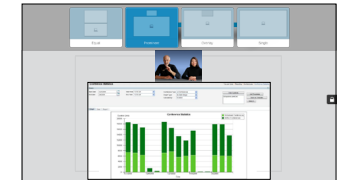


Kõnedele vastamine või kõnedest keeldumine

Kui keegi teile helistab, saate kõne vastu võtta, sellest keelduda või seda eirata.

Kõnest keeldumise korral saadetakse helistajale teade hõivatud oleku kohta.

Selle asemel võite kasutada ka kaugjuhtimispuldil nuppu.

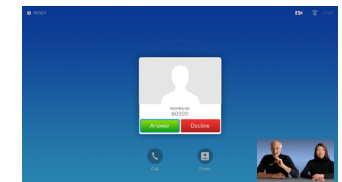


Sisu jagamine

Selle funktsiooni abil saate jagada oma arvutis olevat sisu kõne sees või kõnest väljaspool.

1

Veenduge, et esitluse allikas on ühendatud ja sisse lülitatud. Valige ikoon *Jaga* ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **OK**.

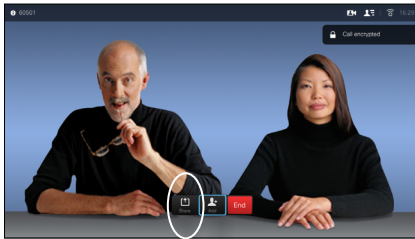


2

Valige jagatav allikas ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **OK**.




3

Jagatud pildi suuruse saab määrata väljal *Suurenda/vähenda*. Valige see ja vajadusel vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **OK**.

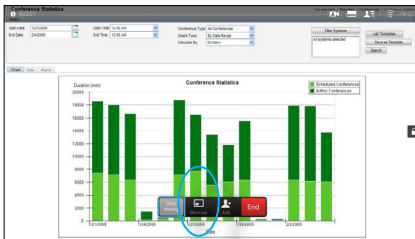

4

Sisu jagamise lõpetamiseks valige ikoon *Lõpeta jagamine* ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **OK**.

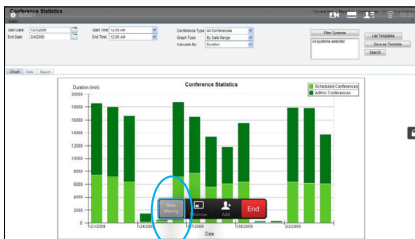


Ekraan ja kaugjuhtimispult

Juurdepääs ooterežiimile, süsteemiteabele ja funktsioonile *Mitte segada*

Juurdepääs menüüle *Kaamera juhtimine*

Ikoon näitab, et lähedusfunktsioon on selles süsteemis lubatud

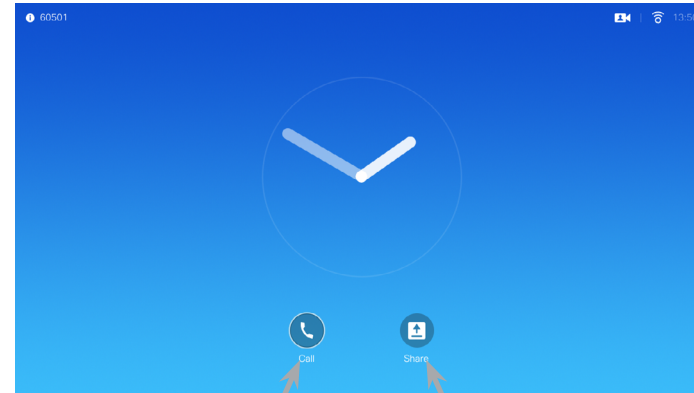

Kasutage seda helistamiseks

Kasutage seda sisu jagamiseks

Helitugevuse suurendamise/vähendamise nupp

Ekraanil liikumiseks kasutage **noolenuppe** ja valitud menüüvälja avamiseks vajutage kinnitus- ja sisestusnuppu **OK/Enter**.

Menüüst väljumiseks kasutage tühistusnuppu **Cancel** (sellega saate naasta ka *avakuvale*), selle vajutamisel võetakse tagasi kõik muudatused. Ühe sammu võrra tagasilikumiseks kasutage tagasilikumisnuppu **Back**.

Välja valiku nupud / noolenupud

Ühe sammu võrra tagasi

Helistamine / sissetuleva kõne vastuvõtmine

Nupustik

OK/Enter

Mikrofoni vaigistus sisse / välja

Sissetulevast kõnest keeldumine / kõne lõpetamine / tagasi avalehele (väliskõned)



CE8.0

Lühijuhend Cisco TelePresence SX10, SX20