


## Realizar una llamada


1

Asegúrese de que la opción **Llamar** esté seleccionada y pulse **Aceptar** o el botón **Llamar** verde en el control remoto.

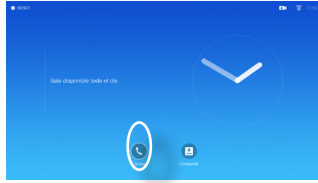


2

Use las teclas de **cursor** del control remoto para seleccionar el campo *Buscar o marcar* como se muestra en la imagen.

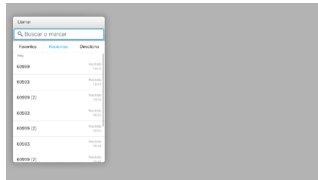

3

Para introducir números, solo tiene que pulsar las teclas correspondientes en el control remoto.

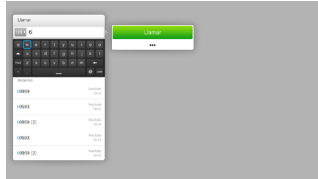


Para abrir el teclado virtual, use la tecla de **cursor** de flecha a la izquierda para acceder al campo **123**. Ahora puede moverse por el teclado y seleccionar caracteres. Pulse **Aceptar** para seleccionar un carácter.

Seleccione el campo **Llamar** verde de la pantalla o pulse el botón **Llamar** verde del control remoto para realizar la llamada.

## Realizar una llamada desde la lista de contactos


1

Asegúrese de que la opción **Llamar** esté seleccionada y pulse **Aceptar** o el botón **Llamar** verde en el control remoto.

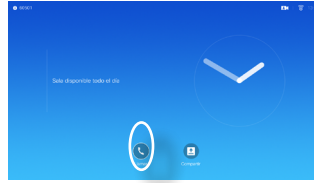


2

Use las teclas de **cursor** del control remoto para desplazarse por los campos *Favoritos*, *Recientes* y *Directorio* y avance por una de las listas.

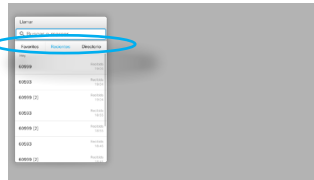

3

Cuando localice la entrada, pulse **Aceptar** en el control remoto para abrir el menú *Llamar*. A continuación, pulse el botón **Llamar** verde o el botón **Aceptar** en el control remoto para realizar la llamada.

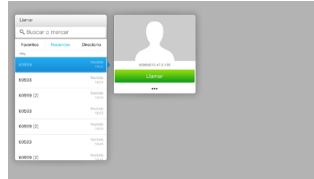

## Cambiar el diseño de la pantalla


1

Diríjase a **Diseño** (≡) en la esquina superior derecha y pulse **Aceptar** en el control remoto. Este icono solo aparece cuando es relevante.



2

Use las teclas de **flecha** del control remoto para desplazarse horizontalmente al nuevo diseño que desee usar y pulse **Aceptar**.

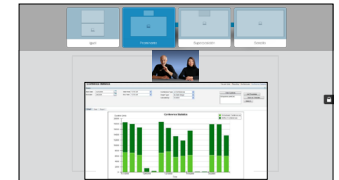


## Recibir o rechazar llamadas

Si alguien le llama, puede aceptar, rechazar o ignorar la llamada.

Si rechaza la llamada, se indicará a la persona que llama que está ocupado.


También puede usar directamente las teclas del control remoto.

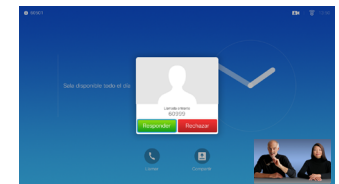


# Uso compartido de contenido

Use esta función para compartir contenido de su PC durante una llamada o fuera de la llamada.


**1**  
Asegúrese de que el origen de la presentación está conectado y encendido. Seleccione **Compartir** y pulse **Aceptar** en el control remoto.

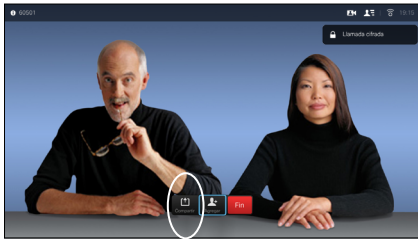


**2**  
Seleccione el origen que desea compartir y pulse **Aceptar** en el control remoto.

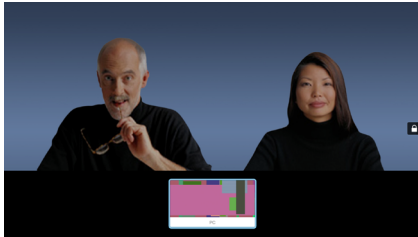

**3**  
El tamaño de la imagen compartida se controla mediante el campo **Minimizar/Maximizar**. Selecciónelo y pulse **Aceptar** en el control remoto si fuera necesario.

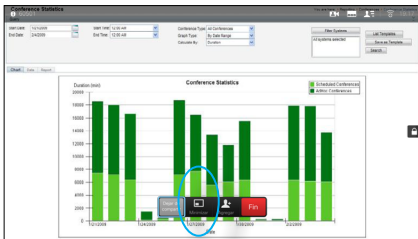

**4**  
Para dejar de compartir contenido, seleccione **Dejar de compartir** y pulse **Aceptar** en el control remoto.

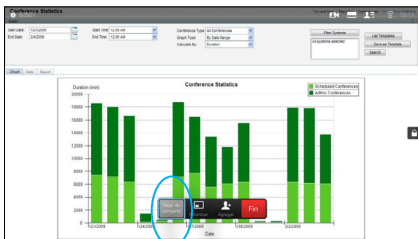


# Pantalla y control remoto

Permite acceder a **Modo de Standby**, **Información del sistema** y la función **No molestar**.

Permite acceder al menú **Control de cámara**.

Este icono indica que **Proximity** se ha activado para el sistema.

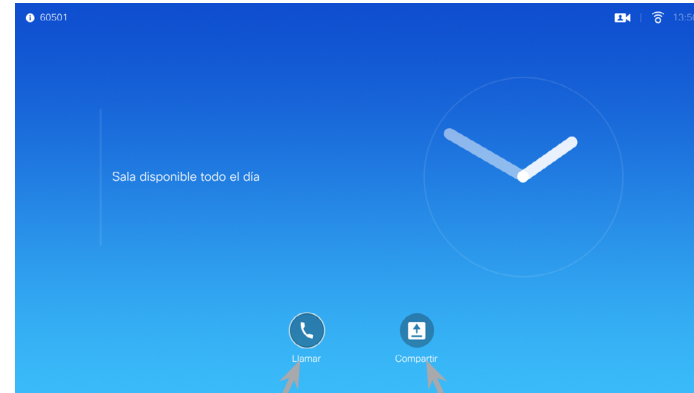

En el modo **No molestar**, los tonos están en silencio y los intentos de llamada realizados por otros usuarios para ponerse en contacto con usted aparecen como llamadas perdidas. Sin embargo, usted puede realizar las llamadas que desee.

Use este icono para realizar llamadas.

Use este icono para compartir contenido.

Control de volumen y control para subir o bajar el volumen

Use los controles de **cursor** para desplazarse por la pantalla y pulse **Aceptar/Intro** para abrir el campo del menú seleccionado.

Use la tecla **Cancelar** para salir de un menú (y volver a la pantalla principal) descartando todos los cambios. Use la tecla **Atrás** para volver atrás un paso.

Selector de campo/  
Teclas de cursor

Volver un paso

Llamar o aceptar llamada entrante

Teclado

Aceptar/Intro

Activar o desactivar silencio del micrófono

Rechazar llamada entrante, finalizar llamada, cancelar o volver a la pantalla principal (fuera de las llamadas)

