


## Soittaminen


1

Valitse ensin **Soita** ja paina sitten **OK**-painiketta tai vihreää **Soita**-painiketta kaukosäätimessä.

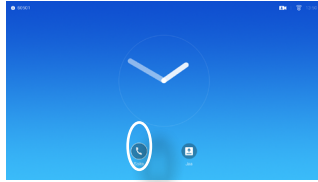

2

Valitse kaukosäätimen **nuolinäppäimillä** kuvassa korostettu *Hae tai soita* -kenttä.

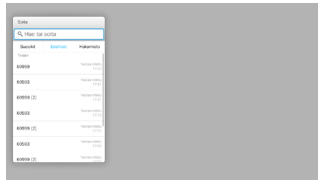


3

Voit antaa numeroita painamalla vastaavaa näppäintä kaukosäätimessä.

Voit avata näyttönäppäimistön siirtymällä **123**-kenttään painamalla vasenta **nuolinäppäintä**. Tämän jälkeen voit liikkua näppäimistössä ja valita merkkejä. Valitse merkki painamalla **OK**-painiketta.


Voit soittaa puhelun valitsemalla näytössä vihreän **Soita**-kentän tai painamalla kaukosäätimen vihreää **Soita**-painiketta.

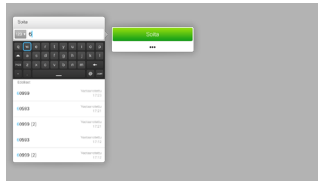

## Soittaminen yhteystietoluettelosta


1

Valitse ensin **Soita** ja paina sitten **OK**-painiketta tai vihreää **Soita**-painiketta kaukosäätimessä.

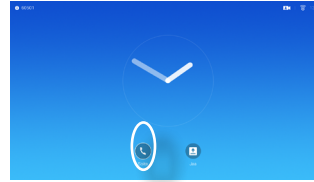


2

Siirry kaukosäätimen **nuolinäppäimillä** kohtaan *Suosikit*, *Edelliset* tai *Hakemisto* ja liiku sitten alaspäin valitussa luettelossa.

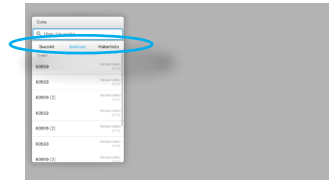

3

Kun löydät haluamasi tietueen, avaa *Soita*-valikko painamalla kaukosäätimen **OK**-painiketta. Soita puhelu painamalla kaukosäätimen vihreää **Soita**-painiketta tai **OK**-painiketta.

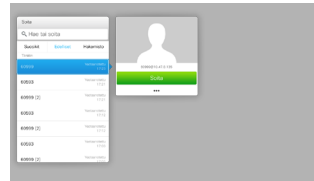

## Näytön asetteluun muuttaminen


1

Siirry kohtaan **Asettelu** (☰) näytön oikeassa yläreunassa ja paina **OK-painiketta kaukosäätimessä**. Tämä kuvake on näkyvässä vain soveltuvisissa näytöissä.



2

Siirry haluamasi uuden asetteluun kohdalle kaukosäätimen **nuolinäppäimillä** ja paina sitten **OK**-painiketta.

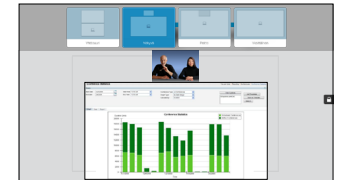


## Puhelujen vastaanottaminen tai hylkääminen

Jos saat puhelun, voit joko hyväksyä, hylätä tai ohittaa sen.

Jos hylkää puhelun, soittajalle välitetään varattu-signaali.

Voit myös käyttää kaukosäätimen näppäimiä.

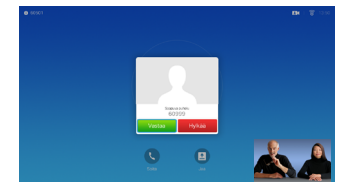


## Sisällön jakaminen

Tämän toiminnon avulla voit jakaa tietokoneesi sisältöä puhelun aikana ja muulloin.


1

Varmista, että esityksen lähde on yhdistetty ja käynnissä. Valitse **Jaa** ja paina sitten kaukosäätimen **OK**-painiketta.

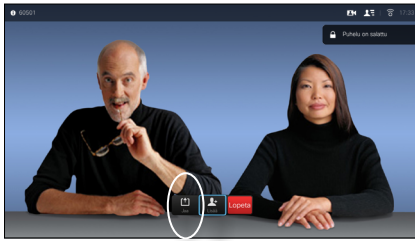


2

Valitse jaettava lähde ja paina sitten kaukosäätimen **OK**-painiketta.

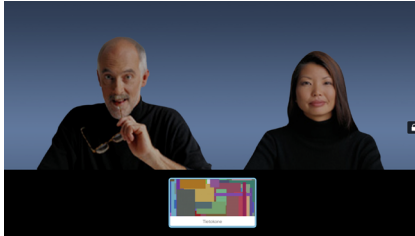

3

Jaetun kuvan kokoa hallitaan **Minimoi**/**Maksimoi**-kentän avulla. Valitse tämä ja paina sitten kaukosäätimen **OK**-painiketta tarvittaessa.

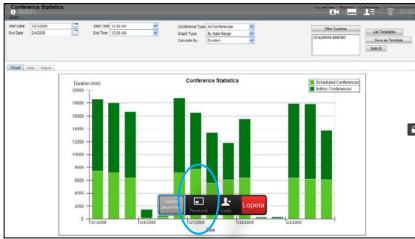

4

Voit lopettaa sisällön jakamisen valitsemalla **Lopeta jakaminen** ja painamalla sitten kaukosäätimen **OK**-painiketta.




## Näyttö ja kaukosäädin

Tästä voit käyttää **Valmiustila**-, **Järjestelmän tiedot**- ja **Ei saa häiritä**-toimintoja.

Tämä kuvake avaa **Kameran ohjaus**-valikon.

Tämä kuvake osoittaa, että **Proximity** on otettu käyttöön järjestelmässä.

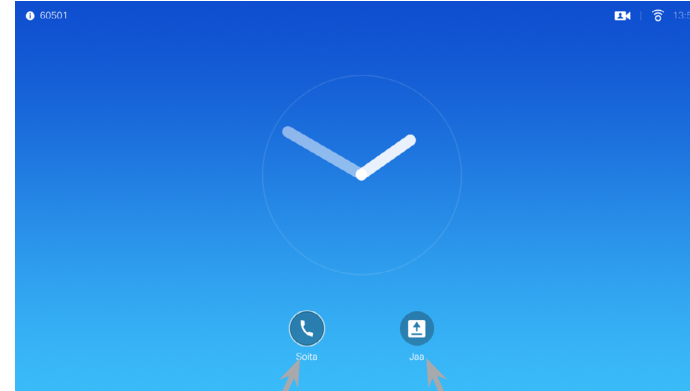

Käytä tätä puhelujen soittamiseen

Käytä tätä sisällön jakamiseen

Kun **Ei saa häiritä**-tila on käytössä, soittoaänet vaimennetaan ja vastaanotetut puhelut merkitään vastaamattomiksi puheluisi. Voit kuitenkin soittaa puheluja normaalisti.

Siirry näytön kohteiden välillä **nuolinäppäimillä** ja avaa valittu valikkokenttä painamalla **OK/Enter**-painiketta.

Paina **Peruuta**-näppäintä, kun haluat poistua valikosta (ja palata **aloitusnäyttöön**). Tehtyjä muutoksia ei tallenneta. Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla **Edellinen**-näppäintä.

Äänenvoimakkuuden hallinta ja Lisää / vähennä-painikkeet

Kentänvalitsin/nuolinäppäimet  
 Palaa edelliseen vaiheeseen  
 Soita puhelu/hyväksy saapuva puhelu  
 Näppäimistö

OK/Enter

Mikrofonin vaimennus / vaimennuksen poisto  
 Hylkää saapuva puhelu / lopeta puhelu / peruuta / palaa aloitusnäyttöön (puhelujen ulkopuolella)



CE8.0

Pikaopas  
 Cisco TelePresence SX10, SX20