


Hívás kezdeményezése


1

Győződjön meg róla, hogy a **Hívás** opció van kiválasztva, és nyomja meg a távvezérlőn az **OK** vagy a zöld **Hívás** gombot.

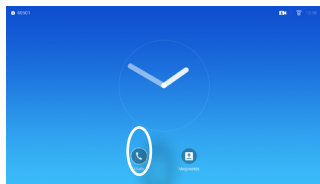


2

A távvezérlő **Kurzor** gombjaival válassza ki a *Keresés* vagy *tárcsázás* mezőt az ábrán látható módon.

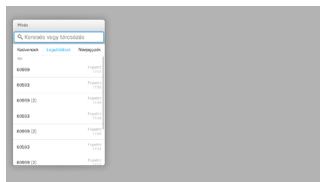

3

A számok megadásához egyszerűen nyomja meg a távvezérlőn a megfelelő gombokat.

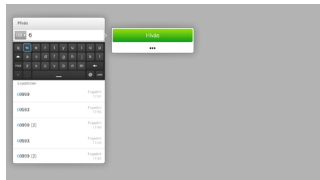


A virtuális billentyűzet megjelenítéséhez lépjen a bal oldali **Kurzor** nyíl gombbal az **123** mezőre. Ezután a billentyűzeten lépkedve kiválaszthatja a megfelelő karaktereket. Karakter kiválasztásához kattintson az **OK** gombra.

A hívásindításhoz válassza ki a képernyőn látható zöld **Hívás** mezőt, vagy nyomja meg a távvezérlőn a zöld **Hívás** gombot.

Hívás kezdeményezése névjegyzékből


1

Győződjön meg róla, hogy a **Hívás** opció van kiválasztva, és nyomja meg a távvezérlőn az **OK** vagy a zöld **Hívás** gombot.

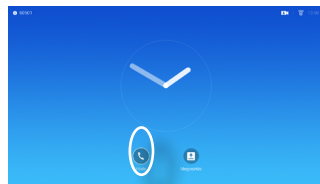


2

A távvezérlő **Kurzor** gombjaival lépjen a *Kedvencek*, *Legutóbbiak* és *Névjegyzék* elemek közé, majd haladjon lefelé az egyik listában.

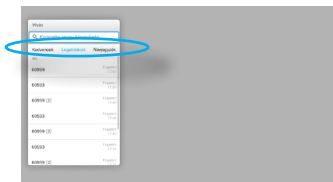

3

Ha megtalálta a kívánt bejegyzést, nyomja meg a távvezérlőn az **OK** gombot a *Hívás* menü megjelenítéséhez. Ezután a hívásindításhoz nyomja meg a távvezérlőn a zöld **Hívás** vagy az **OK** gombot.

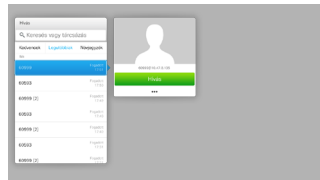

A képernyő elrendezésének módosítása


1

Válassza ki az **Elrendezés** (≡) ikont a jobb felső sarokban, és nyomja meg a **távvezérlőn az OK gombot**. Ez az ikon csak akkor jelenik meg, ha indokolt.



2

A távvezérlő **Nyíl** gombjaival lépjen vízszintesen a használni kívánt új elrendezésre, és nyomja meg az **OK** gombot.

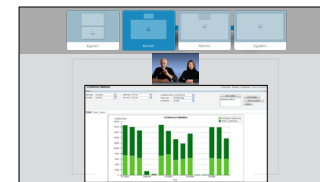


Hívás fogadása vagy elutasítása

A bejövő hívások fogadhatók, elutasíthatók vagy mellőzhetők.

Ha elutasítja a hívást, a hívó fél foglalt jelzést kap.


Közvetlenül a távvezérlő gombjait is használhatja.

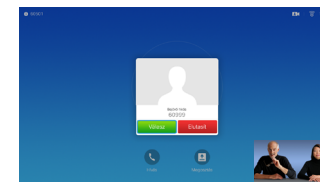


Tartalommegosztás

Ezzel a funkcióval a hívás során vagy híváson kívül is megoszthatja a számítógépen található tartalmat.


1
Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatták és bekapcsolták a prezentáció forrását. Válassza a **Megosztás** opciót, és nyomja meg a távvezérlőn az **OK** gombot.

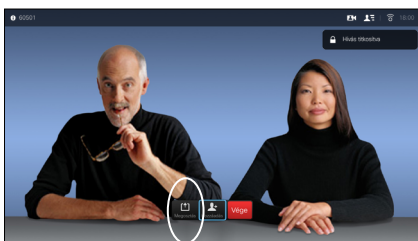

2
Válassza ki a megosztani kívánt forrást, és nyomja meg a távvezérlőn az **OK** gombot.

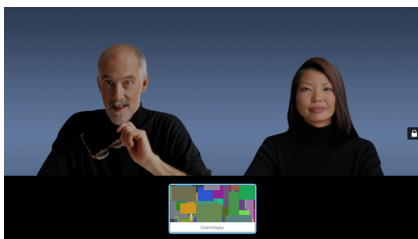

3
A megosztott kép mérete a **Kicsinyítés/Nagyítás** mezővel szabályozható. Szükség esetén válassza ezt a mezőt, és nyomja meg a távvezérlőn az **OK** gombot.

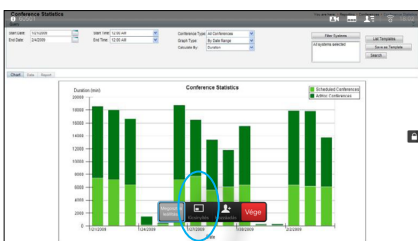

4
A tartalommegosztás megszüntetéséhez válassza a **Megosztás leállítása** opciót, és nyomja meg a távvezérlőn az **OK** gombot.




A képernyő és a távvezérlő

Hozzáférés a **Készletléti mód**, **Rendszerinformáció** és a **Ne zavarjanak** funkcióhoz

A **Kameravezérlés** menü megnyitása

Ez az ikon azt jelzi, hogy a **Közelségérzékelés** engedélyezett a rendszeren

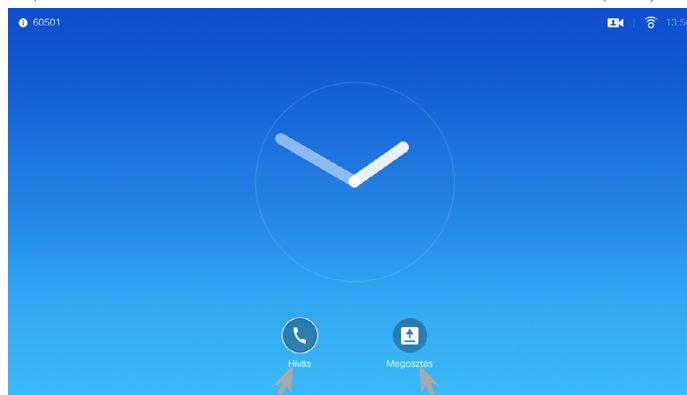

A **Ne zavarjanak** beállítás esetén a rendszer némítja a csengőhangokat, a mások által megkísérelt hívások pedig nem fogadott hívásként jelennek meg. Hívásindítás azonban tetszés szerinti számban lehetséges.

Ezzel kezdeményezhet hívást

Ezzel oszthat meg tartalmat

Hangerőszabályzó és Növelés/csökkentés vezérlő

A **Kurzor** vezérlőkkel lépkedhet a képernyőn, az **OK/Enter** megnyomásával pedig megnyithatja a kiválasztott menümezőt.

A **Mégse** gombbal minden változtatást visszavonva kiléphet a menüből (és visszatérhet a **Kezdőlap** képernyőre). A **Vissza** gombbal pedig egy lépéssel léphet vissza.

Mezőválasztó / kurzor gombok

Vissza egy lépéssel

Hívás kezdeményezése / Bejövő hívás fogadása

Billentyűzet

OK/Enter

Mikrofon némítása / némítás feloldása

Bejövő hívás elutasítása / Hívás vége / Mégse / Vissza a Kezdőlap képernyőre (külső hívások)

