


Esecuzione di una chiamata


1

Verificare che l'opzione **Chiamata** sia selezionata e premere **OK** o il pulsante verde **Chiama** sul telecomando.

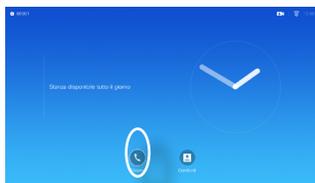


2

Utilizzare i tasti **cursore** del telecomando per selezionare il campo *Cerca o componi*, come da figura.

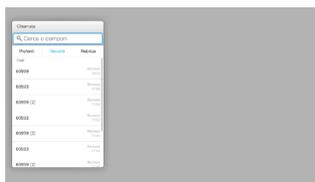

3

Per inserire i numeri premere i tasti corrispondenti sul telecomando.

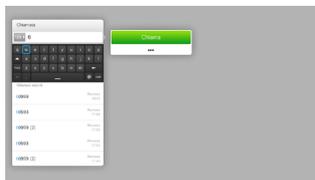


Per richiamare la tastiera virtuale, utilizzare il tasto **cursore** con la freccia a sinistra e spostarsi sul campo **123**. È ora possibile spostarsi sulla tastiera e selezionare i caratteri. Premere **OK** per selezionare un carattere.

Selezionare il campo **Chiamata** sullo schermo o premere il pulsante **Chiama** sul telecomando per eseguire la chiamata.

Esecuzione di una chiamata dall'elenco contatti


1

Verificare che l'opzione **Chiamata** sia selezionata e premere **OK** o il pulsante verde **Chiama** sul telecomando.

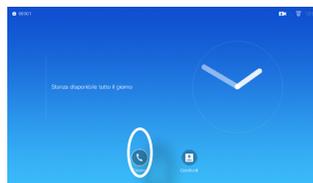


2

Utilizzare i tasti **cursore** del telecomando per spostarsi nelle schede *Preferiti*, *Recenti* e *Rubrica*, quindi visualizzare il contenuto dell'elenco selezionato.

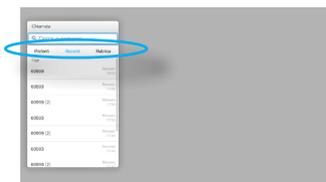

3

Una volta individuata la voce desiderata, fare clic su **OK** sul telecomando per richiamare il menu *Chiama*. Premere il pulsante verde **Chiama** o il pulsante **OK** sul telecomando per eseguire la chiamata.

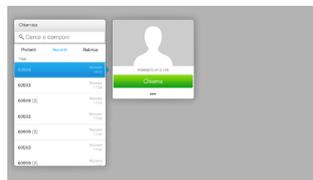

Modifica del layout dello schermo

1

Passare a **Layout** (**Layout**) nell'angolo in alto a destra e premere **OK** sul telecomando. L'icona viene visualizzata solo quando utilizzabile.



2

Utilizzare i tasti **freccia** del telecomando per spostarsi in orizzontale e selezionare il nuovo layout, quindi premere **OK**.




Ricezione o rifiuto di chiamate

Quando si riceve una chiamata è possibile accettarla, rifiutarla o ignorarla.

Se si rifiuta una chiamata, il chiamante riceve una comunicazione che indica che l'utente è occupato.

È anche possibile utilizzare direttamente i pulsanti sul telecomando.

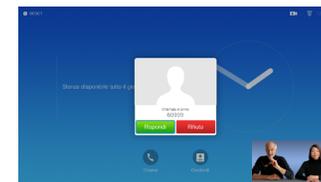


Condivisione di contenuti

Utilizzare questa funzionalità per condividere il contenuto del proprio PC anche durante una chiamata.

1

Assicurarsi che l'origine della presentazione sia connessa e attivata. Selezionare *Condividi* e premere **OK** sul telecomando.

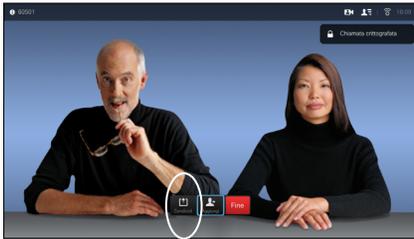


2

Selezionare la sorgente da condividere e premere **OK** sul telecomando.




3

Le dimensioni dell'immagine condivisa vengono impostate nel campo *Riduci/Ingrandisci*. Selezionare l'opzione e premere **OK** sul telecomando.

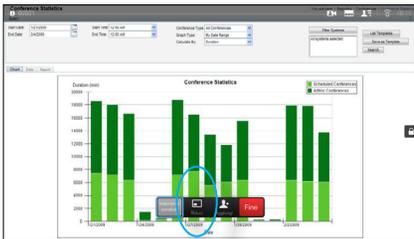

4

Per interrompere la condivisione di contenuti, selezionare *Interrompi condivisione* e premere **OK** sul telecomando.

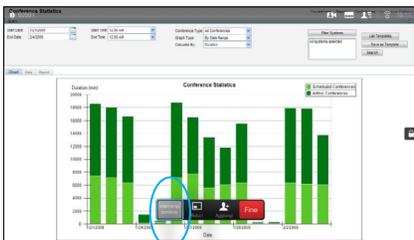


Schermo e telecomando

Consente di accedere alla *modalità Standby*, alle *informazioni di sistema* e alla funzionalità *Non disturbare*

Consente di accedere al menu *Controllo telecamera*

L'icona viene visualizzata per indicare che per il sistema è stata abilitata la funzionalità *prossimità*

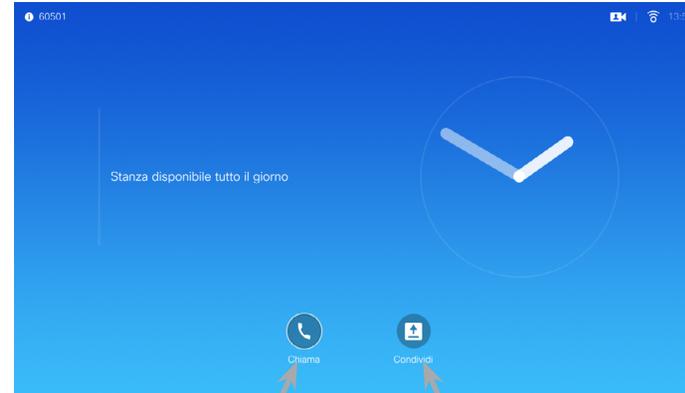

Utilizzare questa opzione per eseguire chiamate

Utilizzare questa opzione per condividere il contenuto

Utilizzare i controlli **corsore** per spostarsi sullo schermo e premere **OK/Invio** per aprire il campo del menu selezionato.

Utilizzare il tasto **Annulla** per uscire da un menu (e tornare alla *schermata iniziale*), annullando le modifiche apportate. Utilizzare il tasto **Indietro** per annullare l'ultima operazione.

Quando è selezionata l'opzione *Non disturbare*, le suonerie vengono disattivate e, se si ricevono chiamate, verranno visualizzate come chiamate non risposte. È tuttavia possibile eseguire chiamate.

Controllo del volume e comandi per aumentare/diminuire il volume

Selettore campi/tasti cursore

Annullamento ultima operazione

Esecuzione di una chiamata/Acettazione chiamata in arrivo

Tastiera

OK/Invio

Attivazione/Disattivazione del microfono

Rifiuto chiamata in arrivo/Termina chiamata/Annullamento/Schermata iniziale (non durante le chiamate)

