


# Zvana veikšana

**1**

Pārbaudiet, vai ir atlasīts viensoms **Zvans**, un nospiediet tālvadības pults pogu **Labi** vai zaļo pogu **Zvans**.

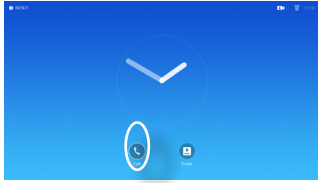

**2**

Izmantojiet tālvadības pults **kursora** taustiņus, lai atlasītu lauku *Meklēt vai zvanīt*, kas apvilks attēlā.




**3**

Lai ievadītu skaitļus, nospiediet tālvadības pults atbilstošos taustiņus.

Lai izsauktu virtuālo tastatūru, izmantojiet kreiso **kursora** bulttaustiņu un pārejiet uz lauku **123**. Tagad varat pārvietoties pa tastatūru un atlasīt rakstzīmes. Lai atlasītu rakstzīmi, nospiediet **Labi**.


Lai veiktu zvanu, atlasiet zaļo ekrāna lauku **Zvans** vai nospiediet tālvadības pults zaļo pogu **Zvans**.

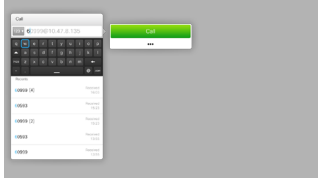

# Zvana veikšana no kontaktpersonu saraksta


**1**

Pārbaudiet, vai ir atlasīts viensoms **Zvans**, un nospiediet tālvadības pults pogu **Labi** vai zaļo pogu **Zvans**.

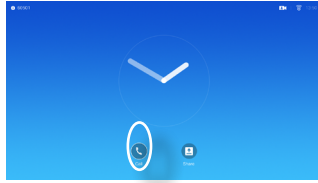

**2**


Izmantojiet tālvadības pults **kursora** taustiņus, lai pārslēgtos starp vienumiem *Izlase*, *Jaunākie* un *Direktorijs* un virzītos lejup pa vienumiem sarakstā.

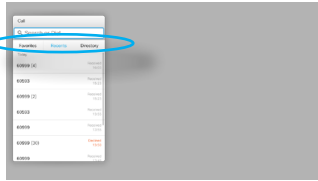

**3**


Kad esat noteicis ieraksta atrašanās vietu, nospiediet tālvadības pults pogu **Labi**, lai izsauktu izvēlni **Zvans**.


Lai veiktu zvanu, nospiediet tālvadības pults zaļo pogu **Zvans** vai pogu **Labi**.

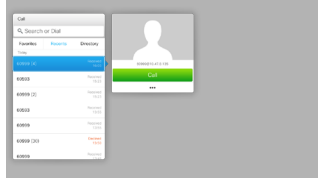

# Ekrāna izkārtojuma maiņa


**1**

Navigējiet uz **Izkārtojums** () augšējā labajā stūrī un nospiediet **tālvadības pults pogu Labi**. Šī ikona tiks rādīta tikai atbilstošās situācijās.

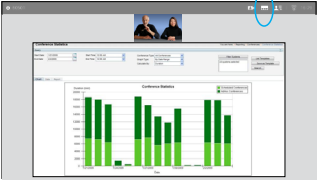

**2**

Izmantojiet tālvadības pults **bulttaustiņus**, lai horizontālā virzienā pārietu uz jauno izkārtojumu, kuru vēlaties izmantot, un nospiediet **Labi**.

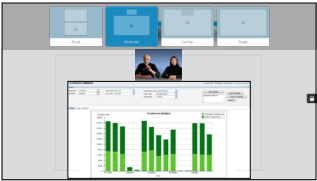


# Zvanu saņemšana vai noraidīšana

Ja saņemat zvanu, jūs varat to pieņemt, noraidīt vai ignorēt.

Ja noraidīsiet zvanu, zvanītājam tiks nosūtīta informācija par to, ka esat aizņemts.

Varat veikt šīs darbības arī tieši ar tālvadības pults taustiņiem.

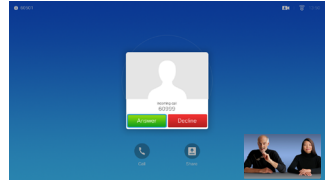


# Satura kopīgošana

Izmantojiet šo līdzekli, lai kopīgotu datora saturu zvana laikā vai citā situācijā.


1

Pārbaudiet, vai prezentācijas avots ir pievienots un ieslēgts. Atlasiet **Kopīgot** un nospiediet tālrunī pults pogu **Labi**.

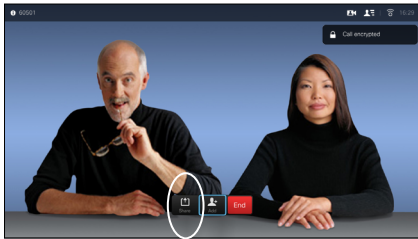


2

Atlasiet kopīgojamo avotu un nospiediet tālrunī pults pogu **Labi**.

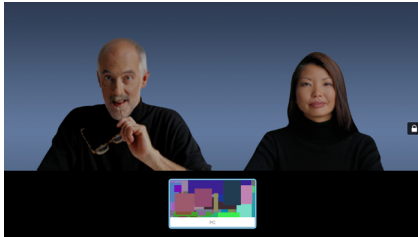


3

Kopīgotā attēla lielumu varat vadīt, izmantojot lauku **Minimizēt/Maksimizēt**. Vajadzības gadījumā atlasiet šo vienumu un nospiediet tālrunī pults pogu **Labi**.

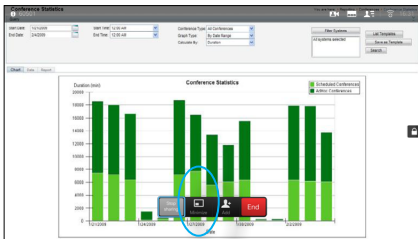

4

Lai pārtrauktu kopīgot saturu, atlasiet **Pārtraukt kopīgošanu** un nospiediet tālrunī pults pogu **Labi**.

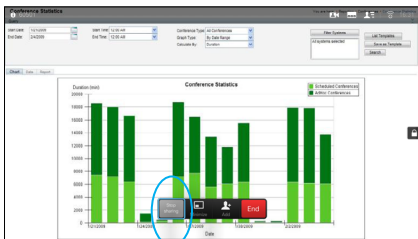


# Ekrāns un tālrunī pults

Piekļuve līdzeklim **Gaidstāves režīms, Sistēmas informācija un Netraucēt**

Piekļuve izvēnei **Kameras vadība**

Šī ikona norāda, ka sistēmā ir iespējots līdzeklis **Tuvums**

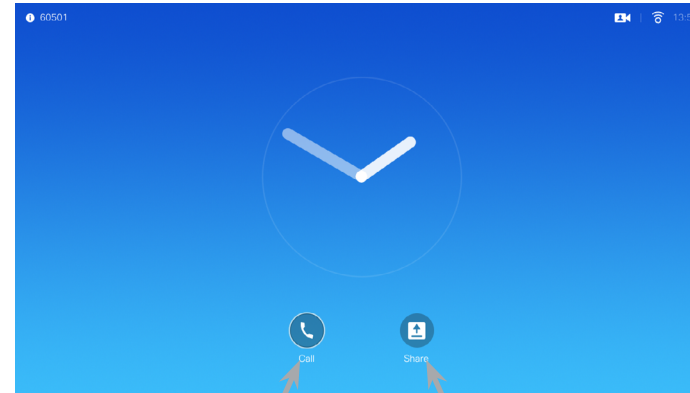

Izmantojiet, lai veiktu zvanus

Izmantojiet, lai kopīgotu saturu

Ja ierīcē ir iestatīts režīms **Netraucēt**, tiks izslēgta zvana signālu skaņa un zvani tiks parādīti kā neatbildēti zvani. Tomēr jūs varat veikt zvanus neierobežotā daudzumā.

Izmantojiet **kursora** vadīklas, lai pārvietotos ekrānā, un nospiediet **Labi/levadīt**, lai atvērtu atlasīto izvēlnes lauku.

Izmantojiet taustiņu **Atcelt**, lai izietu no izvēlnes un atgrieztos sākuma ekrānā.

*Tādējādi tiks atsauktas visas izmaiņas.*

Izmantojiet taustiņu **Atpakaļ**, lai atgrieztos atpakaļ par vienu soli.

Skaļuma vadītāja un vadītāja Palielināt/Samazināt

Lauka atlasītājs/Kursora taustiņi

Atgriezies atpakaļ par vienu soli

Veikt zvanu / Pieņemt ienākošo zvanu

Tastatūra

Labi/Levadīt

Mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

Noraidīt ienākošo zvanu / Beigt zvanu/Atcelt / Atgriezies sākuma ekrānā (ne zvana laikā)

