


Oproep plaatsen


1

Zorg ervoor dat **Oproep** is geselecteerd en druk op **OK** of op de groene knop **Bellen** op de afstandsbediening.

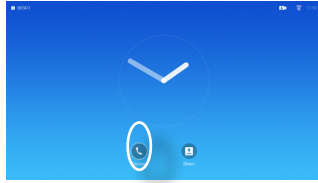


2

Gebruik de **Cursortoetsen** van de afstandsbediening om het veld *Zoeken of Kiezen* te selecteren, zoals aangegeven.

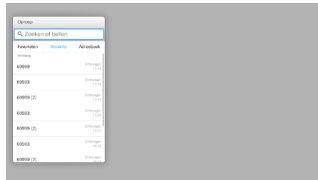

3

Druk op de overeenkomstige toetsen op de afstandsbediening om cijfers in te voeren.

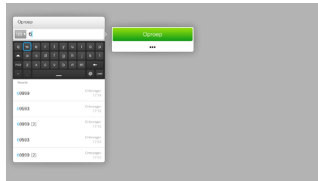


Om het virtuele toetsenbord te gebruiken, gebruikt u de linker **Cursortoets** om naar het **123**-veld te bewegen. U kunt het toetsenbord nu gebruiken en tekens selecteren. Druk op **OK** om een teken te selecteren.

Selecteer het groene veld **Bellen** op het scherm of druk op de groene knop **Bellen** op de afstandsbediening om de oproep te plaatsen.

Oproep plaatsen vanuit lijst met contactpersonen


1

Zorg ervoor dat **Oproep** is geselecteerd en druk op **OK** of op de groene knop **Bellen** op de afstandsbediening.

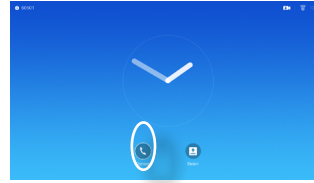


2

Gebruik de **Cursortoetsen** van de afstandsbediening om tussen *Favorieten*, *Recenten* en *Directory* te schakelen en daarna om in één van de lijsten te zoeken.

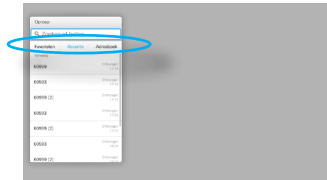

3

Zodra een vermelding is gevonden, drukt u op **OK** op de afstandsbediening om het menu *Bellen* te gebruiken. Druk vervolgens op de groene knop **Bellen** of op de knop **OK** op de afstandsbediening om de oproep te plaatsen.

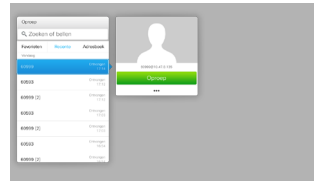

De schermweergave wijzigen


1

Navigeer naar **Weergave** (≡) in de rechterbovenhoek en druk op **OK** op de afstandsbediening. Dit pictogram verschijnt alleen wanneer dit relevant is.



2

Gebruik de **Pijltoetsen** van de afstandsbediening om horizontaal naar de nieuwe weergave die u wilt gebruiken, te bewegen en druk op **OK**.

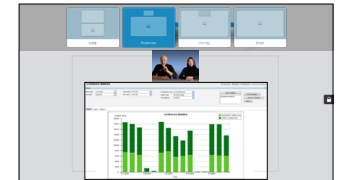


Oproepen ontvangen of weigeren

Als u wordt gebeld, kunt u de oproep accepteren, weigeren of negeren.

Als u de oproep weigert, wordt de informatie Bezet naar de beller verzonden.

U kunt de toetsen op de afstandsbediening ook rechtstreeks gebruiken.

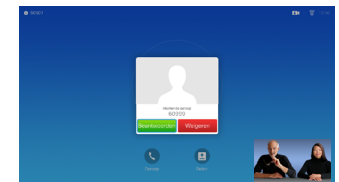


Delen van inhoud

Gebruik deze functie om inhoud op uw pc tijdens of buiten een gesprek te delen.


1

Zorg ervoor dat uw presentatiebron verbinding heeft en is ingeschakeld. Selecteer *Delen* en druk op **OK** op de afstandsbediening.

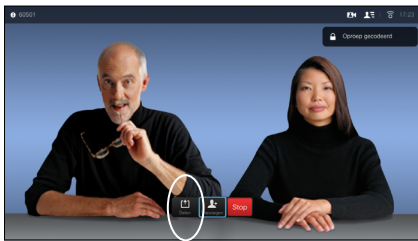


2

Selecteer de bron om te delen en druk op **OK** op de afstandsbediening.

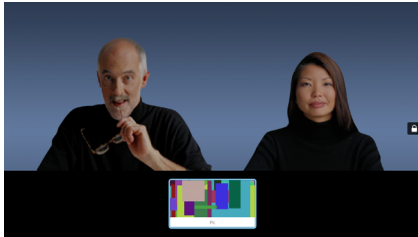


3

Het formaat van de gedeelde afbeelding wordt beheerd in het veld *Verkleinen/vergroten*. Selecteer dit en druk indien nodig op **OK** op de afstandsbediening.

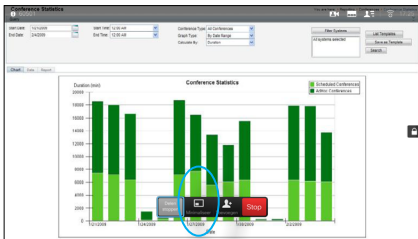

4

Om te stoppen met delen, selecteert u *Delen stoppen* drukt op **OK** op de afstandsbediening.

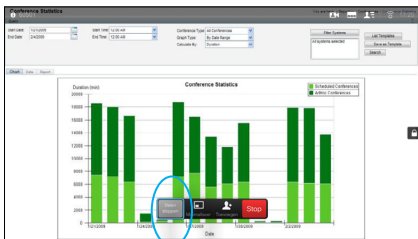


Het scherm en de afstandsbediening

Open de *Standby-mode*, *Systeeminformatie* en de functie *Niet storen*

Open het menu *Camerabeheer*

Dit pictogram verschijnt om aan te geven dat *Proximity* is ingeschakeld voor uw systeem

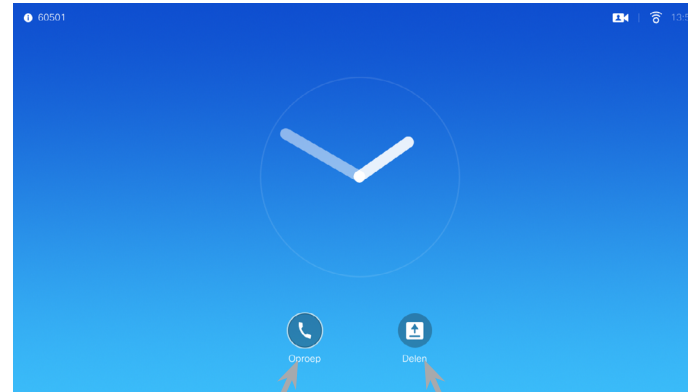

Gebruik dit om oproepen te plaatsen

Gebruik dit om inhoud te delen

Wanneer *Niet storen* is ingeschakeld, worden beltonen gedempt en verschijnen pogingen u te bellen als gemiste oproepen. U kunt echter wel desgewenst oproepen plaatsen.

Gebruik de **Cursortoetsen** om over het scherm te bewegen en druk op **OK/Enter** op het geselecteerde menuveld te openen.

Gebruik de knop **Annuleren** om een menu af te sluiten (en terug te keren naar het Startscherm) en alle wijzigingen ongedaan te maken. Gebruik de toets **Terug** om één stap terug te gaan.

Volumebediening en verlagen/verhogen

