


Efetuar chamada


1

Certifique-se de que **Telefonar** está selecionado e prima **OK** ou o botão **Telefonar** verde no controlo remoto.

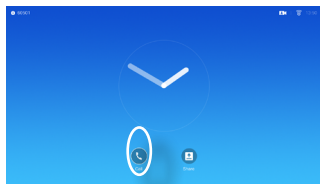


2

Utilize as teclas do **Cursor** do controlo remoto para selecionar o campo *Pesquisar* ou *Marcar*, conforme é destacado.

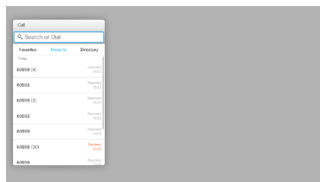

3

Para introduzir números, basta premir as teclas correspondentes no controlo remoto.

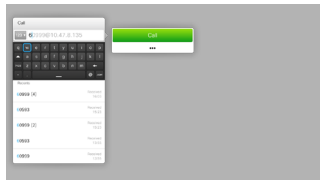


Para invocar o teclado virtual, utilize a tecla do **Cursor** de seta para a esquerda para passar ao campo **123**. Agora pode movimentar-se pelo teclado e selecionar caracteres. Carregue em **OK** para selecionar um carácter.

Selecione o campo **Telefonar** verde no ecrã ou prima o botão **Telefonar** verde no controlo remoto para efetuar a chamada

Efetuar chamada a partir da Lista de contactos


1

Certifique-se de que **Telefonar** está selecionado e prima **OK** ou o botão **Telefonar** verde no controlo remoto.

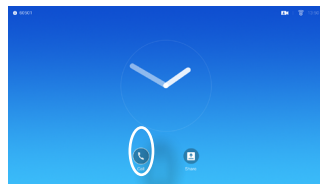


2

Utilize as teclas do **Cursor** no controlo remoto para navegar entre *Favoritos*, *Recentes* e *Directório* e, em seguida, para baixo numa das listas.

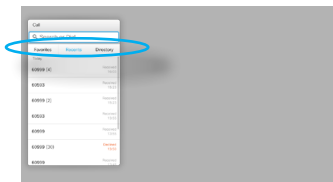

3

Assim que tiver localizado uma entrada, prima **OK** no controlo remoto para invocar o menu *Telefonar*. Prima o botão **Telefonar** verde ou o botão **OK** no controlo remoto para efetuar a chamada.

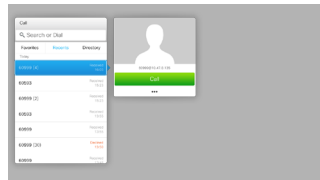

Alterar o Esquema do ecrã


1

Navegue para **Esquema** (≡) no canto superior direito e prima **OK no controlo remoto**. Este ícone aparecerá apenas quando for relevante.



2

Utilize as teclas de **Seta** no controlo remoto para se mover horizontalmente para o novo esquema que pretende utilizar e prima **OK**.

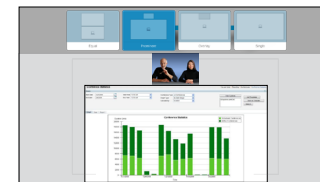


Receber ou Recusar chamadas

Se alguém lhe telefonar, pode aceitar, recusar ou ignorar a chamada.

Se recusar a chamada, será enviada ao autor da chamada uma notificação de que está ocupado.

Também pode utilizar as teclas diretamente no controlo remoto.

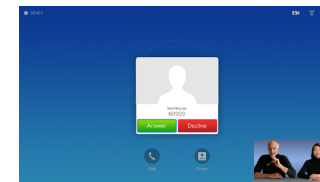


Partilha de conteúdos

Utilize esta funcionalidade para partilhar conteúdo no seu PC numa chamada ou fora de uma chamada.


1

Certifique-se de que a origem da sua apresentação tem ligação estabelecida e que está Ativada. Selecione *Partilhar* e prima **OK** no controlo remoto.

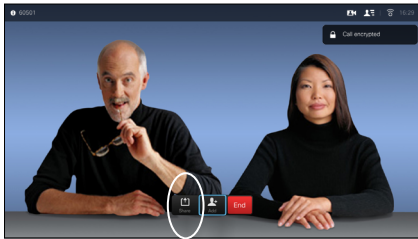


2

Selecione a origem a ser partilhada e prima **OK** no controlo remoto.

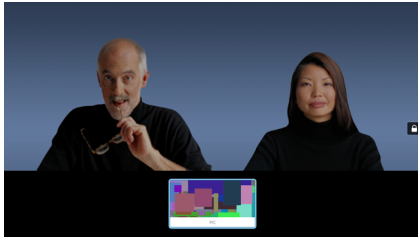


3

O tamanho da imagem partilhada é controlado através do campo *Minimizar/Maximizar*. Selecione esta opção e prima **OK** no controlo remoto, caso seja necessário.

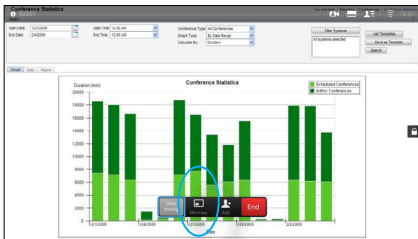

4

Para deixar de partilhar conteúdo, selecione *Parar de partilhar* e prima **OK** no controlo remoto.

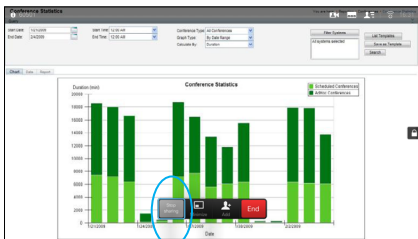


O Ecrã e o Controlo remoto

Aceda a *Modo de Espera*, *Informações do sistema* e à funcionalidade *Não incomodar*

Aceda ao menu *Controlo de câmara*

Este ícone aparece para indicar que a *Proximidade* foi ativada para este sistema

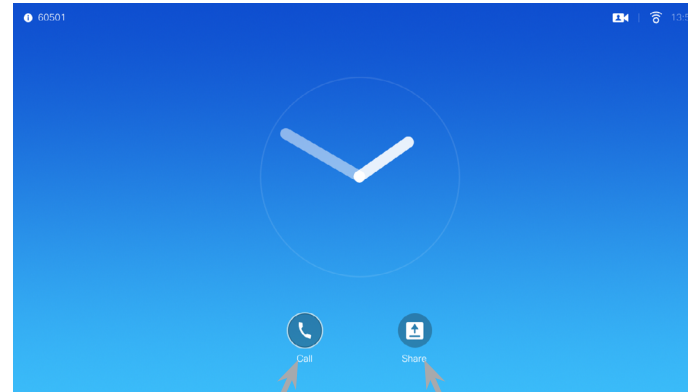

Utilizar isto para efetuar chamadas

Utilizar isto para partilhar conteúdo

Com a definição *Não incomodar*, os toques são silenciados e as tentativas de chamada efetuadas por outras pessoas aparecem como chamadas não atendidas. No entanto, pode efetuar todas as chamadas que pretender.

Utilize os controlos do **Cursor** para se mover pelo ecrã e prima **OK/Enter** para abrir o campo de menu selecionado.

Utilize a tecla **Cancelar** para sair de um menu (e retroceder ao ecrã *Página inicial*), anulando quaisquer alterações. Utilize a tecla **Voltar** para retroceder apenas um passo.

Controlo de volume e controlo de Aumentar/Diminuir

Seletor de campo/ Teclas do cursor

Retroceder um passo

Efetuar chamada / Aceitar chamada recebida

Teclado

OK/Enter

Desativar som/ativar som do microfone

Rejeitar chamada recebida/Terminar chamada/Cancelar/Voltar ao ecrã principal (chamadas externas)

