


Efectuare apel


1

Asigurați-vă că este selectată opțiunea **Apel** și apăsați **OK** sau butonul verde **Apel** de pe telecomandă.

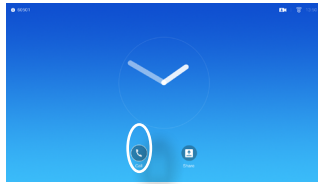


2

Utilizați tastele **Cursor** te pe telecomandă pentru a selecta câmpul *Căutare* sau *Apelare*, după cum se indică.

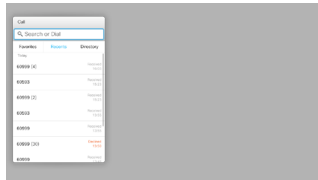

3

Pentru a introduce numerele, apăsați tastele corespunzătoare de pe telecomandă.

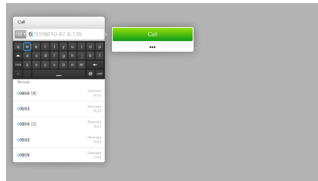


Pentru a invoca tastatura virtuală, utilizați tasta **Cursor** către stânga pentru a muta câmpul **123**. Acum puteți să mutați tastatura și să selectați caracterele. Apăsați **OK** pentru a selecta un caracter.

Selectați câmpul verde **Apel** de pe ecran sau apăsați butonul verde **Apel** de pe telecomandă pentru a efectua apelul.

Efectuare apel din Lista de contacte


1

Asigurați-vă că este selectată opțiunea **Apel** și apăsați **OK** sau butonul verde **Apel** de pe telecomandă.

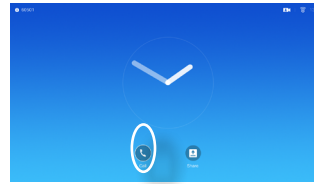


2

Utilizați tastele **Cursor** de pe telecomandă pentru a comuta între *Preferințe*, *Recente* și *Director*, apoi în jos în una dintre liste.

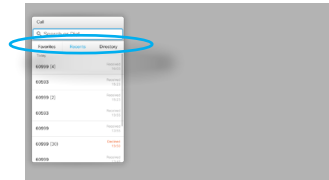

3


După ce se localizează o înregistrare, apăsați **OK** pe telecomandă pentru a invoca meniul *Apel*. Apoi, apăsați butonul verde **Apel** sau butonul **OK** de pe telecomandă pentru a efectua apelul.

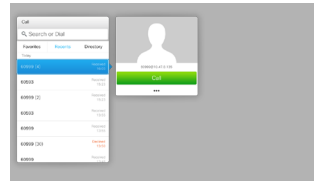

Modificarea aspectului ecranului


1

Navigați la **Aspect** (≡) din colțul din dreapta sus și apăsați **OK** pe telecomandă. Această pictogramă apare doar atunci când este relevant.

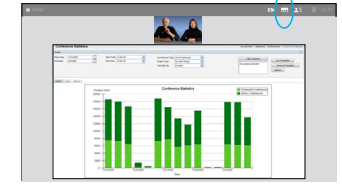

2

Utilizați tastele cu **Săgeți** de pe telecomandă pentru a trece pe orizontală la noul aspect pe care doriți să îl utilizați și apăsați **OK**.

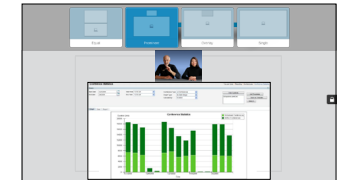


Primirea sau refuzarea apelurilor

Dacă cineva vă apelează, puteți accepta, refuza sau ignora apelul.

Dacă refuzați apelul, apelantului i se va comunica că sunteți ocupat.

De asemenea, puteți utiliza direct butoanele telecomenzii.

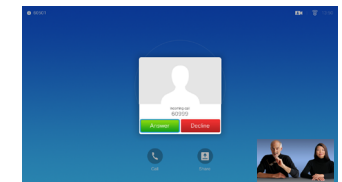


Partajarea de conținut

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conținut pe PC-ul dvs. în timpul unui apel sau în afara unui apel.


1

Asigurați-vă că sursa prezentării este conectată și pornită. Selectați *Partajare* și apăsați **OK** pe telecomandă.

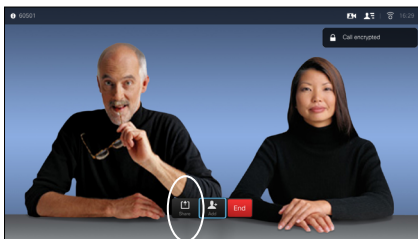


2

Selectați sursa care va fi partajată și apăsați **OK** pe telecomandă.

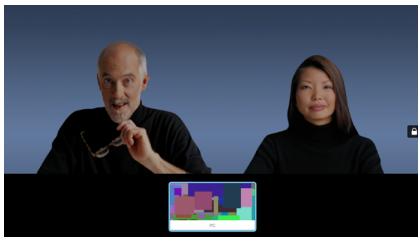


3

Dimensiunea imaginii partajate este controlată prin intermediul câmpului *Minimizare/Maximizare*. Selectați această opțiune și apăsați **OK** pe telecomandă, dacă este necesar.

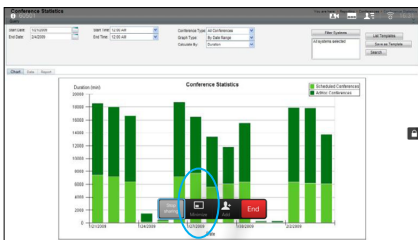

4

Pentru a opri partajarea de conținut, selectați *Oprire partajare* și apăsați **OK** pe telecomandă.

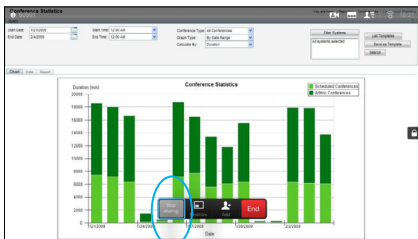


Ecranul și telecomanda

Această pictogramă reprezintă modul *Standby*, informațiile despre sistem și caracteristica *Nu deranjați*

Această pictogramă reprezintă meniul *Control cameră*

Pictograma pare să indice că *Proximitatea* a fost activată pentru acest sistem

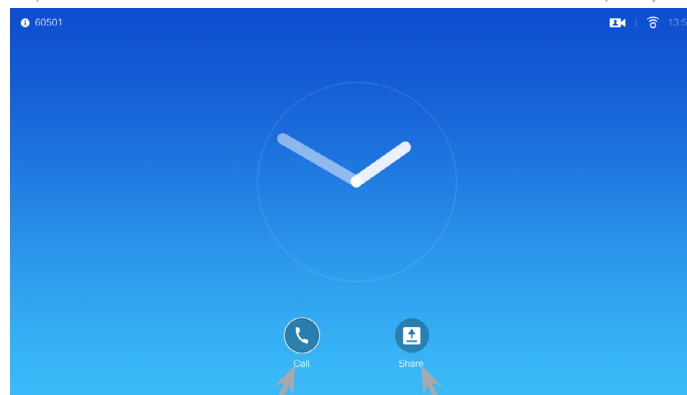

Atunci când este activată funcția *Nu deranjați*, tonurile de apel sunt dezactivate și încercările de apelare prin care alte persoane încearcă să vă contacteze vor apărea ca apeluri pierdute. Puteți, totuși, să efectuați oricâte apeluri doriți.

Utilizați pentru a efectua apeluri

Utilizați pentru a partaja conținut

Controlul pentru volum și controlul de mărire/micșorare

Utilizați comenzile **Cursorului** pentru a deplasa cursorul pe ecran și apăsați **OK/Enter** pentru a deschide meniul selectat.

Utilizați tasta **Anulare** pentru a părăsi un meniu (și pentru a reveni la ecranul *Acasă*) anulând eventualele modificări. Utilizați tasta **Înapoi** pentru a reveni la pasul anterior.

Selector câmp/
Taste cursor

Reveniți la pasul anterior

Efectuare apel/
Acceptare apel primit

Tastatură

OK/Enter

Dezactivare/
activare microfon

Respingere apel
primit/Terminare
apel/Anulare/Înapoi
la ecranul *Acasă*
(în afara apelurilor)

