


Pozivanje broja


1

Uverite se da je izabran taster **Pozovi**, pa pritisnite taster **OK** ili zeleni taster **Pozovi** na daljinskom upravljaču.

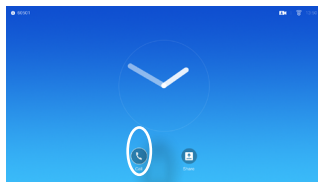


2

Koristite **kursorske** tastere na daljinskom upravljaču kako biste izabrali polje *Traženje ili biranje broja*, kao što je navedeno.

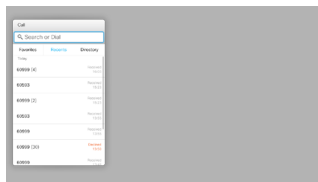

3

Da biste uneli brojeve jednostavno pritisnite odgovarajuće tastere na daljinskom upravljaču.

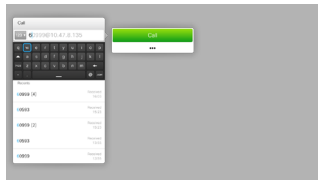


Koristite levi **kursorski** taster kako biste prešli na polje **123** i tako prikazali virtualnu tastaturu. Nakon čega se možete kretati po tastaturi i izabrati znakove. Pritisnite taster **OK** da biste izabrali znak.

Izaberite zeleno polje **Pozovi** ili pritisnite zeleni taster **Pozovi** na daljinskom upravljaču da biste pozvali broj.

Pozivanje broja iz liste kontakata


1

Uverite se da je izabran taster **Pozovi**, pa pritisnite taster **OK** ili zeleni taster **Pozovi** na daljinskom upravljaču.

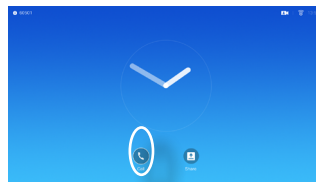


2

Koristite **kursorske** tastere na daljinskom upravljaču kako biste se kretali kroz polja *Omiljeno*, *Nedavno korišćeno* i *Direktorijum*, pa potom dole niz jednu od lista.

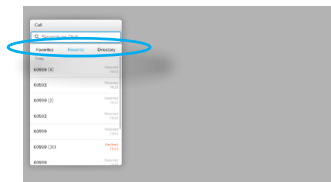

3

Kada je unos pronaden, pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da biste prikazali meni *Poziv*. Potom pritisnite zeleni taster **Pozovi** ili pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da biste pozvali broj.

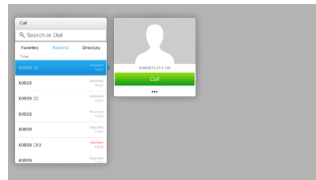

Promena rasporeda prikaza na ekranu


1

Idite do polja **Raspored** (**[≡]**) u gornjem desnom uglu ekrana i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču. Ova ikona će se prikazati samo kada je to relevantno.



2

Koristite tastere sa **strelicama** na daljinskom upravljaču kako biste se kretali horizontalno do novog rasporeda kojeg želite da primenite, pa pritisnite taster **OK**.

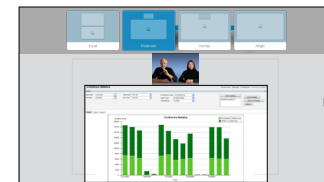


Primanje i odbijanje poziva

Ako vas neko pozove, poziv možete prihvatiti, odbiti ga ili ignorisati.

Ako odbijete poziv, osoba koja poziva će dobiti informaciju da je veza zauzeta.

Možete da koristite i tastere na daljinskom upravljaču.

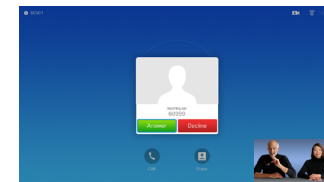


Deljenje sadržaja

Ovu funkciju možete da koristite kako biste podelili sadržaj na računaru u toku poziva ili van njega.


1

Uverite se da je izvor prezentacije povezan i uključen. Izaberite polje *Podeli* i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču.

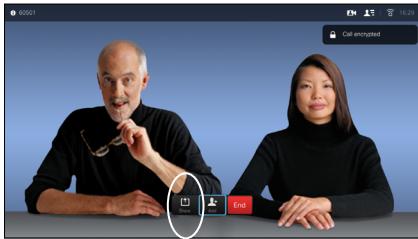


2

Izaberite izvor koji želite da podelite i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču.

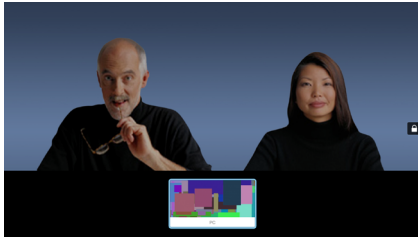


3

Veličina podeljene slike se kontroliše pomoću polja *Maks. umanjnje/ maks. uvećanje*. Izaberite ovo polje, pa pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču, ako je potrebno.

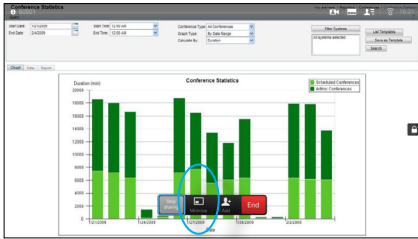

4

Da biste prekinuli deljenje sadržaja, izaberite polje *Prekini deljenje* i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču.

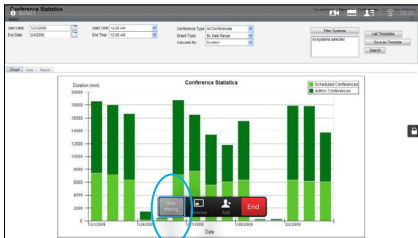


Ekran i daljinski upravljač

Pristup *Režimu čekanja, Informacijama o sistemu i funkciji Ne uznemiravaj*

Pristup meniju *Kontrola kamere*

Ova ikona se pojavljuje kako bi ukazala da je za ovaj sistem aktivirana opcija *Blizina*

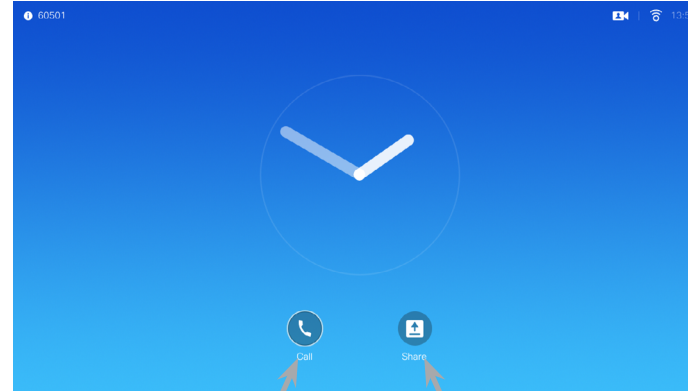

Ako je aktivirana funkcija *Ne uznemiravaj*, ton zvona je isključen, dok će se pokušaji pozivanja prikazati kao propušteni pozivi. Međutim, brojeve možete pozivati koliko god želite.

Koristite ovaj taster kako biste pozvali brojeve

Koristite ovaj taster kako biste podelili neki sadržaj

Kontrola jačine zvuka i povećanje/smanjenje

Koristite **kursorske** tastere da biste se kretali po ekranu i pritisnite taster **OK/Enter** da biste izabrali željeno polje menija.

Koristite taster **Poništi** da biste napustili meni (i vratili se na početni ekran), poništavajući pritom bilo kakve promene. Koristite taster **Nazad** da biste otišli jedan korak unazad.

Izbor polja/ kursorsti tasteri

Korak nazad

Pozivanje broja/ prihvatanje dolaznog poziva

Tastatura

OK/Enter

Isključivanje/ uključivanje mikrofona

Odbijanje dolaznog poziva/završetak poziva/poništanje/ vraćanje na početni ekran (izvan poziva)

