


发出呼叫


1

确保选择**呼叫**并按遥控器上的**确定**，或按绿色的**呼叫**按钮。

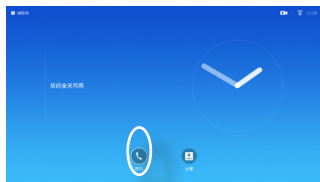

2

使用遥控器上的**光标**键选择搜索或拨号字段，如图所示。

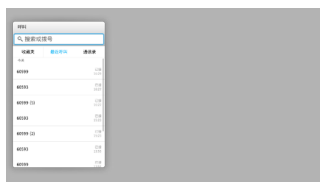

3

要输入数字，只需按遥控器上对应的键即可。

要调用虚拟键盘，请使用左箭头**光标**键移动到**123**字段。此时，您可以在键盘上四处移动并选择字符。按**确定**选择一个字符。


选择屏幕中绿色的**呼叫**字段，或按遥控器上绿色的**呼叫**按钮即可发出呼叫。



从联系人列表发出呼叫


1

确保选择**呼叫**并按遥控器上的**确定**，或按绿色的**呼叫**按钮。

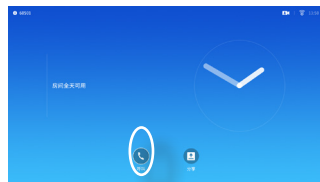


2

使用遥控器上的**光标**键在收藏夹、最近呼叫和通讯录之间切换，然后向下选择一个列表。

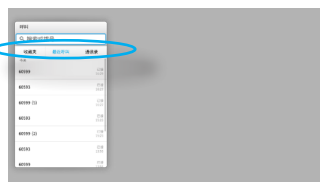

3

找到一个条目后，按遥控器上的**确定**调用呼叫菜单。然后，按遥控器上绿色的**呼叫**按钮或**确定**按钮发出呼叫。

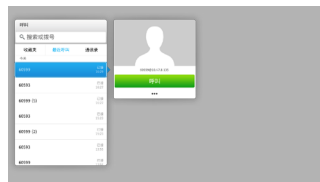

更改屏幕布局


1

导航至右上角的**布局** (⋮)，然后按**遥控器**上的**确定**。此图标只在相关时显示。



2

使用遥控器上的**箭头**键水平移动到您想要使用的新布局，然后按**确定**。

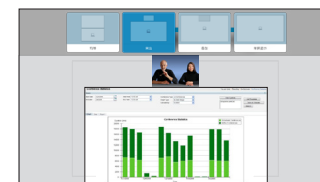


接听或拒绝来电

如果有人呼叫您，您可以接听、拒绝或忽略来电。

如果您拒绝了来电，系统将向主叫方发送忙线信息。

您还可以直接使用遥控器上的按钮。

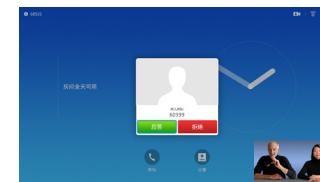


内容分享

使用此功能可在通话或非通话期间分享您 PC 上的内容。


1

确保您的演示源已连接且已开启。选择分享，然后按遥控器上的**确定**。

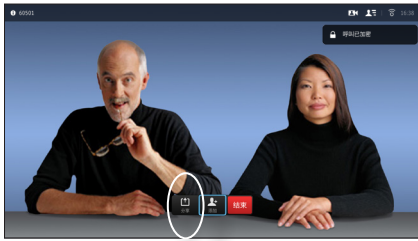


2

选择要分享的源，然后按遥控器上的**确定**。

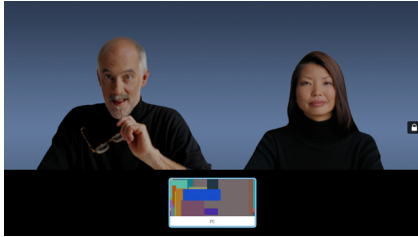


3

所分享图像的大小通过最小化 / 最大化字段控制。选择此字段，然后按遥控器上的**确定**（如果需要）。

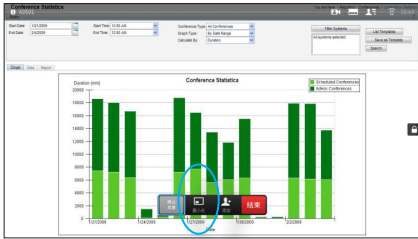

4

要停止共享内容，请选择停止共享，然后按遥控器上的**确定**。

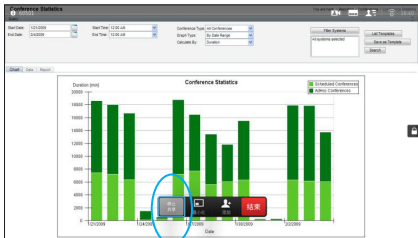

屏幕和遥控器

访问待机模式、系统信息和免打扰功能

访问摄像机控制菜单

出现此图标表示此系统已启用 Proximity



设置为免打扰时，铃声将被静音，并且其他人向您发出的呼叫将显示为未接呼叫。不过，您仍然可以随意发出呼叫。

此图标用于发出呼叫

此图标用于分享内容

音量控件和增 / 减控件

使用**光标**控件可在屏幕上四处移动，然后按**确定 / 输入**将打开所选菜单字段。

使用**取消**键将退出菜单（并返回到主屏幕），撤消任何更改。使用**返回**键将返回到上一步。

字段选择器 / 光标键

返回到上一步

发出呼叫 / 接听来电

键盘

确定 / 输入

麦克风静音 / 取消静音

拒绝来电 / 结束呼叫 / 取消 / 返回到主屏幕（非通话期间）

