

Cisco TelePresence SX10, SX20 Guide de l'utilisateur

D1509707 Guide de l'utilisateur Cisco TelePresence TRC 6

Date de production : avril 2016 pour CE8.1

Tout le contenu est sous copyright © 2010-2016

Cisco Systems, Inc.

Tous droits réservés



Contenu de ce guide



Introduction à la vidéoconférence

Pratiques exemplaires.....	4
Présentation de l'écran.....	5
Présentation de la télécommande (I).....	6
Présentation de la télécommande (II).....	7

Appels vidéo

Passage d'un appel à partir d'une liste de contacts.....	9
Modification et appel d'une entrée de la liste des contacts.....	10
Modification du débit d'appel et passage d'un appel.....	11
Établissement d'un appel à l'aide du nom, du numéro ou de l'adresse vidéo.....	12
Réception d'un appel.....	13
Modification de la disposition de l'écran.....	14
Activation de la fonctionnalité Ne pas déranger.....	15
Activation du mode Veille.....	16

Proximité intelligente

Proximité intelligente.....	18
-----------------------------	----

Systèmes Spark connectés

Mise en route.....	20
--------------------	----

Partager du contenu

Lancement et arrêt d'une présentation.....	22
--	----

Conférences planifiées

Affichage de la liste des conférences.....	24
--	----

Contacts

Attribution du statut de favori - en dehors d'un appel.....	26
Attribution du statut de favori - lors d'un appel.....	27

Contrôle de la caméra

Affichage des paramètres de la caméra (caméra locale)....	29
Modification de l'emplacement d'une image incrustée sur l'écran.....	30
Contrôle de caméra distante.....	31

Paramètres

Accès aux paramètres.....	33
---------------------------	----

Toutes les entrées du sommaire sont des liens hypertextes sur lesquels vous pouvez cliquer pour accéder à la rubrique correspondante.

Pour naviguer entre les chapitres, vous pouvez également cliquer sur les icônes de la barre latérale.



Introduction à la vidéoconférence



Pratiques exemplaires

Une vidéoconférence réussie est une réunion en face à face, même si les participants se trouvent à plusieurs kilomètres ou même sur des continents différents. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une conférence et que, même dans ces conditions les convenances et le code vestimentaire habituels sont de rigueur.

- Vous pouvez configurer l'unité sur *Réponse automatique*, mais vous devez couper le microphone pour des raisons de confidentialité, si possible.
- Entraînez-vous autant de fois que nécessaire.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle n'est placé dans la ligne de visée du microphone.
- Les sources de bruit comme les ordinateurs posés sur la table doivent toujours être éloignées du microphone de votre unité. Le bruit de ces sources est souvent perçu de façon étonnamment bruyante par les participants à distance.
- Faites attention à l'arrière-plan que votre système donnera à voir aux participants à distance. Si la caméra filme le couloir qui passe derrière votre bureau, les personnes qui passent risquent de distraire vos participants à distance. Cela s'applique également aux rideaux dont les motifs sont très marqués, en particulier s'ils bougent du fait d'un courant d'air dans la pièce.
- Si vous partagez du contenu, votre système utilisera deux flux vidéo (double vidéo), l'un montrant la présentation et l'autre, le présentateur ou le groupe de présentateurs. Sur les systèmes plus petits, les spectateurs devront choisir entre l'affichage de la présentation et celui du présentateur.
- Une attention particulière est requise lors de l'utilisation de la double vidéo. La double vidéo est parfois affichée côte à côte, avec la présentation dans une moitié de l'écran et le présentateur dans l'autre. Pour éviter de sembler avoir le dos tourné à la présentation, regardez directement la caméra.




Présentation de l'écran

L'icône Paramètres, située dans l'angle supérieur gauche de l'écran, permet d'accéder au *mode Veille*, aux *informations sur le système* et à la fonctionnalité *Ne pas déranger*.

L'icône de menu *Contrôle de la caméra* est située dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Une icône apparaît à droite du bouton Paramètres si la fonctionnalité *Proximity* a été activée sur le système.

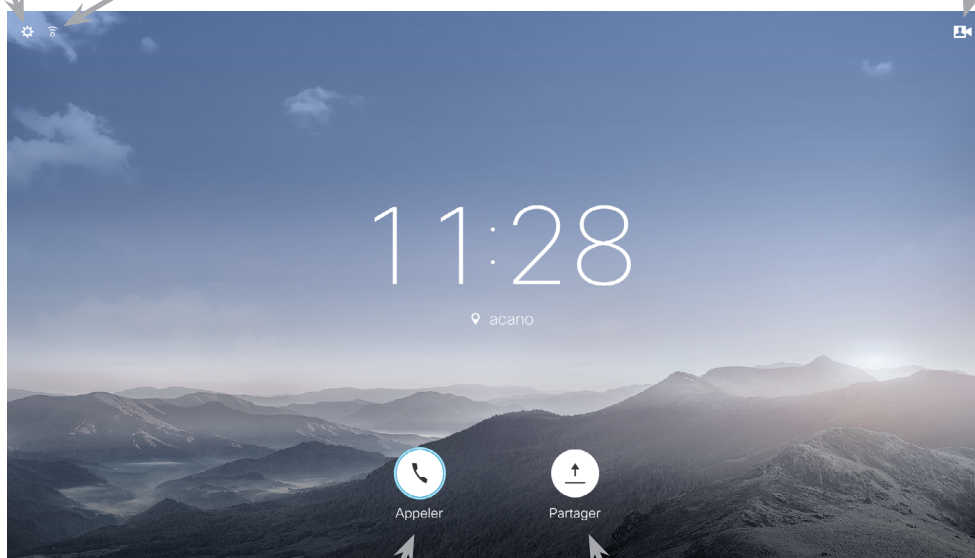

L'icône Appeler est située à gauche, dans la partie inférieure de l'écran.

L'icône Partager le contenu est située à droite, dans la partie inférieure de l'écran.

Lorsque la fonctionnalité *Ne pas déranger* est activée, les sonneries sont coupées et les appels provenant d'autres personnes cherchant à vous joindre apparaissent comme des appels en absence. Vous pouvez cependant passer autant d'appels que vous le souhaitez.

Par défaut, un délai de 60 minutes est défini pour la fonctionnalité *Ne pas déranger* (après quoi le système reprend son fonctionnement normal), mais votre service d'assistance vidéo peut avoir modifié ce paramétrage.

Conseils relatifs au fonctionnement

Utilisez les boutons **curseurs** de la télécommande pour vous déplacer sur l'écran et appuyez sur **OK/Entrée** pour ouvrir le champ de menu sélectionné.

Utilisez la touche **Annuler** pour quitter un menu (et revenir à l'écran d'accueil) sans enregistrer vos modifications. Utilisez la touche **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Les boutons de la télécommande sont décrits aux pages suivantes.

Présentation de la télécommande (I)



Commandes situées dans la partie supérieure, à gauche
Baisser le volume.


Commandes situées dans la partie supérieure, à droite
Augmenter le volume.



Pour utiliser les touches de **sélection de champ/ curseur**, utilisez les touches situées sur le périmètre du champ circulaire (**Gauche/Droite/Haut/Bas**).



OK/Entrée : touche circulaire centrale.

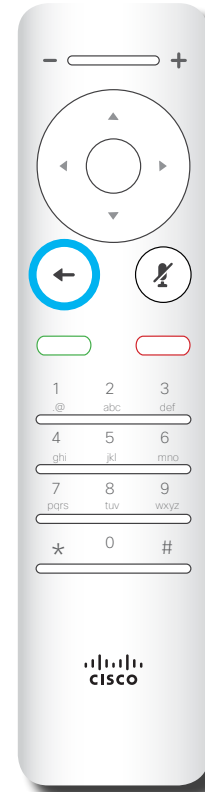

Retour à l'étape précédente : touche circulaire gauche

Conseils relatifs au fonctionnement

Utilisez les boutons **curseurs** pour vous déplacer sur l'écran et appuyez sur **OK/Entrée** pour ouvrir le champ de menu sélectionné.

Utilisez la touche **Annuler** pour quitter un menu (et revenir à l'écran d'*accueil*) sans enregistrer vos modifications. Utilisez la touche **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

Présentation de la télécommande (II)



Activation ou coupure du son du microphone : touche circulaire droite.



Touche verte située sous le bouton **Retour** : **Appeler / Accepter un appel entrant.**



Touche située sous la touche Silence : **Rejeter un appel entrant / Mettre fin à un appel / Annuler / Retour à l'écran d'accueil** (en dehors d'un appel).



Le **clavier** permet de composer un numéro ou de saisir des chiffres. Une petite bosse apparaît en relief de la touche 5 pour faciliter l'identification des touches.

Conseils relatifs au fonctionnement

Utilisez les boutons **curseurs** de la télécommande pour vous déplacer sur l'écran et appuyez sur **OK/ Entrée** pour ouvrir le champ de menu sélectionné.

Utilisez la touche **Annuler** pour quitter un menu (et revenir à l'écran d'*accueil*) sans enregistrer vos modifications. Utilisez la touche **Retour** pour revenir à l'étape précédente.

8



i




31




Appels vidéo



Passage d'un appel à partir d'une liste de contacts

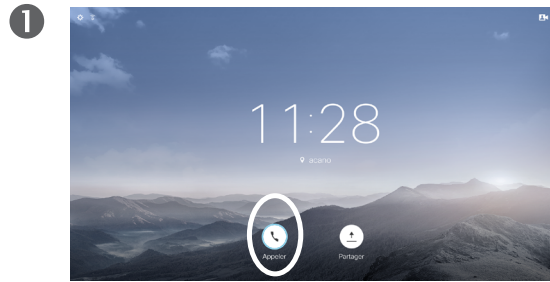


Vérifiez que l'icône **Appeler** (située à l'extrême gauche, au bas de l'écran) est sélectionnée et appuyez sur **OK** ou sur le bouton **Appeler** vert de la télécommande.

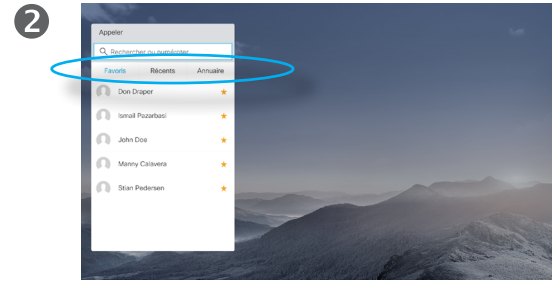

La liste de contacts apparaît. Utilisez les boutons **courseurs** horizontaux de la télécommande pour naviguer (horizontalement) entre les listes *Favoris*, *Récents* et *Annuaire* et pour parcourir une des listes.



Une fois l'entrée trouvée, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour afficher le menu *Appeler*.

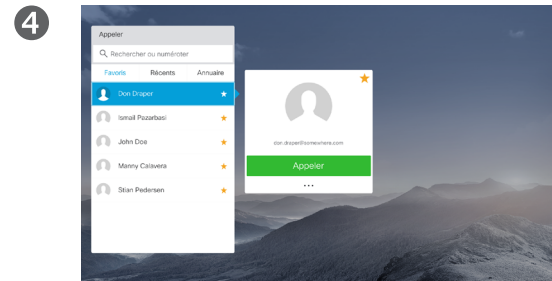

Appuyez ensuite sur **OK** ou sur le bouton **Appeler** vert de la télécommande pour passer l'appel.



Appuyez sur le bouton **Raccrocher** rouge de la télécommande ou utilisez les boutons **courseurs** pour sélectionner *Termin*. et appuyez sur **OK** pour mettre fin à l'appel.

À propos de la liste de contacts

La liste de contacts comprend trois éléments :

Les **Favoris**. Ces contacts ont été ajoutés à cette liste par vous-même. Ces entrées correspondent généralement aux personnes que vous appelez fréquemment ou que vous devez parfois joindre rapidement.


L'**Annuaire** est généralement un répertoire d'entreprise installé sur votre système par votre service d'assistance vidéo.

Les appels **Récents** correspondent aux appels que vous avez passés, reçus ou manqués.


Les options suivantes s'appliquent :

- Si vous saisissez un nom, un numéro ou une adresse IP, le système les recherchera dans toutes les listes.
- Vous pouvez effleurer un onglet, puis saisir un nom ou un numéro ou les rechercher dans la liste. Dans ce cas, votre recherche sera limitée à cette liste spécifique.
- Vous pouvez ajouter l'entrée à la liste des *Favoris*, modifier l'entrée avant de passer l'appel ou changer le débit d'appel (la bande passante affectée à l'appel).


Modification et appel d'une entrée de la liste des contacts

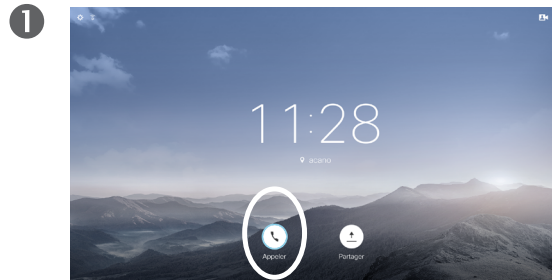


Vérifiez que l'icône **Appeler** (située à l'extrême gauche, au bas de l'écran) est sélectionnée et appuyez sur **OK** ou sur le bouton **Appeler** vert de la télécommande.

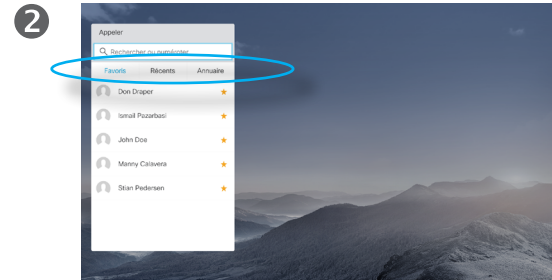


Utilisez les boutons **curseurs** horizontaux de la télécommande pour naviguer entre les listes *Favoris*, *Récents* et *Annuaire* et pour parcourir une des listes.

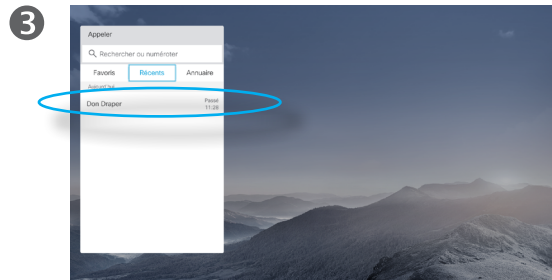


Une fois l'entrée trouvée, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour afficher le menu *Appeler*.

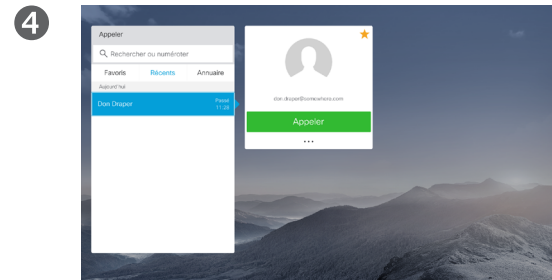

Utilisez le bouton **curseur** Bas de la télécommande pour déplacer le curseur vers le bas afin de sélectionner le champ *Plus* (...) et appuyez sur **OK**.

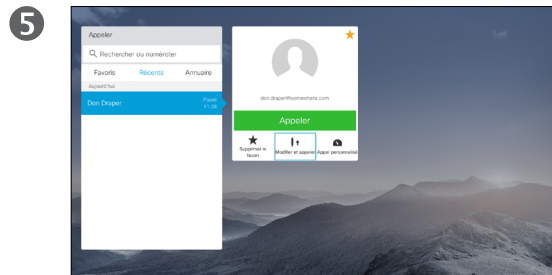

Descendez jusqu'à *Modifier et appeler* (champ central du menu *Plus*) et appuyez sur **OK**.

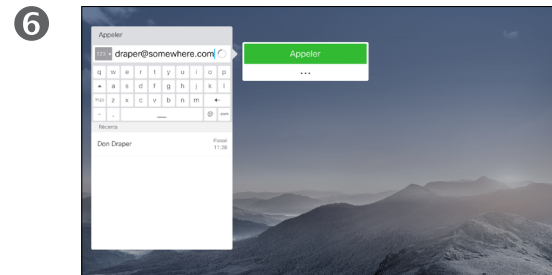


Modifiez l'entrée selon vos besoins, puis appuyez sur **OK** ou sur le bouton **Appeler** vert de la télécommande pour passer l'appel.

À propos de la modification d'entrées


Vous devrez peut-être modifier une entrée d'une des listes de *contacts* avant de passer l'appel. Il sera peut-être nécessaire d'ajouter un préfixe ou un suffixe ou d'apporter une autre modification à l'entrée.

Ces options vous permettent également de changer le *débit d'appel* (la bande passante allouée à l'appel appelé *Appel personnalisé*) et de donner à l'entrée actuelle le statut de *Favori*.


Modification du débit d'appel et passage d'un appel

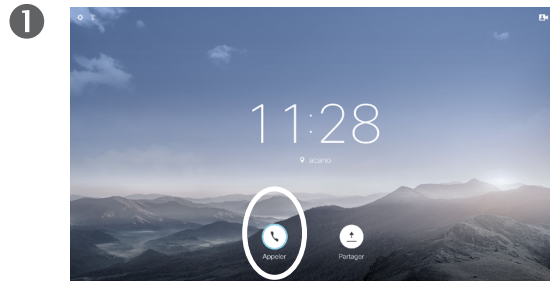


Vérifiez que l'icône **Appeler** (située à l'extrême gauche, au bas de l'écran) est sélectionnée et appuyez sur **OK** ou sur le bouton **Appeler** vert de la télécommande.

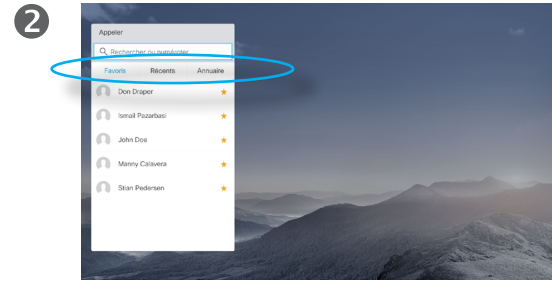


Utilisez les boutons **curseurs** horizontaux de la télécommande pour naviguer entre les listes *Favoris*, *Récents* et *Annuaire* et pour parcourir une des listes.

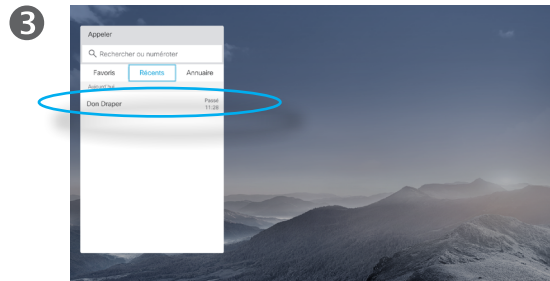


Une fois l'entrée trouvée, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour afficher le menu *Appeler*.

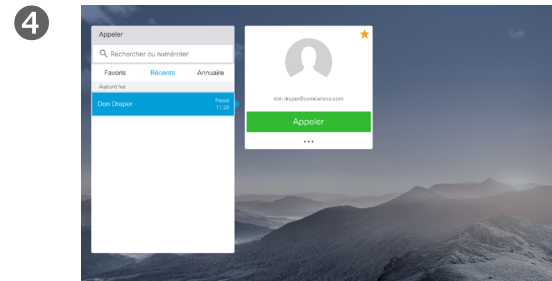

Utilisez le bouton **curseur** Bas de la télécommande pour déplacer le curseur vers le bas afin de sélectionner le champ *Plus* (...) et appuyez sur **OK**.

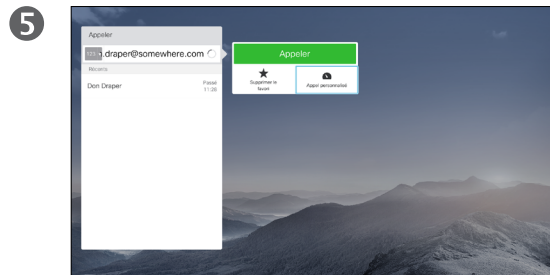

Dans le sous-menu *Plus*, allez à *Appel personnalisé* (à l'extrême droite) et appuyez sur **OK**.

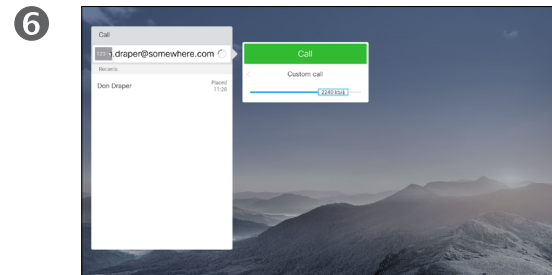

Utilisez les touches **fléchées** horizontales pour régler le débit d'appel et appuyez sur le bouton **Appeler** vert de la télécommande pour passer l'appel

À propos du débit d'appel

Le débit d'appel correspond à la quantité de bande passante allouée à l'appel et est mesuré en kb/s (kilobits par seconde).


Un débit d'appel élevé entraîne une qualité d'appel supérieure, mais une consommation élevée de bande passante.

Le système est livré avec un débit d'appel par défaut. Ce paramètre est généralement défini par votre service d'assistance vidéo.


Pourquoi changer temporairement ce paramètre ? Le plus souvent, pour éviter le blocage des appels vidéos que vous passez et dont le débit est supérieur à celui pris en charge par le système et la connexion de votre correspondant.

Le débit d'appel ne peut pas être modifié lorsqu'un appel est en cours, mais vous pouvez le modifier juste avant de passer un appel, comme illustré à gauche.


Établissement d'un appel à l'aide du nom, du numéro ou de l'adresse vidéo

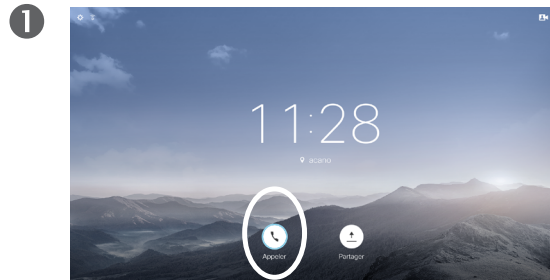


Vérifiez que l'icône **Appeler** (située à l'extrême gauche, au bas de l'écran) est sélectionnée et appuyez sur **OK** ou sur le bouton **Appeler** vert de la télécommande.

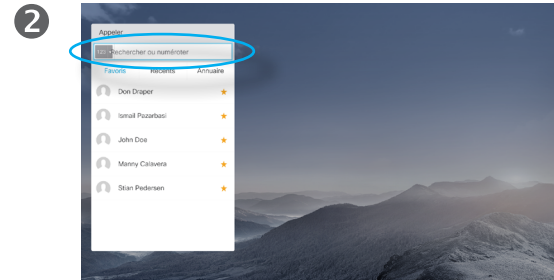


Utilisez le bouton **curseur** Haut pour sélectionner le champ *Rechercher ou numéroté* en haut du menu. Appuyez sur **OK**.

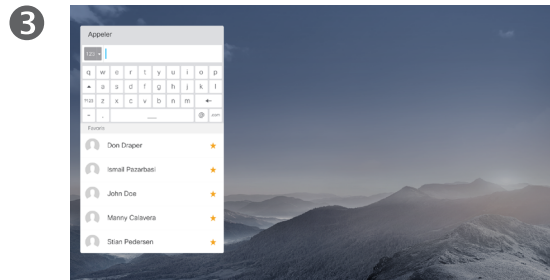

Pour saisir des chiffres, appuyez simplement sur les touches correspondantes de la télécommande.

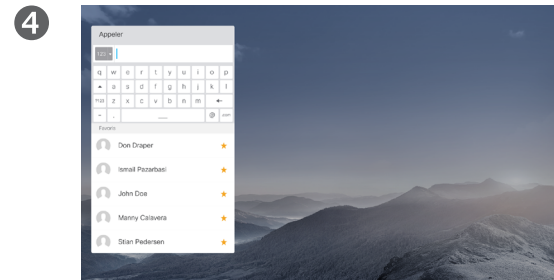

Pour afficher le clavier virtuel, utilisez la flèche gauche du bouton **curseur** de la télécommande pour passer au champ **123**. Vous pouvez maintenant vous déplacer parmi les touches du clavier et sélectionner des caractères. Appuyez sur **OK** pour sélectionner un caractère.

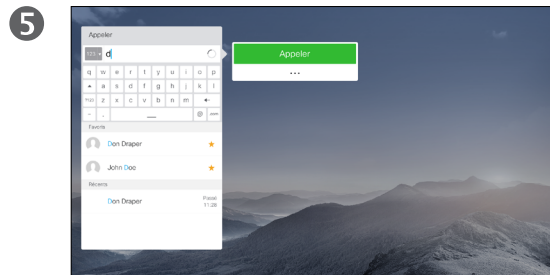

Appuyez ensuite sur le bouton **Appeler** vert pour passer l'appel.



Appuyez sur le bouton **Raccrocher** rouge de la télécommande ou utilisez les boutons **curseurs** pour sélectionner *Termin.*, puis appuyez sur **OK** pour mettre fin à l'appel.

À propos de l'établissement d'appel


Pour appeler quelqu'un qui ne figure pas dans votre liste de contacts, saisissez son nom, son adresse ou son numéro à l'aide du clavier virtuel.

Les personnes que vous avez déjà appelées apparaissent dans la liste des appels *Récents* (tant que vous ne l'avez pas effacée) et vous pouvez alors ajouter les entrées correspondantes vers votre liste de *Favoris*. Cette procédure est décrite à la section *Contacts*.

Appel à l'aide de l'adresse de la vidéo

La procédure est similaire à celle utilisée pour appeler une personne à l'aide d'une adresse de vidéo de type IP. Saisissez simplement l'adresse et utilisez * (bouton astérisque situé dans l'angle inférieur gauche de la télécommande) comme séparateur. Le système interprètera ce symbole comme un séparateur d'adresse IP valide, afin que l'adresse de la vidéo apparaisse comme ayant été correctement saisie.

Réception d'un appel

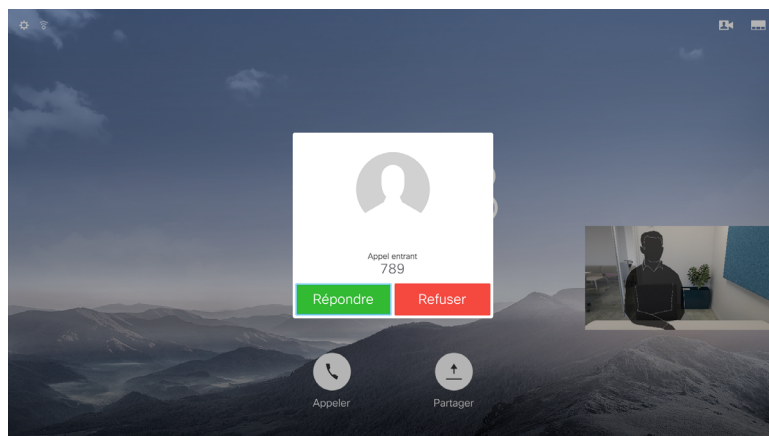


Vous pouvez aussi utiliser directement les touches Appeler situées sous les boutons circulaires de la télécommande (touche verte de gauche pour accepter l'appel et touche rouge de droite pour le refuser).


Lorsqu'une personne vous appelle

- Lorsqu'une personne vous appelle, vous pouvez accepter, refuser ou ignorer l'appel.
- Si vous refusez l'appel, l'appelant entend le signal occupé.

Modification de la disposition de l'écran

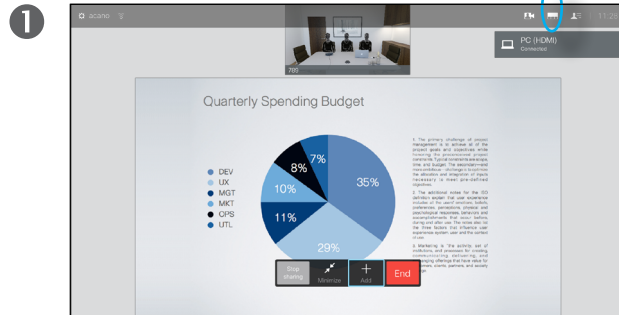

Allez à **Disposition** (☰) dans l'angle supérieur droit et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande. Cette icône n'apparaît que si elle est pertinente.

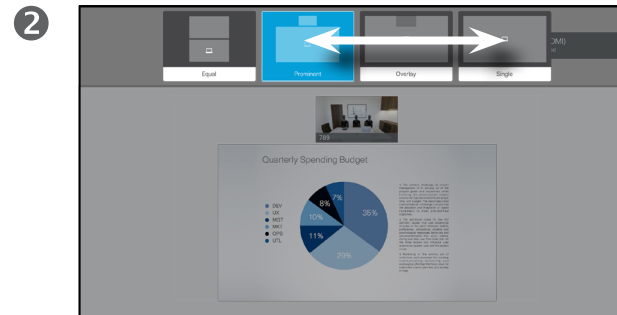

Utilisez les touches **fléchées** horizontales de la télécommande pour vous déplacer horizontalement jusqu'à la nouvelle disposition à utiliser, puis appuyez sur **OK**.

À propos de la disposition


Lorsque vous partagez du contenu ou lors d'une vidéoconférence, vous pouvez changer la disposition de la vidéo affichée à l'écran.

Votre système ne peut initier de vidéoconférence que si une certaine infrastructure existe dans votre entreprise. En cas de doute, consultez votre service d'assistance vidéo.


Vous pouvez toutefois être invité à une vidéoconférence par d'autres personnes. Dans ce cas, vous pourrez changer la disposition de l'écran.

Toute modification apportée ici n'affecte que vous-même.

Activation de la fonctionnalité Ne pas déranger

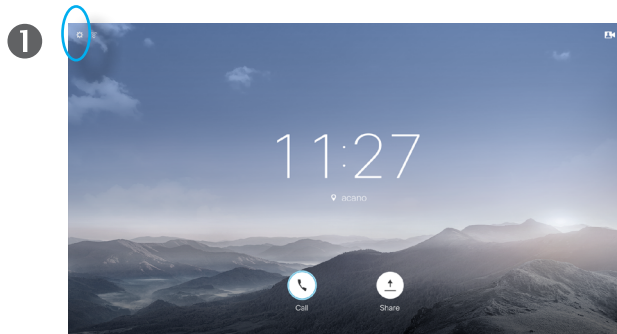

À partir de l'écran d'accueil, utilisez les boutons **curseurs** de la télécommande pour sélectionner le champ Paramètres situé dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

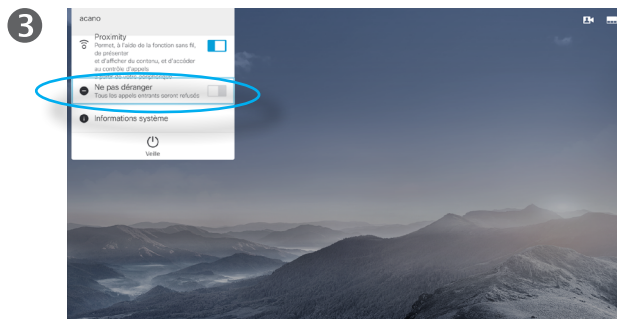

Utilisez le bouton **curseur Bas** de la télécommande pour descendre jusqu'à l'option *Ne pas déranger* (une entrée en dessous) et utilisez le bouton **OK** de la télécommande pour le définir par Activé ou par Désactivé (permutation). Si votre système est configuré avec la proximité intelligente, vous devrez appuyer deux fois sur le bouton **curseur Bas**.



Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande.



Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour quitter le menu et enregistrer vos modifications.


À propos de la fonctionnalité Ne pas déranger

Votre système peut être configuré afin de ne pas prendre les appels entrants.


Lorsque la fonctionnalité Ne pas déranger est activée, les sonneries sont coupées et les appels provenant d'autres personnes cherchant à vous joindre apparaissent comme des appels en absence. Vous pouvez cependant passer autant d'appels que vous le souhaitez.

Par défaut, un délai de 60 minutes est défini pour la fonctionnalité Ne pas déranger (après quoi le système reprend son fonctionnement normal), mais votre service d'assistance vidéo peut avoir modifié ce paramétrage.

Activation du mode Veille

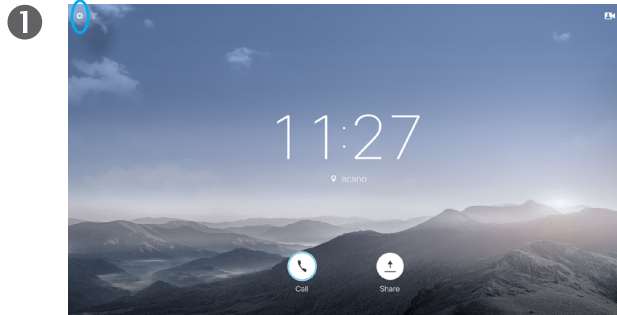

À partir de l'écran d'accueil, utilisez les boutons **curseurs** de la télécommande pour sélectionner le champ Paramètres situé dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

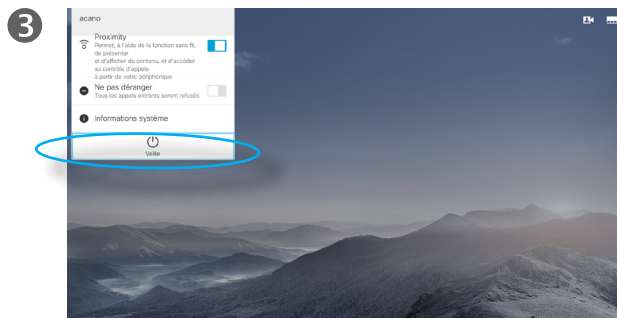

Appuyez deux fois sur le bouton **curseur Bas** de la télécommande pour sélectionner *Veille*. Si votre système est configuré avec la proximité intelligente, vous devrez appuyer deux fois sur le bouton curseur **Bas**.



Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande.



Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour quitter le menu et enregistrer vos modifications.

À propos du mode Veille

Votre système peut être configuré pour se mettre en *veille* afin d'économiser du courant. Vous serez toujours en mesure de recevoir des appels.





Proximité intelligente



Contrôle sans fil de votre système

Proximité intelligente

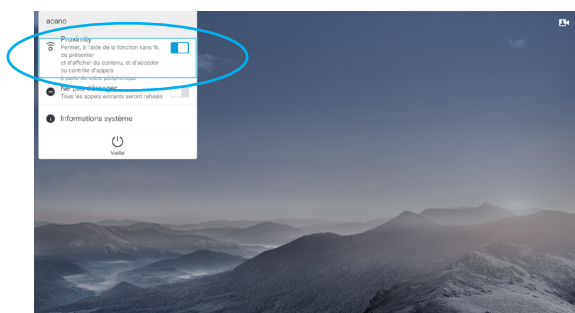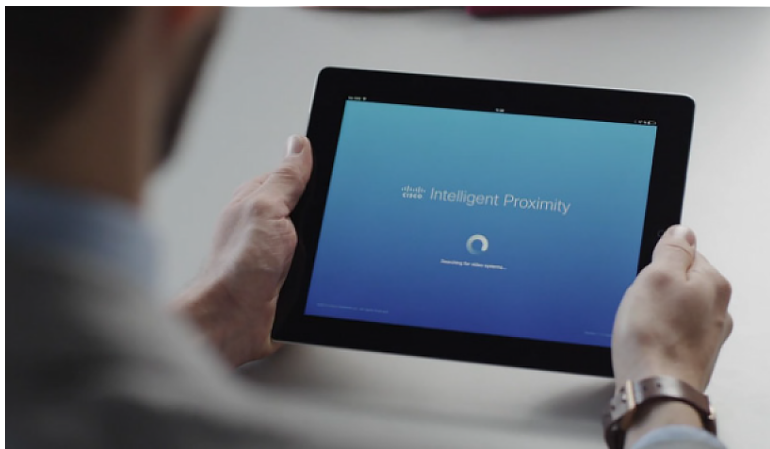

Vous pouvez activer la fonctionnalité Intelligent Proximity dans le champ Paramètres situé dans l'angle supérieur gauche de l'écran : naviguez jusqu'à ce champ, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande, puis appuyez une fois sur la touche **fléchée Bas**. Appuyez sur **OK** pour activer la fonctionnalité. Répétez la procédure pour désactiver la fonctionnalité (permutation).



Sur les systèmes configurés avec la fonctionnalité Intelligent Proximity, l'icône Proximité est affichée près de l'icône Paramètres.

À propos de la fonctionnalité Intelligent Proximity

La fonctionnalité Intelligent Proximity vous permet de partager, d'afficher et de capturer le contenu d'un système vidéo, sans fil, sur votre propre appareil. Vous pouvez également utiliser votre propre appareil pour contrôler les appels sur le système vidéo.

Respectez les consignes suivantes :

- Vous devrez télécharger (gratuitement) l'application Cisco Intelligent Proximity à partir de l'App Store ou de Google Play. Les utilisateurs de Windows ou d'OS X doivent visiter le site.
- Votre service d'assistance vidéo a peut-être activé toutes les fonctionnalités, ou seulement une partie d'entre elles.
- La fonctionnalité Intelligent Proximity utilise des ultrasons pour connecter les utilisateurs. Ne bloquez pas le microphone de votre smartphone ou de votre tablette.
- La fonctionnalité Intelligent Proximity a été conçue pour fonctionner en dehors de la salle de conférence.
- Toutefois, pour des raisons de confidentialité, fermez toujours la porte de la salle de conférence, afin d'éviter que des personnes situées dans les salles adjacentes ne vous écoutent.

D1509707 Guide de l'utilisateur

Cisco TelePresence TRC6

Date de production : avril 2016 pour CE8.1

Tout le contenu est sous copyright © 2010-2016

Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



Systemes Spark connectés



Mise en route

Tout le monde peut utiliser gratuitement l'application Cisco Spark.

- Créez des salles privées à deux interlocuteurs et des salles d'équipe.
- Organisez des conversations de groupe qui incluent des personnes de votre entreprise et de l'extérieur. Vous pouvez utiliser Cisco Spark pour discuter avec n'importe quelle personne.
- Invitez aisément d'autres personnes à utiliser l'application.
- Participez à partir d'un périphérique mobile, d'un ordinateur ou d'un navigateur Web pour une collaboration en tout temps et en tout lieu.
- Passez des appels vidéo à deux ou trois interlocuteurs à partir de salles d'équipe.
- 5 Go de stockage de contenu par utilisateur.
- Choisissez d'être averti lorsque de nouveaux messages ou fichiers sont publiés.
- Informez des personnes par @mention afin qu'elles soient averties de l'arrivée de votre message même lorsqu'elles ont désactivé les notifications pour une salle.
- Révisez l'historique des messages et des fichiers afin que toutes les personnes soient informées, quel que soit leur fuseau horaire ou leur emplacement.
- Partagez du contenu provenant d'autres services, tels que Box, ou copiez du contenu à partir de votre bureau. Faites simplement glisser les fichiers que vous souhaitez partager et déposez-les dans la salle. Tous les formats de fichier sont pris en charge.
- Prévisualisez instantanément des images et des documents PDF, Microsoft Word et PowerPoint dans la salle.
- Recherchez des personnes, des messages et du contenu.
- Ajoutez des intégrations faciles à utiliser à vos salles et des webhooks à vos outils logiciels favoris.
- Intégrez le calendrier et les contacts de votre portable.
- Participez à des salles de réunion de collaboration optimisées par WebEx, à partir de l'application.
- Appelez des ponts de conférence SIP et des terminaux vidéo SIP conformes aux normes.
- Travaillez en toute confiance grâce au chiffrement du contenu de bout en bout, afin que seuls les destinataires prévus puissent lire les messages et les fichiers partagés.
- Pour commencer, consultez les pages suivantes :
<https://help.webex.com/community/spark>
<https://help.webex.com/community/spark/content>

À propos de l'utilisation de Spark

L'application Cisco Spark est l'endroit où les équipes peuvent collaborer, où leurs travaux peuvent être hébergés et qui leur permet de rester connectés. Publiez des messages, partagez du contenu et tenez des réunions face à face à face sur vos périphériques de bureau et mobiles favoris.

Toutes vos données sont stockées en toute sécurité dans le nuage. Vous pouvez accéder à votre contenu à tout moment. Ne vous inquiétez plus de savoir si vous disposez de la plus récente version d'un document ou des dernières informations. Tout cela est disponible dans le nuage Cisco Collaboration.

La connexion TelePresence Spark est (au moment de la publication de ce guide de l'utilisateur) uniquement disponible sur les modèles SX10 dotés du numéro de série CTS-SX10N-K9. Le numéro de série figure sur l'étiquette de votre SX10.






Partager du contenu




Lancement et arrêt d'une présentation


À propos du partage de contenu

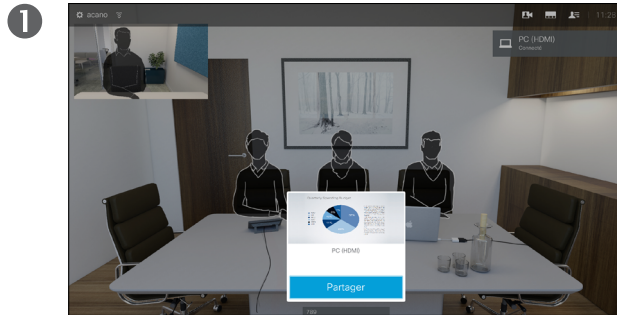


1 Vérifiez que la source de votre présentation est branchée et allumée. Vous devrez peut-être sélectionner *Partager* (dans la partie inférieure centrale de l'écran), puis appuyer sur le bouton **OK** de la télécommande.

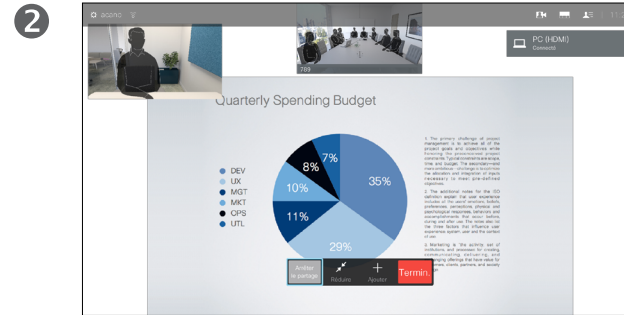

2 Votre source est désormais partagée.

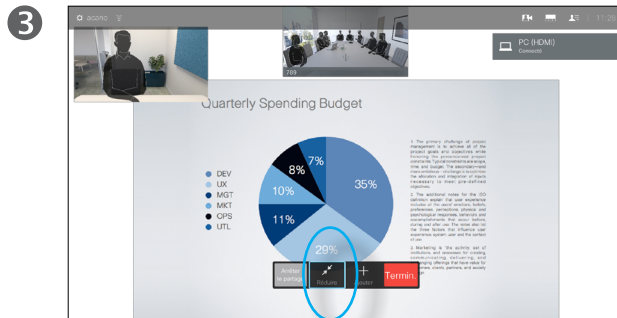

3 La taille de l'image partagée est contrôlée à l'aide du champ *Réduire/Agrandir*, situé le long de la partie inférieure de l'écran (numéro 2 en partant de la gauche). Sélectionnez-le et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande, si nécessaire.

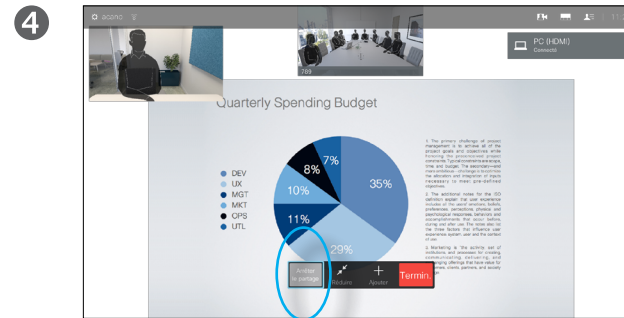

4 Pour cesser de partager du contenu, sélectionnez *Arrêter le partage* (le long de la partie inférieure de l'écran, numéro 1 en partant de la gauche), puis appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande.

Vous pouvez utiliser cette fonction pour partager du contenu sur votre ordinateur lors d'un appel ou lorsque vous n'êtes pas en communication. La procédure est identique dans les deux cas ; le schéma illustre le partage lors d'un appel.




Conférences planifiées



Affichage de la liste des conférences

Si vous êtes autorisé à participer à une réunion, vous pouvez utiliser la télécommande pour placer le curseur sur le bouton **Participer** vert (dans la moitié inférieure gauche de l'écran, centré verticalement). Appuyez ensuite sur le bouton **OK** de la télécommande.

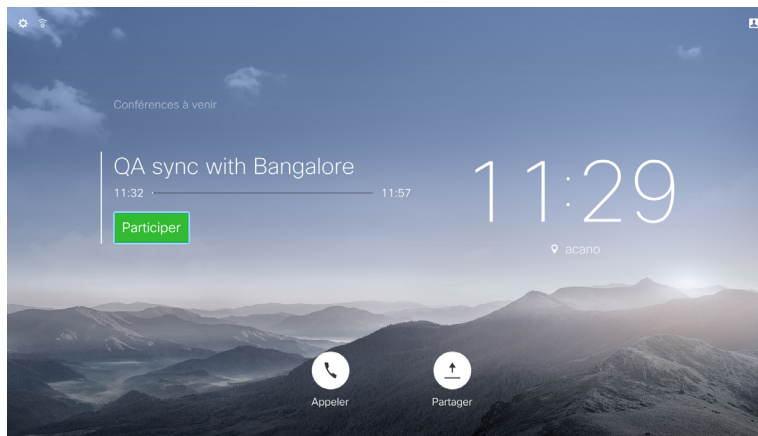

Principes de base de la liste des conférences

Votre système vidéo peut être connecté à un système de gestion capable de planifier des vidéoconférences. Toutes les conférences planifiées apparaissent dans la *liste des conférences*.

À l'heure de rejoindre la réunion, utilisez la télécommande pour cliquer sur **Participer**, comme illustré.

Si le système de planification vous appelle, traitez cet appel comme un appel entrant.






Contacts




Attribution du statut de favori - en dehors d'un appel


À propos de l'annuaire, des appels récents et des favoris

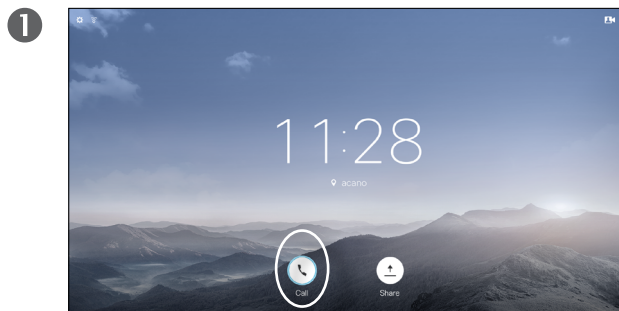


1 Vérifiez que le champ **Appeler** (situé à l'extrême gauche, au bas de l'écran) est sélectionné et appuyez sur **OK** ou sur le bouton **Appeler** vert de la télécommande.

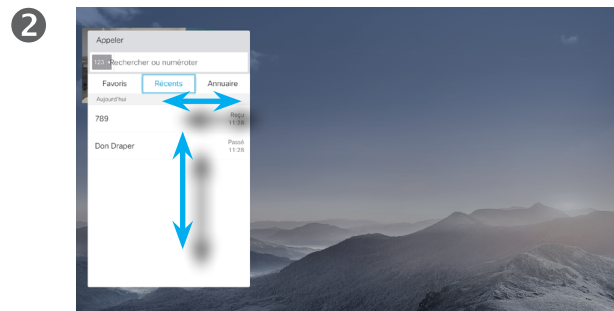

2 Le menu Appeler apparaît. Utilisez les boutons **curseurs horizontaux** de la télécommande pour naviguer entre les listes *Récents* et *Annuaire* (à l'extrême droite) et pour parcourir une des listes.

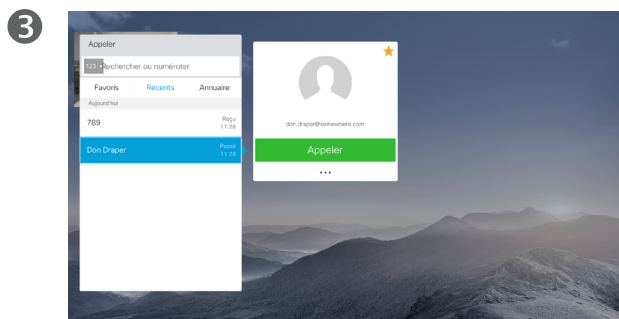

3 Une fois l'entrée trouvée, appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour afficher le menu *Appeler*.

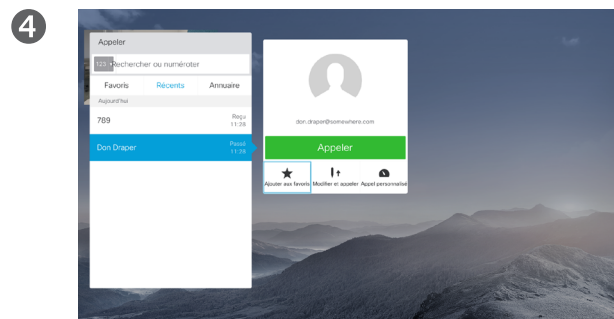

4 Utilisez ensuite le bouton **curseur Bas** de la télécommande pour déplacer le curseur vers le bas et sélectionner **Ajouter aux favoris**. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour ajouter l'entrée sélectionnée aux favoris.

Répétez cette procédure pour retirer un membre de la liste des Favoris.

L'*Annuaire* fait office de répertoire téléphonique d'entreprise. Vous ne pouvez pas le modifier. Vous pouvez toutefois copier des entrées vers votre liste de *Favoris* et les modifier dans cette liste.


Effleurez un dossier pour en afficher le contenu et faites défiler la liste, si nécessaire pour rechercher un dossier ou une entrée de dossier.

Lors d'une recherche dans l'annuaire d'entreprise, la recherche s'applique uniquement au dossier de l'annuaire et à ses sous-dossiers. Pour remonter d'un niveau, effleurez **Retour**. Pour que la recherche s'applique à tout l'annuaire d'entreprise, n'accédez à (n'effleurez) aucun dossier avant le début de la recherche.

Il peut arriver qu'une entrée copiée depuis l'annuaire vers la liste des favoris soit ultérieurement mise à jour dans l'annuaire. Cette mise à jour ne sera pas répercutée dans votre liste de favoris ; vous devrez mettre à jour l'entrée manuellement dans la liste des favoris. Utilisez pour cela la commande **Modifier et appeler**.


Attribution du statut de favori – lors d'un appel

1

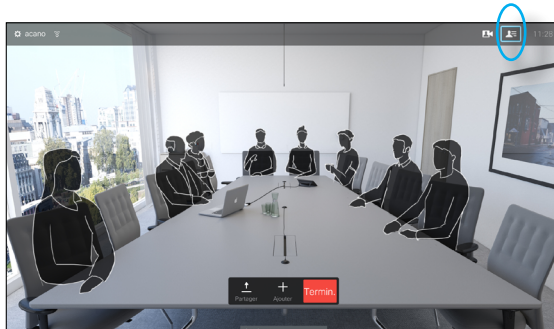


Lors d'un appel, utilisez la télécommande pour naviguer jusqu'à l'icône **Participants** dans l'angle supérieur droit et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande.

2

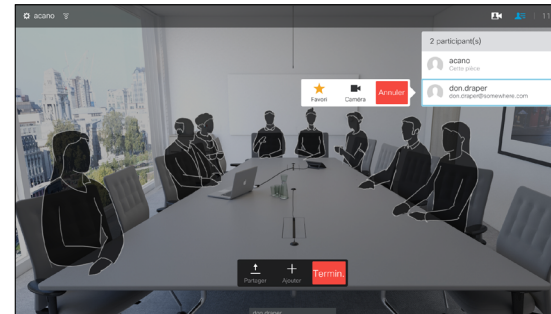

Un menu contenant la liste des participants à l'appel s'affiche. Utilisez le bouton **curseur Bas** pour aller jusqu'au participant à ajouter aux favoris et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande. Un sous-menu s'affiche.

3

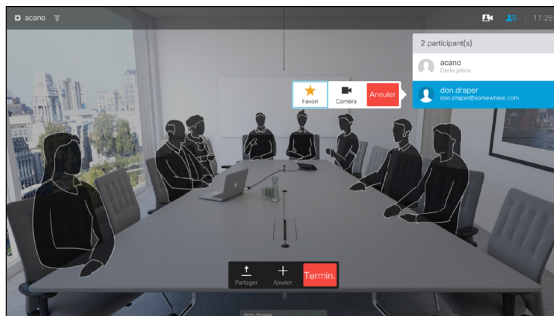

Naviguez ensuite jusqu'à l'entrée *Favori* de ce sous-menu (extrême gauche) et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande. Le participant sélectionné a dorénavant le statut de favori.

À propos des favoris


La liste des favoris représente votre propre répertoire personnel. Les entrées peuvent provenir du répertoire d'entreprise (pour plus d'informations, voir la page précédente) ou d'un appel passé ou reçu.




Contrôle de la caméra




Affichage des paramètres de la caméra (caméra locale)

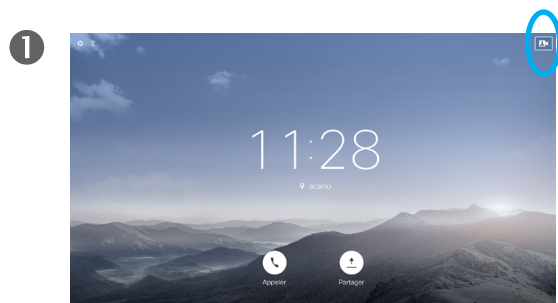


Lors d'un appel ou hors d'un appel (comme illustré ici), déplacez le curseur jusqu'à l'angle supérieur droit, sur l'icône **Caméra**. Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande.

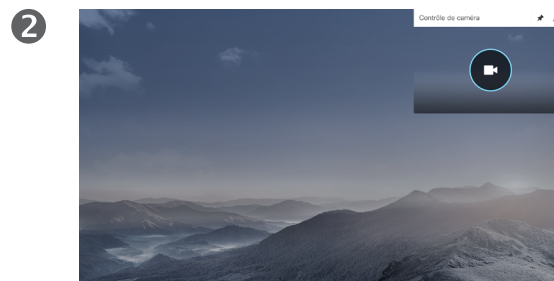

L'icône de la caméra s'affiche. Appuyez de nouveau sur le bouton **OK** de la télécommande.

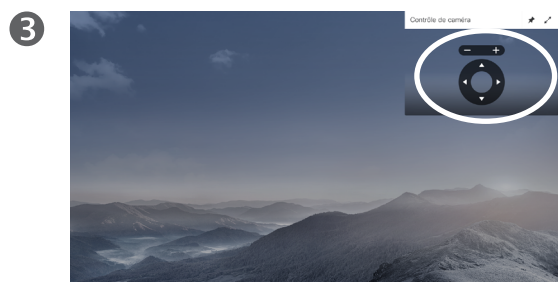

Vous pouvez dorénavant régler le panoramique, le zoom et l'inclinaison de la caméra. Utilisez les boutons **Augmenter/Diminuer** de la télécommande pour régler le zoom et les boutons **curseurs** pour régler le panoramique et l'inclinaison.

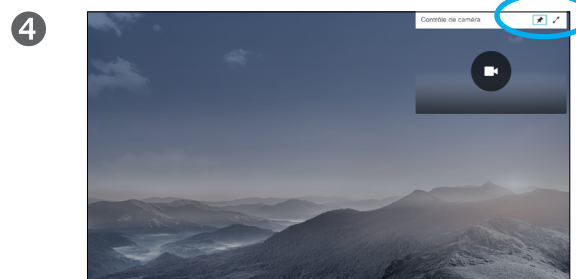

Vous pouvez aussi toujours afficher l'image locale (toujours visible) et/ou l'agrandir en sélectionnant les icônes situées dans l'angle supérieur droit du menu.



Appuyez sur **Retour** pour quitter le menu.

À propos des paramètres de la caméra


Vous pouvez contrôler le zoom, le panoramique et l'inclinaison de votre caméra.

L'image locale (l'image que les autres voient de votre système) peut être activée, désactivée, réduite ou agrandie (plein écran).

Vous pouvez définir l'image locale afin qu'elle soit toujours affichée : vous la rendrez alors *toujours visible*.

Modification de l'emplacement d'une image incrustée sur l'écran

1

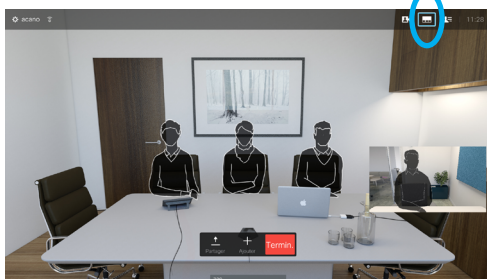


L'image locale étant activée (voir la page précédente) ou dans une disposition en incrustation d'image, naviguez jusqu'à **Disposition** (📺) dans l'angle supérieur droit et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande. L'icône Disposition n'apparaît que dans les cas pertinents.

2




Le menu de disposition s'affiche. Appuyez sur la **flèche** vers le bas de la télécommande pour naviguer jusqu'à l'image locale.

3

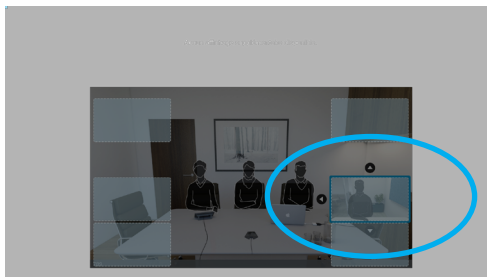


L'image locale devient bleue pour indiquer qu'elle a été sélectionnée. Cliquez sur le bouton **OK** de la télécommande. Des flèches apparaissent pour indiquer que l'image locale peut être déplacée. Les nouveaux emplacements possibles sont indiqués.

4

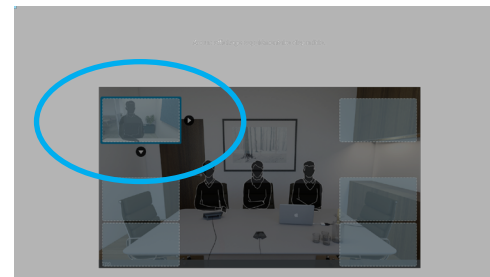

Utilisez les touches **fléchées** de la télécommande pour déplacer l'image. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

5

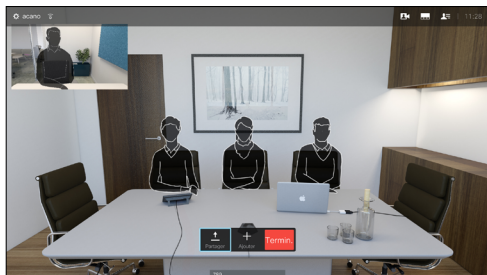

L'image affichée à l'écran reprend sa taille d'origine, avec l'image locale dans sa nouvelle position.

Déplacement d'une image incrustée

Lorsque l'image locale (qui affiche ce que les autres personnes voient de votre système) n'est pas affichée en plein écran, elle est affichée en tant qu'image incrustée.


Vous pouvez aussi configurer une disposition affichant votre interlocuteur dans une image incrustée lorsque vous partagez du contenu. Cependant, dans le cas présent, l'image locale est utilisée comme exemple.

Vous voudrez peut-être activer l'image locale pendant une présentation pour être certain que les autres participants vous voient à tout moment.


Lors de présentations, l'image incrustée risque de masquer des parties importantes du contenu partagé à l'écran. C'est pourquoi il est possible de déplacer l'image incrustée.

Notez que le déplacement n'affectera pas la manière dont les autres participants vous voient. Cette configuration n'affecte que votre écran.

Caméra Contrôle de caméra distante

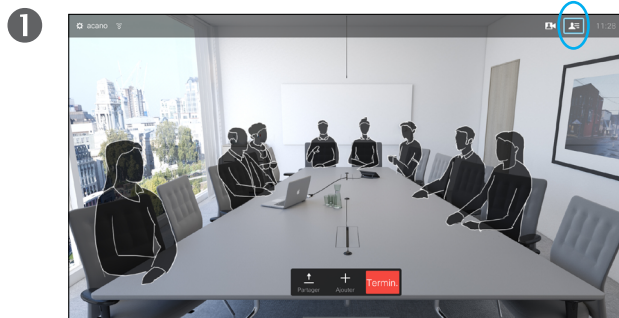


1 Naviguez jusqu'à **Participants** dans l'angle supérieur droit et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande. La liste des participants s'affiche.

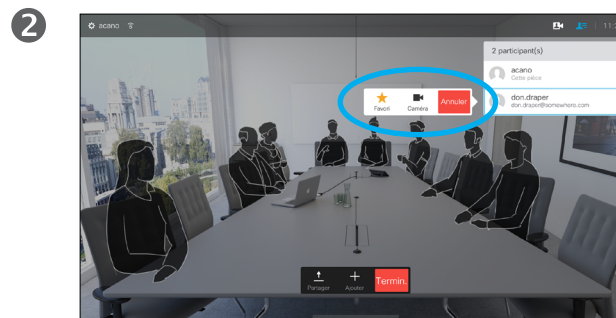


2 Un menu contenant la liste des participants à l'appel s'affiche. Naviguez jusqu'au participant dont vous voulez contrôler la caméra et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande.

Un sous-menu s'affiche.

Si vous sélectionnez **Annuler** et appuyez sur **OK**, ce participant sera déconnecté.

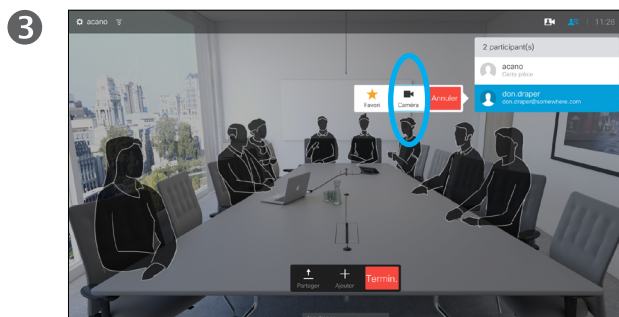

3 Pour contrôler la caméra distante, allez à **Caméra** (numéro deux en partant de la droite) et cliquez sur le bouton **OK** de la télécommande.

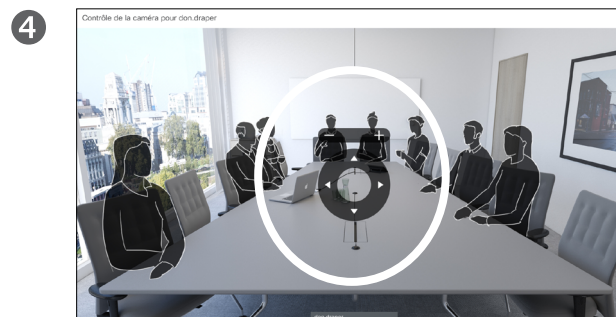

4 Réglez le **panoramique**, l'**inclinaison** et le **zoom** comme vous le souhaitez. Appuyez sur le bouton **OK** ou sur **Retour** sur la télécommande pour quitter le menu.

À propos du contrôle de caméra distante

De nombreux systèmes vidéo sont équipés d'une caméra contrôlable à distance. Vous pouvez utiliser sur ces systèmes une commande à distance pour changer le panoramique, l'inclinaison et le zoom.

Si vos interlocuteurs distants (les participants à la conférence) disposent d'un tel système, vous pouvez contrôler leur caméra pendant l'appel.



Paramètres

se de la vidéo
ano@10.10.10.13

Adresse IP
127.0.0.1

Adresse MAC
40:55:39:0F:83:BB


Proxy SIP
10.10.10.13 (Enregistré)

Logiciel
CE Codec 8.1.0 Release 0123456789abcde
2015-01-01

Périphériques
Cisco TelePresence SX10


Accès aux paramètres

1

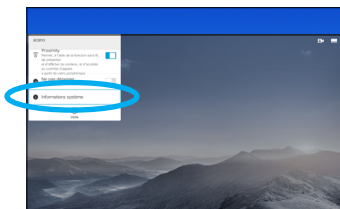

Pour accéder au menu *Paramètres*, naviguez jusqu'à l'angle supérieur gauche de l'écran et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande. Allez ensuite à *Informations système* (avant-dernier élément du menu) et appuyez de nouveau sur **OK**.

2

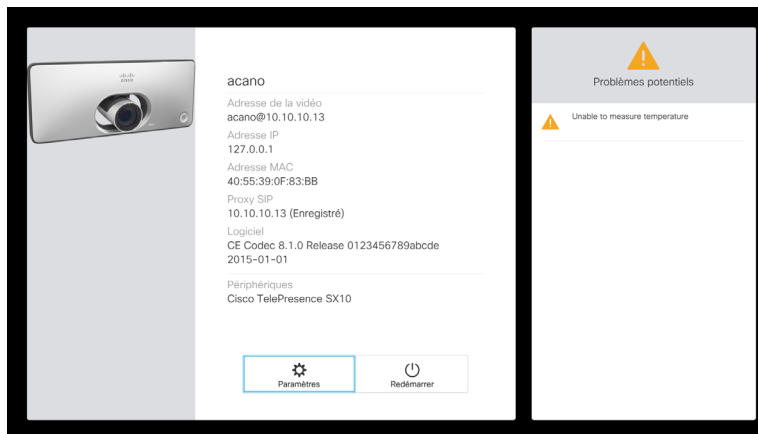

Les *Paramètres* fournissent des informations sur le système et permettent d'accéder à l'Assistant de configuration et de forcer le redémarrage du système.

À propos des paramètres

La page Informations système contient des informations sur l'adresse IP, l'adresse MAC, le proxy SIP, la version du logiciel installé et le nom du périphérique.

Le système peut être redémarré à partir d'ici et vous pouvez accéder à l'Assistant de configuration par le biais des *Paramètres avancés*.





Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Siège social en Asie-Pacifique
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapour

Siège social en Europe
Cisco Systems International BV Amsterdam,
Pays-Bas

Cisco possède plus de 200 bureaux dans le monde. Les adresses ainsi que les numéros de téléphone et de fax sont repris sur le site Web de Cisco à la page www.cisco.com/go/offices.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis. Vous trouverez la liste des marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)