



# Cisco TelePresence TRC 6 Snabbpreferens CE9.14

## Ringa samtal från kontaktlistan


- 1 Använd markörtangenterna på fjärrkontrollen och navigera till den gröna knappen **Samtal**. Tryck på **OK** på fjärrkontrollen.

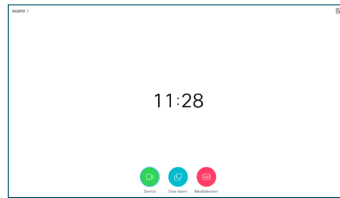


- 2 Om du vill söka efter en person i en viss lista (Favoriter, katalog eller senaste), navigerar du till den rubriken och trycker på **OK**. Navigera nedåt för att hitta posten som ska ringas.

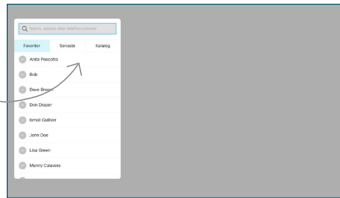

- 3 Tryck på **OK** för posten på fjärrkontrollen så att den gröna knappen **Samtal** visas. Tryck på **OK** igen eller tryck på knappen **Samtal** på fjärrkontrollen.

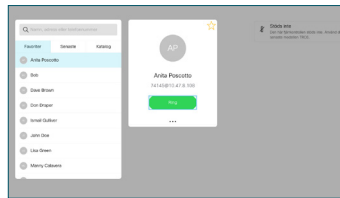


- 4 Samtalet rings upp. Om du vill avsluta samtalet navigerar du till den röda knappen **Avsluta samtal** och trycker på **OK** eller så trycker du på den röda knappen på fjärrheten.

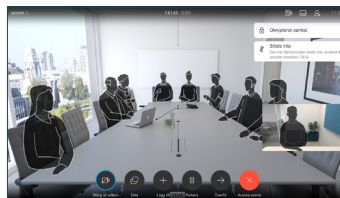


## Ringa samtal med namn, telefonnummer eller adress


- 1 Använd markörtangenterna på fjärrkontrollen och navigera till den gröna knappen **Samtal**. Tryck på **OK** på fjärrkontrollen.

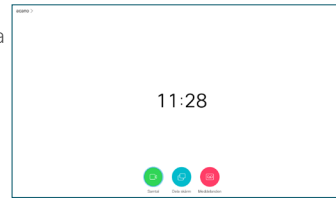


- 2 Navigera till **Sök-** eller **Ring-**fältet och tryck på **OK** på fjärrkontrollen. Detta kommer aktivera tangentbordet.

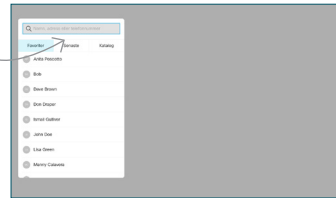

- 3 Ange nummer med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen. Om du vill använda det virtuella tangentbordet navigerar du nedåt till och om tangentbordet och väljer tecken. Tryck på **OK** för att välja ett tecken.

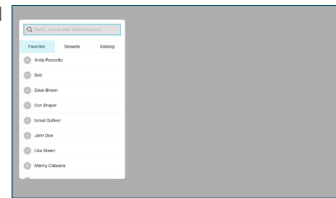

- 4 Tryck på den gröna **samtalsknappen** för att ringa samtalet. Avsluta samtalet enligt bild till vänster.

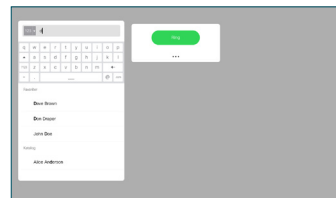


## Påbörja videokonferens


- 1 Navigera till **Lägg till** under ett samtal och tryck på **OK** på fjärrkontrollen. Pågående samtal försätts i vänteläge.




- 2 Leta upp eller skriv in deltagaren som ska läggas till som vanligt.

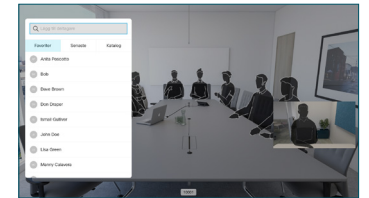

- 3 Då visas knappen **Lägg till**. Navigera till **Lägg till** och tryck på **OK** eller tryck på **samtalsknappen** på fjärrkontrollen.

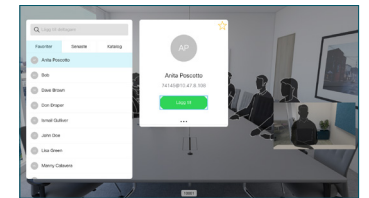


- 4 Det nya samtalet läggs till det befintliga och skapar en konferens. Upprepa om du vill lägga till fler personer.

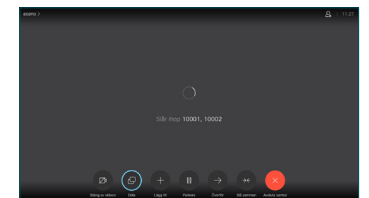


# Cisco TelePresence TRC 6 Snabbreferens CE9.14

## Vidareb. samtal & stör ej

1 Navigera till och tryck på ikonen i det övre vänstra hörnet.

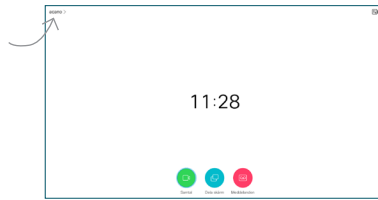

2 Aktivera/inaktivera funktioner med hjälp av OK. Använd **Tillbaka** när du vill avsluta.

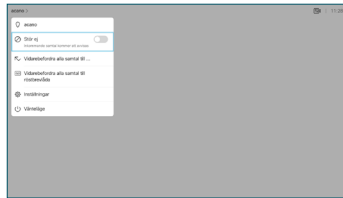

Åtkomst till menyerna ovan kan ha blockerats av ditt videosupportteam.

Öka/minska (volymen och värden)

Markörkontrollknappar och OK (center)

Mikrofonens ljud av/ljud på

Tillbaka

Ringa samtal/Besvara inkommande samtal


Avvisa inkommande samtal/Avsluta samtal/Avbryt/Tillbaka till startsidan (utanför samtal)

Ringa upp någon eller skriva alfanumeriska tecken



## Dela innehåll under ett samtal


1 Se till att presentationskällan är ansluten och påslagen. Du kanske behöver välja **Dela** och trycka på **OK** på fjärrkontrollen.

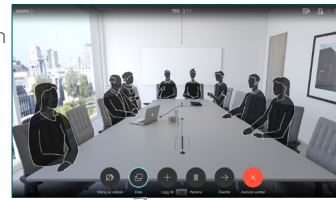

2 Välj **Lokal förhandsgranskning** om du vill granska innehållet själv innan du väljer **Dela i samtalet** för att dela det med andra.



3 Storleken på det delade innehållet kontrolleras genom knappen **Minimera/maximera**. Välj det här och tryck på **OK** på fjärrkontrollen om det behövs.

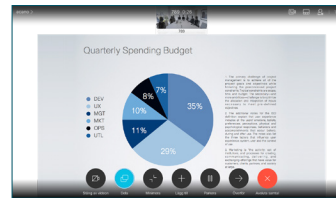

4 För att sluta dela innehåll väljer du **Sluta dela** och trycker på **OK** på fjärrkontrollen.




Om du vill dela med proximity måste du först aktivera proximity på datorn. När parkopplingen är klar kan du dela din skärmbild.

## Överföra ett pågående samtal


1 Navigera till knappen **Överför** och tryck på **OK** på fjärrkontrollen. Pågående samtal försätts i vänteläge.



2 Sök efter vem du ska ringa på vanligt sätt.

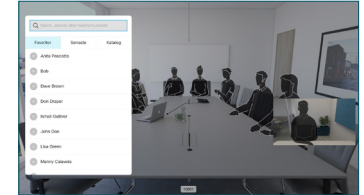

3 Navigera till den gröna knappen **Samtal** och tryck på **OK** på fjärrkontrollen. Tala med personen du vill kontrollera att överföringen OK. Personen som ska överföras visas fortfarande i vänteläge.

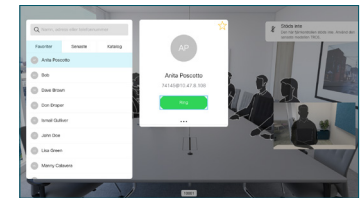

4 Navigera till **Slutför överföring** och tryck på **OK** på fjärrkontrollen.

