

# CE 9.4

## Cisco TelePresence - Benutzerhandbuch SX10 und SX20



Inhalt

# Inhalt dieses Handbuchs

|  |    |
|--|----|
| <b>Einführung in Videokonferenzen</b>                                      |    |
| Der Bildschirm.....  | 4  |
| Tipps zur Verwendung .....   | 4  |
| Die Fernbedienung (I) .....  | 5  |
| Tipps zur Verwendung .....   | 5  |
| <b>Videogespräche</b>  |    |
| Anruf über die Kontaktliste tätigen .....                                  | 8  |
| Allgemeines zur Kontaktliste .....   | 8  |
| Einen Kontakt vor dem Anruf bearbeiten.....                                | 9  |
| Allgemeines zum Bearbeiten .....   | 9  |
| Anrufübertragungsrate bearbeiten und Anruf tätigen .....                   | 10 |
| Allgemeines zur Anrufrate.....   | 10 |
| Anruf unter Verwendung des Namens, der Nummer<br>oder der IP-Adresse ..... | 11 |
| Info zum Tätigen von Anrufen .....   | 11 |
| Weitere Teilnehmer zu einem Anruf hinzufügen.....                          | 12 |
| Allgemeines zu Videokonferenzen .....                                      | 12 |
| Einen Teilnehmer aus einer Konferenz entfernen .....                       | 13 |
| Allgemeines zu Videokonferenzen .....                                      | 13 |
| Anrufe empfangen .....   | 14 |
| Wenn Sie angerufen werden .....  | 14 |
| Weitere Anrufe während eines laufenden Anrufs empfangen ....               | 15 |
| Erweitern des Anrufs.....  | 15 |
| Einen laufenden Anruf übergeben.....                                       | 16 |
| Das Layout des Bildschirms ändern .....                                    | 17 |
| Allgemeines zum Layout .....   | 17 |
| Rufton ein/aus aktivieren.....   | 18 |
| Allgemeines zu DND .....   | 18 |
| Standby aktivieren.....  | 19 |
| Allgemeines zum Standby.....   | 19 |
| Alle Anrufe umleiten.....  | 20 |
| Allgemeines zu Weiterleitungen .....                                       | 20 |
| <b>Intelligent Proximity</b>   |    |
| Informationen zum Cisco Proximity-Ultraschallsignal .....                  | 22 |
| Allgemeines zu Proximity .....   | 22 |
| <b>Inhaltsfreigabe</b>   |    |
| Präsentation starten und beenden .....                                     | 24 |
| Allgemeines zur Inhaltsfreigabe .....                                      | 24 |
| Präsentationslayout in einem Anruf ändern .....                            | 25 |
| Allgemeines zum Präsentationslayout.....                                   | 25 |
| <b>Geplante Konferenzen</b>  |    |
| An einer geplanten Konferenz teilnehmen .....                              | 27 |
| Beitreten zu einer Konferenz.....  | 27 |
| <b>Kontakte</b>  |    |
| Eine Person außerhalb eines Anrufs zu den<br>Favoriten hinzufügen .....    | 29 |
| Info zum Verzeichnis, zur Anrufliste und zu den Favoriten ...              | 29 |
| Eine Person während eines Anrufs zu den<br>Favoriten hinzufügen .....      | 30 |
| Allgemeines zu Favoriten .....   | 30 |
| <b>Kamerasteuerung</b>   |    |
| Kameraeinstellungen anzeigen (lokale Kamera) .....                         | 32 |
| Info zu den Kameraeinstellungen .....                                      | 32 |
| Steuerung der Kamera der Gegenstelle.....                                  | 33 |
| Info zu Steuerung der Kamera der Gegenstelle .....                         | 33 |
| Das Selbstansichts-PiP verschieben.....                                    | 34 |
| Warum sollte die Selbstansicht verschoben werden?.....                     | 34 |
| <b>Einstellungen</b>   |    |
| Zugriff auf die Einstellungen.....   | 36 |
| Info zu den Einstellungen .....  | 36 |

Alle Einträge im Inhaltsverzeichnis sind aktive Hyperlinks zum entsprechenden Thema.

Sie können zwischen den Kapiteln wechseln, indem Sie auf eines der Symbole in der Seitenleiste klicken.

**Hinweis!** Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Features sind optional und möglicherweise nicht auf Ihrem System verfügbar.

# Einführung in Videokonferenzen




# Einführung Der Bildschirm

## Tipps zur Verwendung

In der oberen linken Bildschirmcke befindet sich das Symbol *Mehr* (➤), mit dem Sie auf den *Standby-Modus*, die *Systeminformationen* und die Funktion *Bitte nicht stören* zugreifen können.

Das Menüsymbol **Kamerasteuerung** befindet sich in der oberen rechten Bildschirmcke.

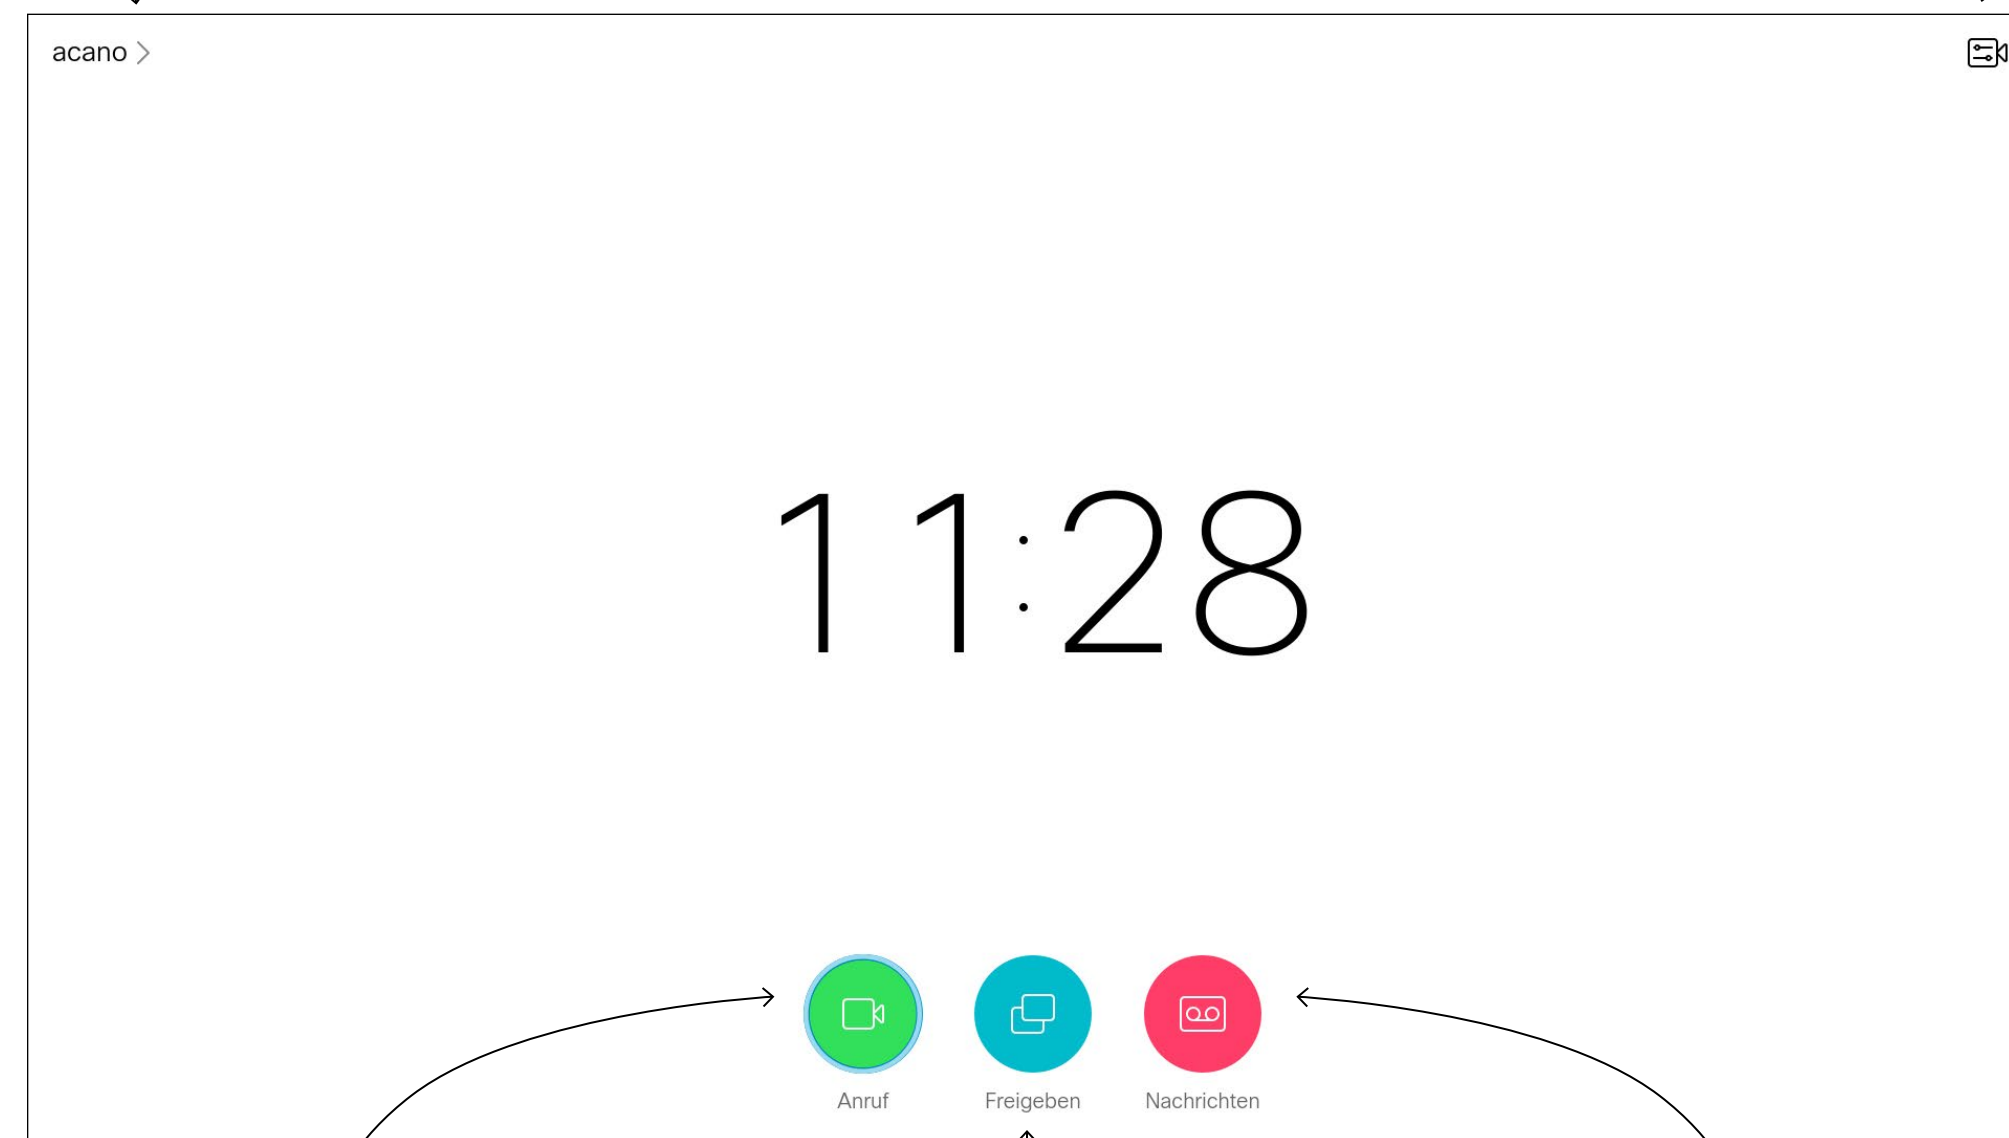

Die *Anruf*-Taste befindet sich im linken unteren Bereich des Bildschirms.

Die Schaltfläche *Freigeben* befindet sich im rechten unteren Bereich des Bildschirms.

Wenn für Ihr System ein Nachrichtensystem verfügbar ist, können Sie von hier aus auf die Nachrichten zugreifen.

Verwenden Sie die **Cursor**-Elemente, um auf dem Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie **OK/Eingabe**, um das ausgewählte Menüfeld zu öffnen.

Verwenden Sie die **Abbrechen**-Taste, um ein Menü zu schließen (und zum Startbildschirm zurückzukehren) und alle Änderungen zu verwerfen. Verwenden Sie die **Zurück**-Taste, um einen Schritt zurückzugehen.

Die Tasten auf der Fernbedienung werden auf den folgenden Seiten beschrieben.


Das Feature **Intelligent Proximity** ermöglicht das drahtlose Freigeben, Anzeigen und Aufzeichnen des Inhalts von einem Videosystem auf Ihrem Gerät. Sie können auch Ihr Gerät verwenden, um Anrufe auf dem Videosystem zu steuern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [„Intelligent Proximity“ auf Seite 21](#).

**Tipp:** Wenn „Bitte nicht stören“ aktiviert ist, sind Ruftöne deaktiviert und eingehende Anrufe werden als verpasste Anrufe angezeigt. Sie können jedoch beliebig viele Anrufe tätigen.

Die standardmäßige Zeitüberschreitung für „Bitte nicht stören“ beträgt 60 Minuten (anschließend kehrt das System wieder zum normalen Betrieb zurück). Diese Einstellung wurde jedoch möglicherweise von Ihrem Videosupport-Team geändert.


# Einführung Die Fernbedienung (I)

## Tipps zur Verwendung

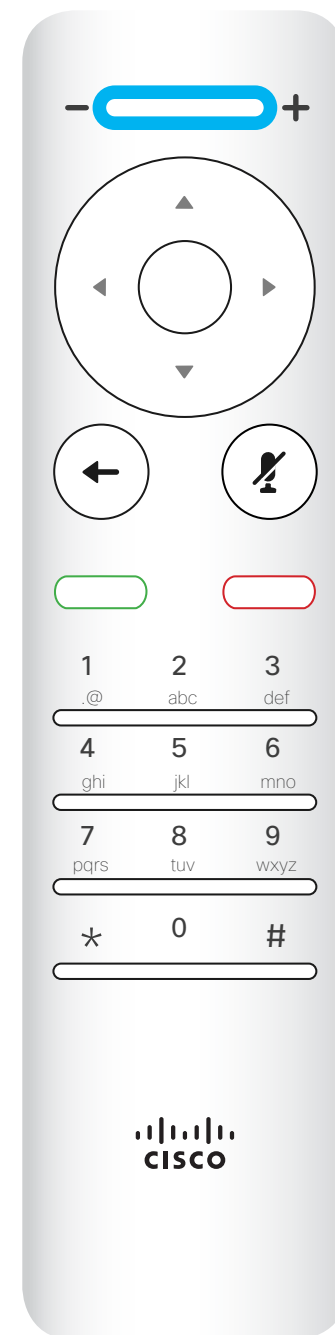


Linker Bereich der obersten Tasten-Steuererelemente **Lautstärke reduzieren/ Reduzieren**.


Rechter Bereich der obersten Tasten-Steuererelemente **Lautstärke erhöhen/Erhöhen**.

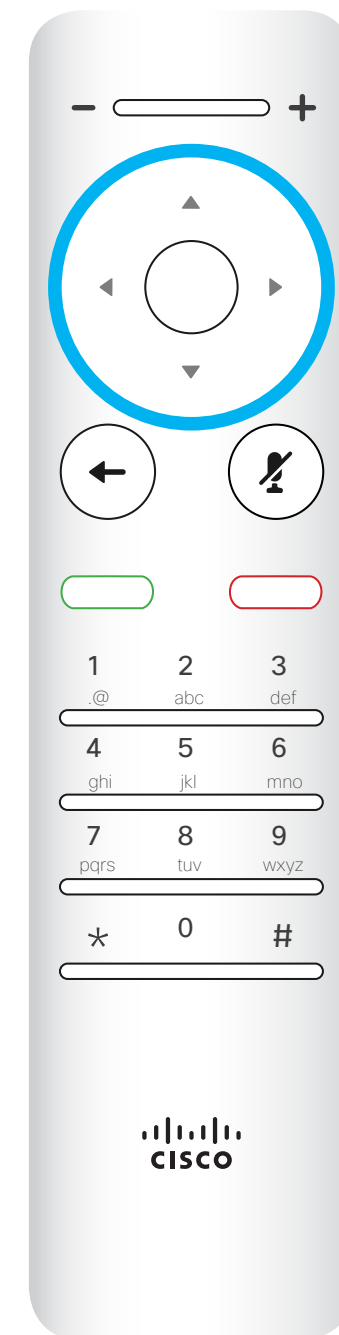

Die **Feldauswahl/ Pfeiltasten** werden über die äußeren Tasten des runden Navigationsfelds (**Links/Rechts/Oben/ Unten**) bedient.

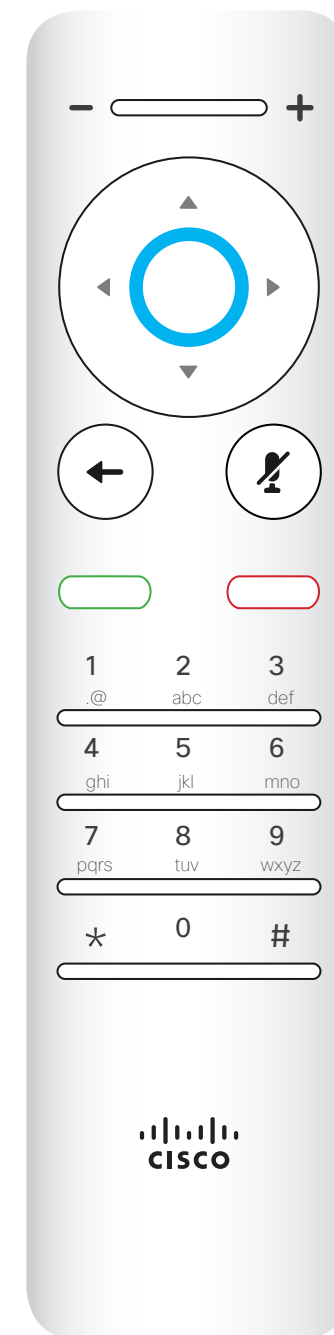

**OK/Eingabe** ist die runde Taste in der Mitte.

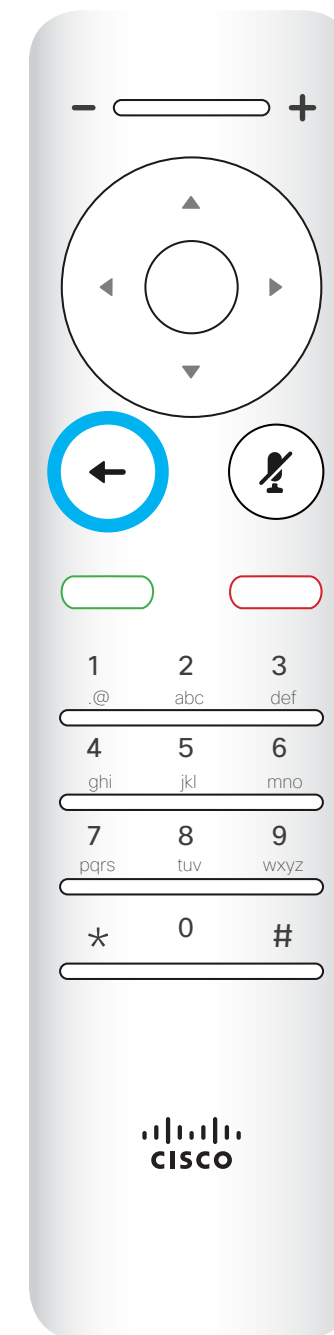

Mit der linken runden Taste gehen Sie **Einen Schritt zurück**.

Verwenden Sie die **Cursor**-Elemente, um auf dem Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie **OK/Eingabe**, um das ausgewählte Menüfeld zu öffnen.


Verwenden Sie die **Abbrechen**-Taste, um ein Menü zu schließen (und zum *Startbildschirm* zurückzukehren) und alle Änderungen zu verwerfen.

Verwenden Sie die **Zurück**-Taste, um einen Schritt zurückzugehen.




# Einführung Die Fernbedienung (II)


## Tipps zur Verwendung

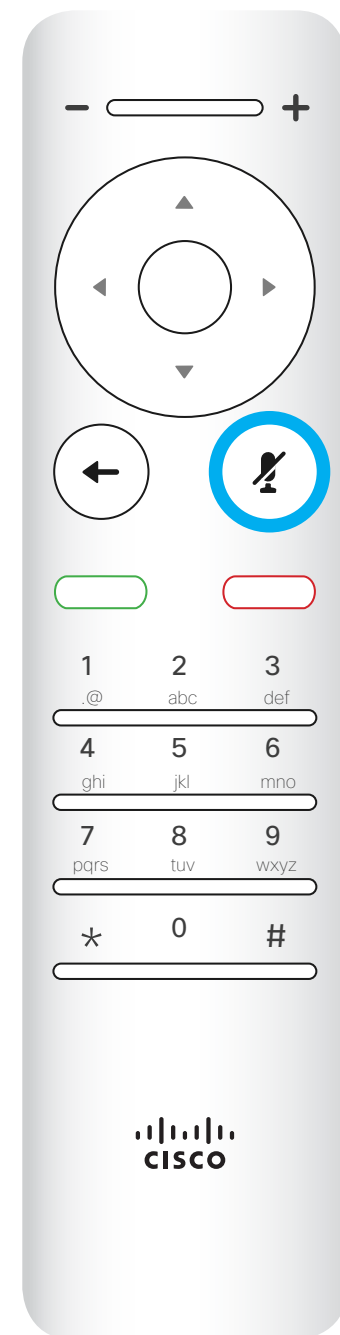

Die rechte runde Taste schaltet das **Mikrofon ein/aus**.

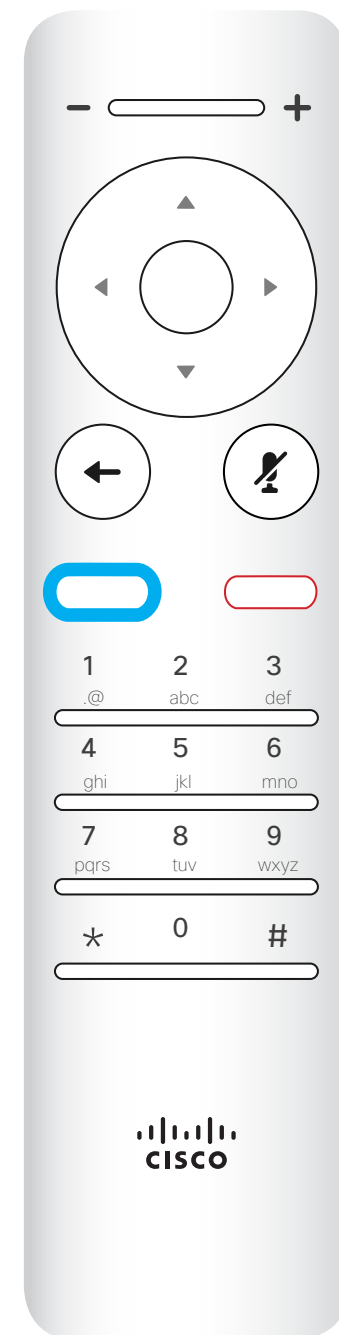

Die Taste unter der **Zurück**-Taste ist die grüne **Anruf-Taste/ Eingehenden Anruf annehmen**.

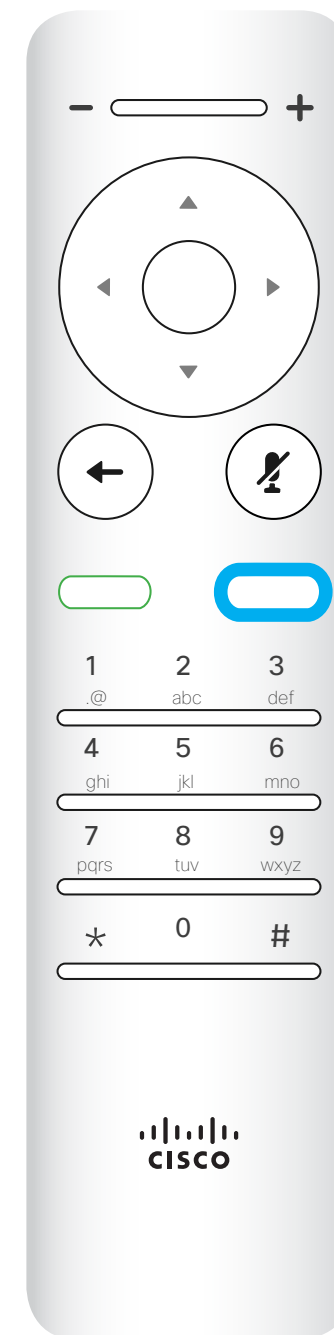

Die Taste unter der „Ton aus“-Taste ist **Eingehenden Anruf ablehnen/Anruf beenden/ Abbrechen/Zurück zum Startbildschirm** (externe Anrufe).



Das **Tastenfeld** wird zum Wählen oder Eingeben von Zahlen verwendet. Auf der Ziffer 5 befindet sich eine Erhöhung, um die Tasten zu identifizieren.

Verwenden Sie die **Cursor**-Elemente, um auf dem Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie **OK/Eingabe**, um das ausgewählte Menüfeld zu öffnen.

Verwenden Sie die **Abbrechen**-Taste, um ein Menü zu schließen (und zum *Startbildschirm* zurückzukehren) und alle Änderungen zu verwerfen.


Verwenden Sie die **Zurück**-Taste, um einen Schritt zurückzugehen.

# Videogespräche




# Anruf über die Kontaktliste tätigen

## Allgemeines zur Kontaktliste

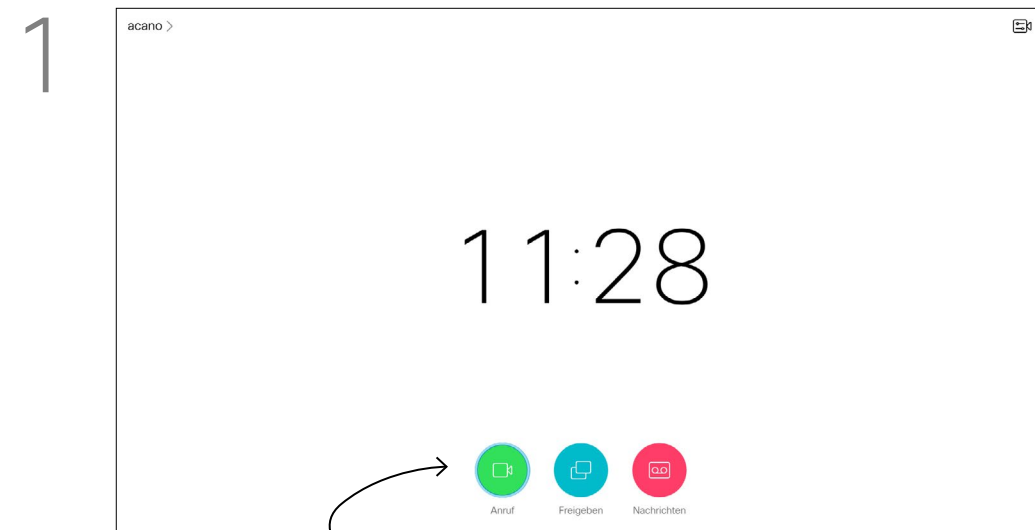


1 Stellen Sie sicher, dass *Anruf* (das linke Symbol am unteren Bildschirmrand) ausgewählt ist und drücken Sie **OK** oder die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung.

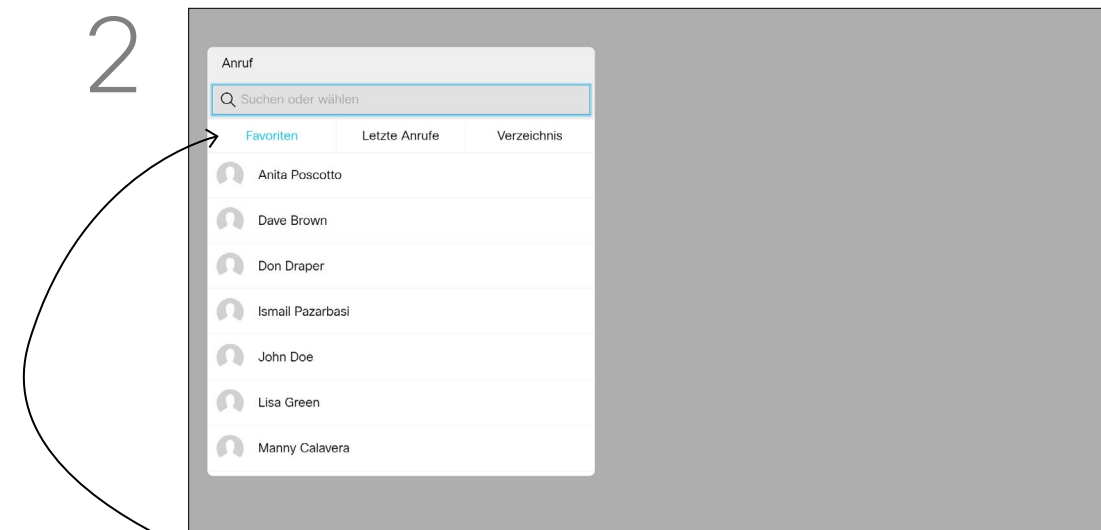


2 Die Kontaktliste wird angezeigt. Mit den **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung können Sie zwischen den *Favoriten*, den *letzten Anrufen* und dem *Verzeichnis* (horizontal) wechseln und anschließend in einer der Listen navigieren.



3 Nachdem Sie einen Eintrag gefunden haben, drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um das Menü *Anruf* zu öffnen.

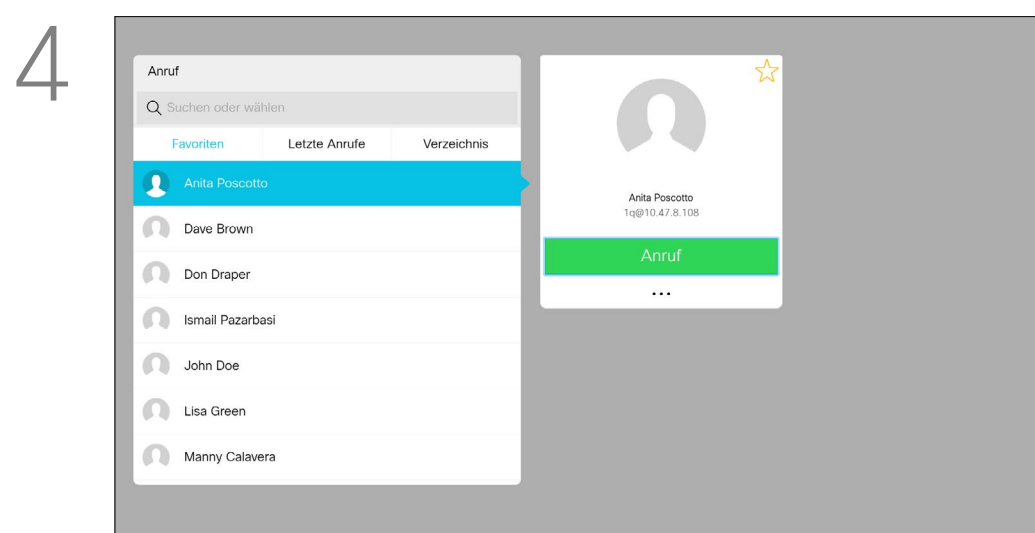

4 Drücken Sie im Anrufmenü **OK** oder die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung, um den Anruf zu tätigen.

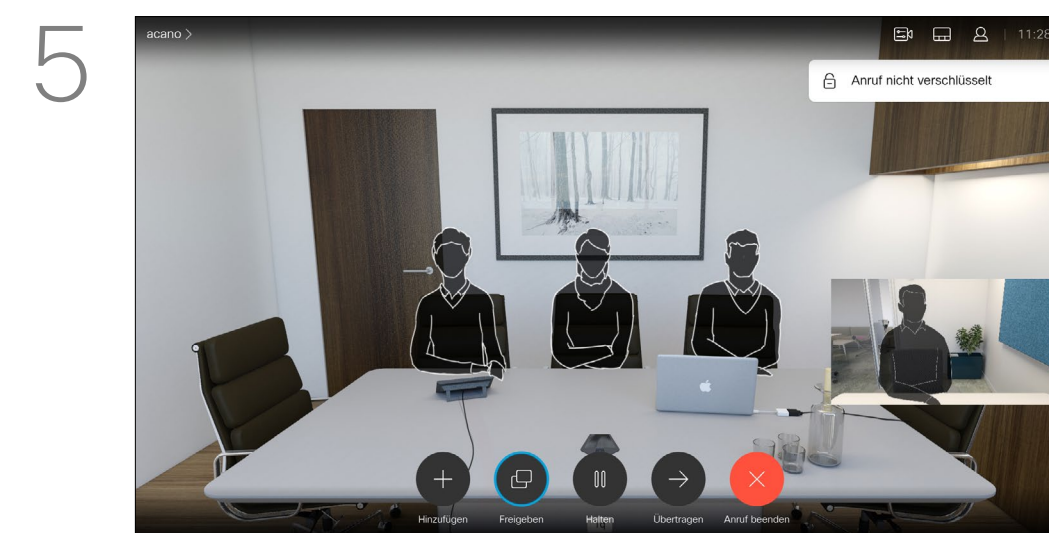

5 Drücken Sie die rote **Anruf beenden**-Taste auf der Fernbedienung oder verwenden Sie die **Pfeiltasten** auf dem Bildschirm, um *Anruf beenden* auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um den Anruf abubrechen.

Ihre Kontaktliste besteht aus drei Teilen:

**Favoriten.** Diese Kontakte wurden von Ihnen hinzugefügt. Diese Einträge sind normalerweise Personen, die Sie häufig anrufen oder anderweitig schnell kontaktieren müssen. Ein Favorit wird mit einem goldenen Stern gekennzeichnet

Das **Verzeichnis** ist normalerweise ein Unternehmensverzeichnis, das vom Videosupport-Team auf Ihrem System installiert wird.

Unter **Letzte Anrufe** werden ausgehende, eingehende und verpasste Anrufe aufgeführt.


### Folgende Optionen sind verfügbar:

- Sie können einen Namen, eine Nummer oder eine IP-Adresse eingeben, um alle Listen zu durchsuchen.
- Sie können auf eine Registerkarte tippen und durch die Liste blättern oder einen Namen bzw. eine Nummer eingeben. Ihre Suche wird auf diese bestimmte Liste beschränkt.
- Sie können den Eintrag zur Liste der Favoriten hinzufügen und bearbeiten, bevor Sie einen Anruf tätigen und/oder die Anrufübertragungsrate ändern (die Bandbreite für den Anruf).




# Einen Kontakt vor dem Anruf bearbeiten


## Allgemeines zum Bearbeiten

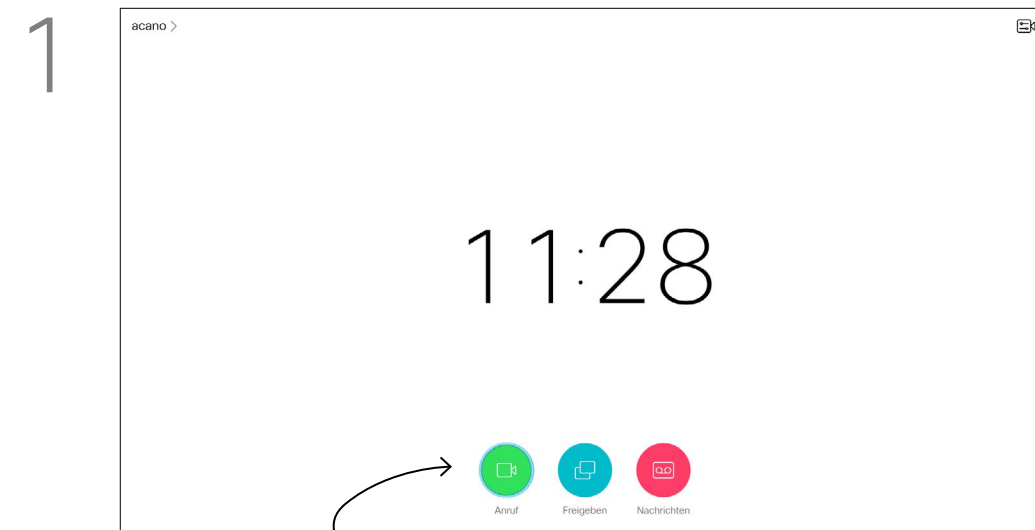

1 Stellen Sie sicher, dass *Anruf* (das linke Symbol am unteren Bildschirmrand) ausgewählt ist und drücken Sie **OK** oder die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung.

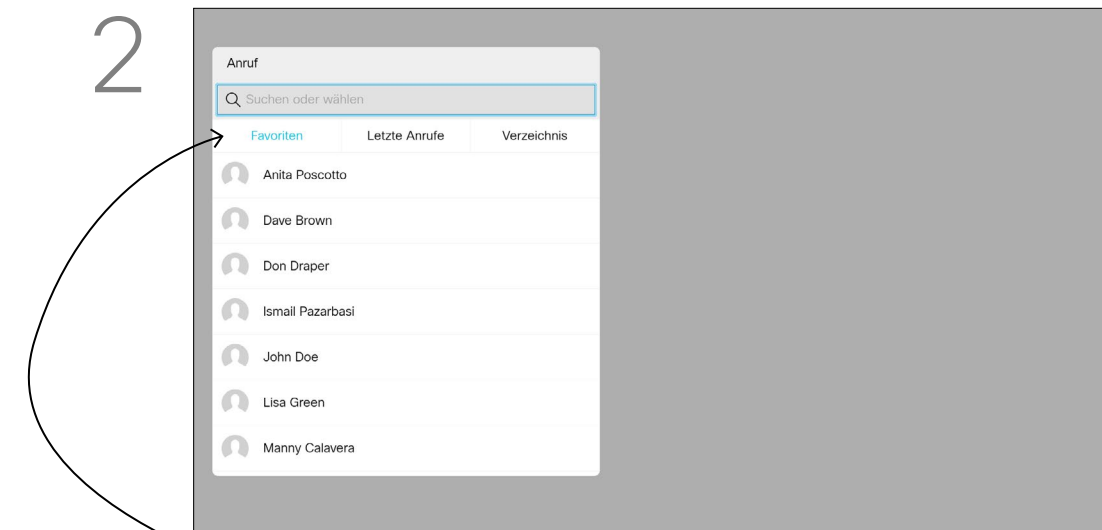


2 Mit den **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung können Sie zwischen den *Favoriten*, den *letzten Anrufen* und dem *Verzeichnis* wechseln und anschließend in einer der Listen navigieren.

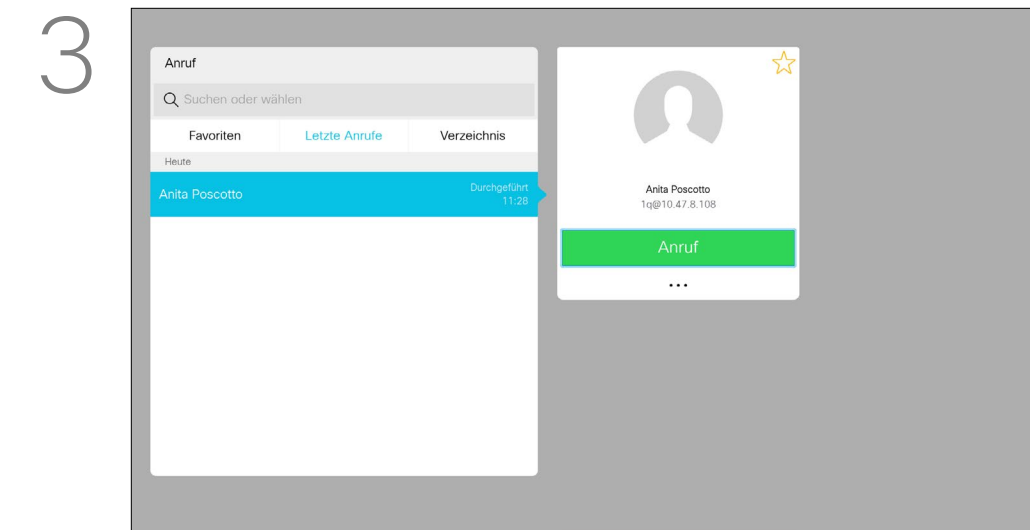


3 Nachdem Sie einen Eintrag gefunden haben, drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um das Menü *Anruf* zu öffnen.

Weitere Informationen zur Kontaktliste finden Sie auf der vorherigen Seite.


Möglicherweise müssen Sie einen Eintrag in einer der Kontaktlisten bearbeiten, bevor Sie den Anruf tätigen, beispielsweise, um ein Präfix oder ein Suffix hinzuzufügen oder um den Eintrag anderweitig zu ändern.

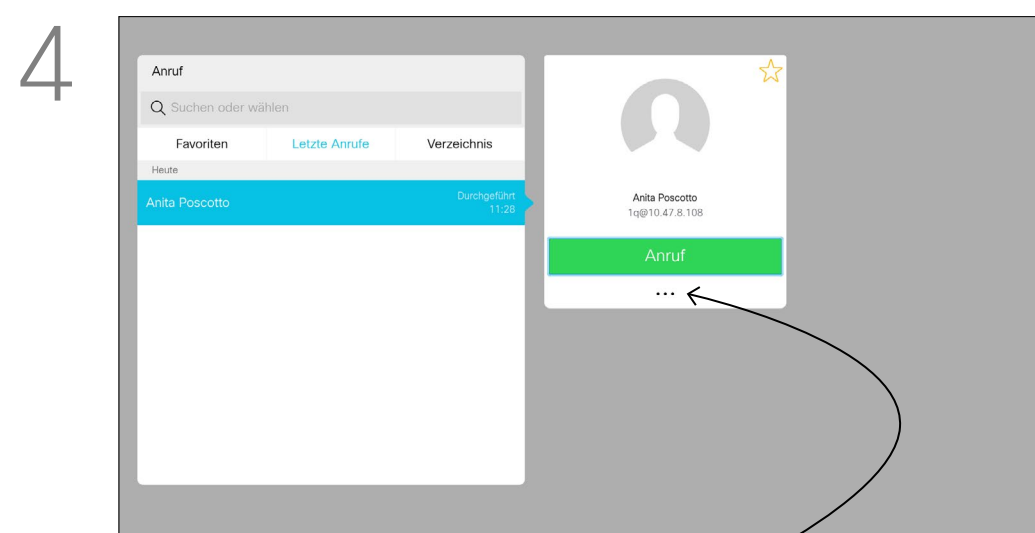

4 Verwenden Sie die **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung, um zum Feld *Mehr (...)* zu navigieren, und drücken Sie auf **OK**.

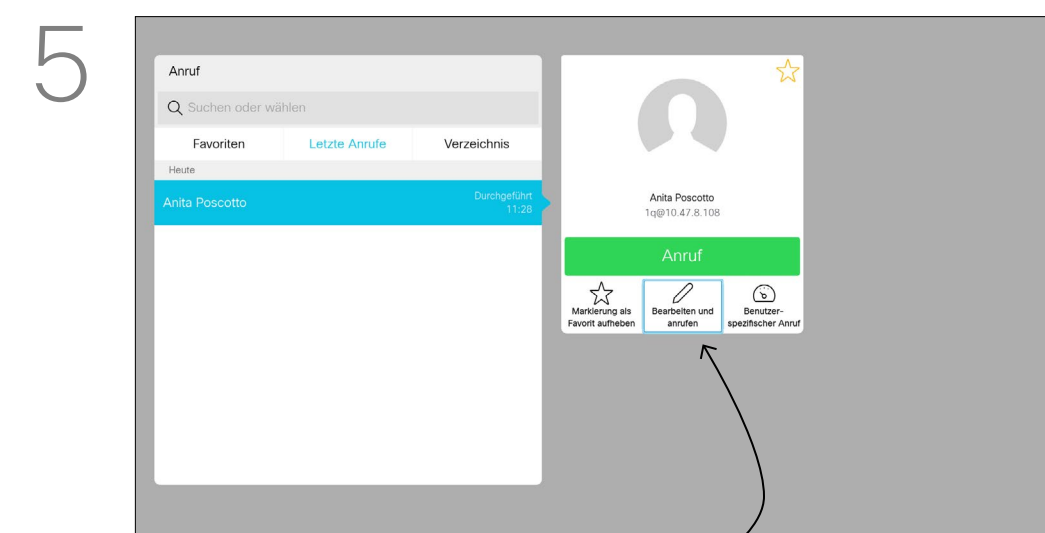


5 Navigieren Sie zu *Bearbeiten und anrufen* (mittleres Feld im Menü *Mehr*), und drücken Sie **OK**.

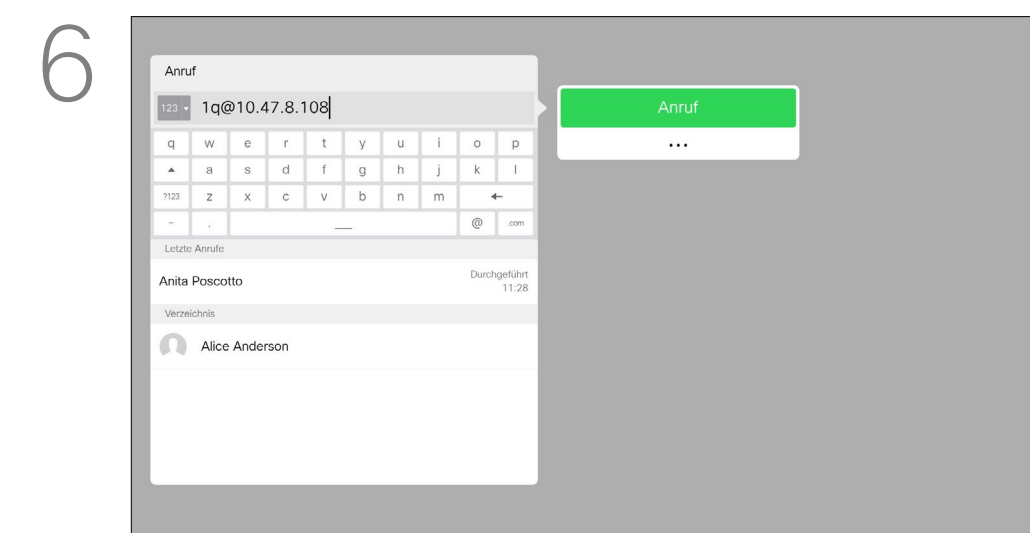


6 Bearbeiten Sie den Eintrag und drücken Sie die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung, um den Anruf zu tätigen.

# Anrufübertragungsrate bearbeiten und Anruf tätigen


## Allgemeines zur Anrufrate

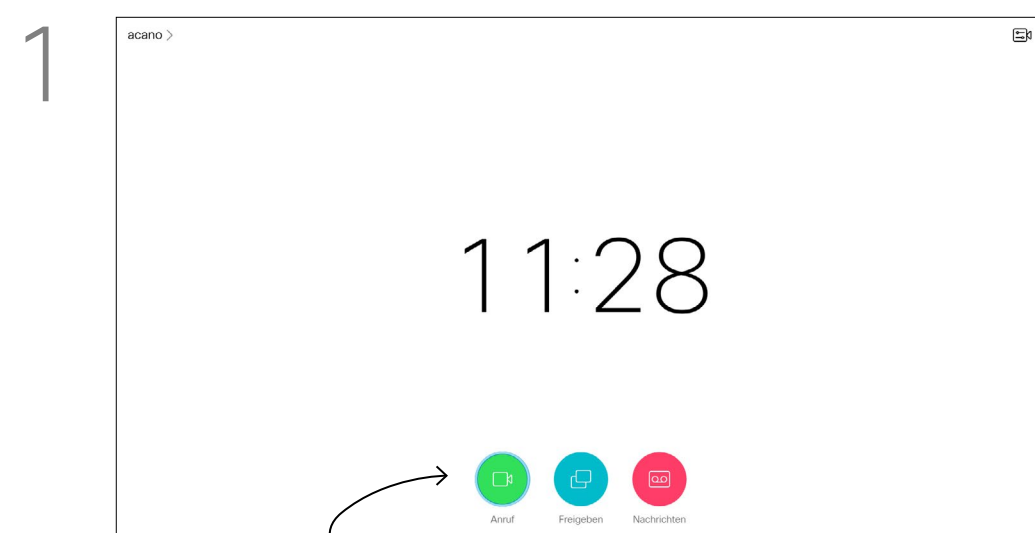


1 Stellen Sie sicher, dass *Anruf* (das linke Symbol am unteren Bildschirmrand) ausgewählt ist und drücken Sie **OK** oder die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung.

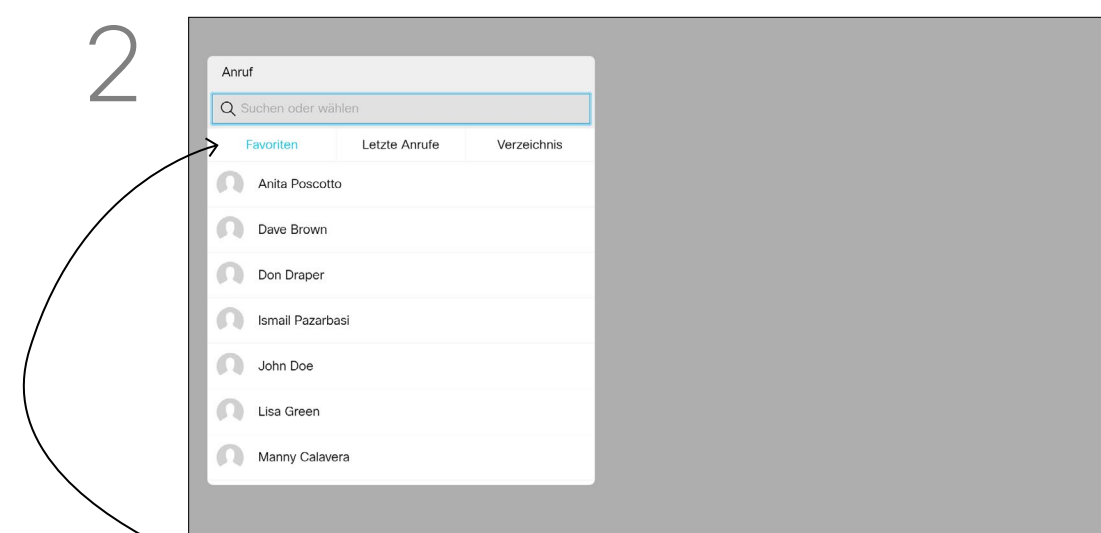


2 Mit den **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung können Sie zwischen den *Favoriten*, den *letzten Anrufen* und dem *Verzeichnis* wechseln und anschließend in einer der Listen navigieren.

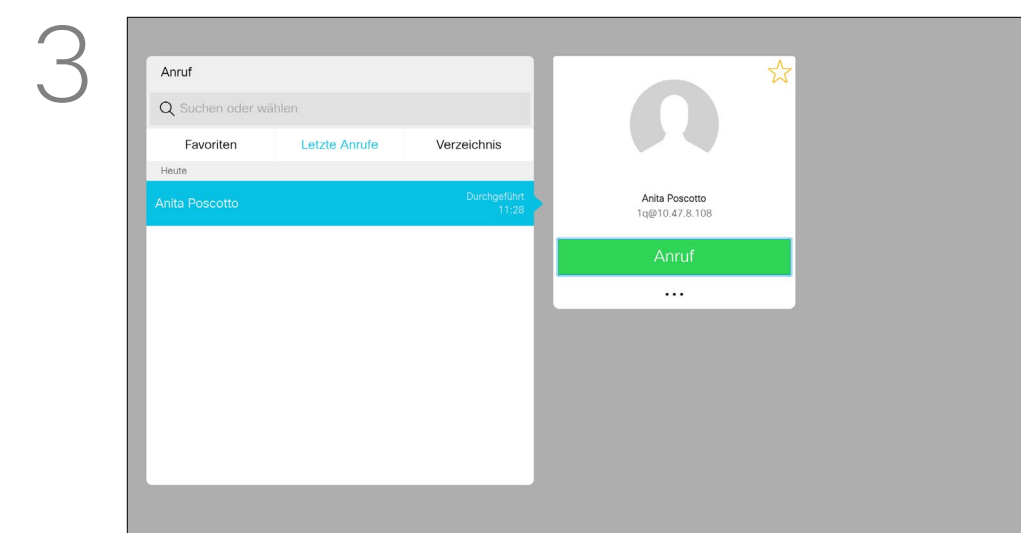


3 Nachdem Sie einen Eintrag gefunden haben, drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um das Menü *Anruf* zu öffnen.

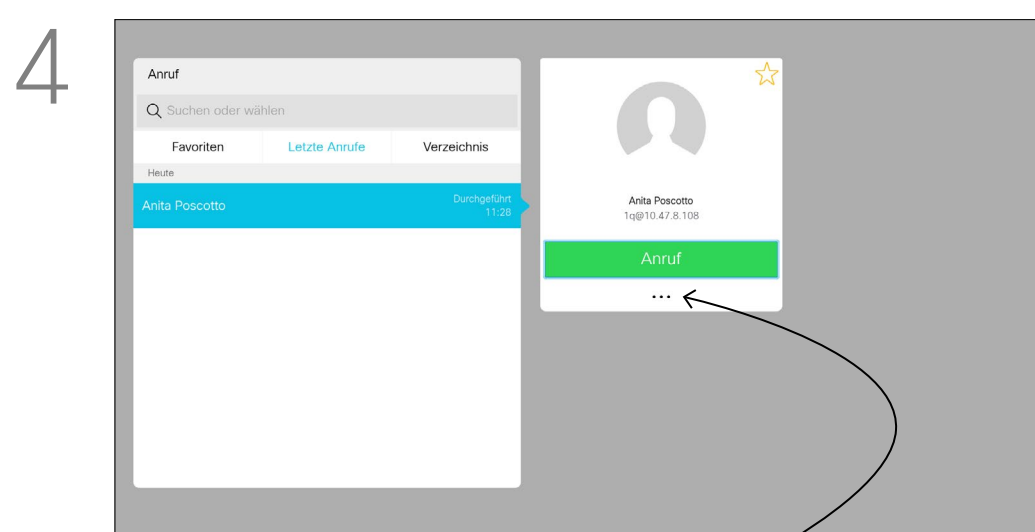

4 Verwenden Sie die **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung, um zum Feld *Mehr (...)* zu navigieren, und drücken Sie auf **OK**.

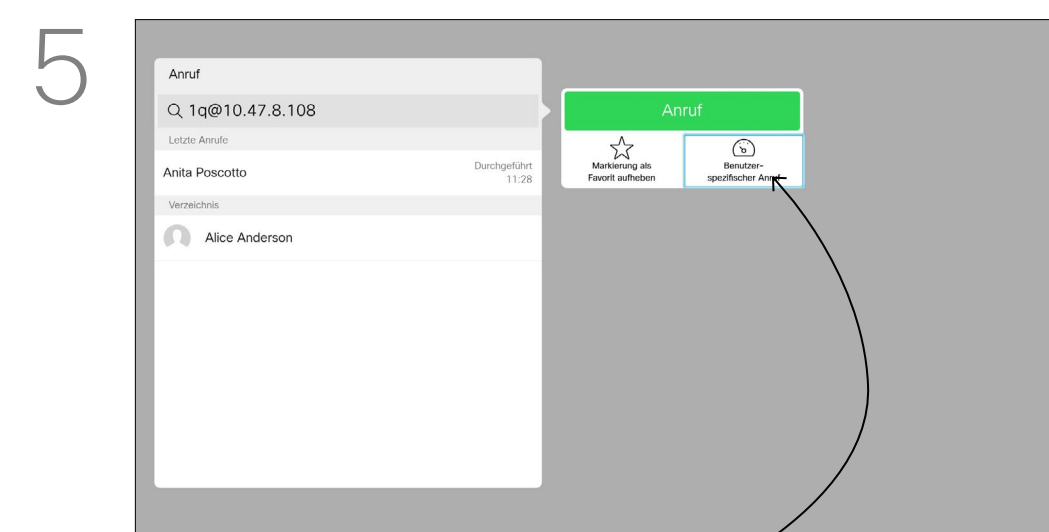

5 Navigieren Sie nach unten zu *Benutzerspezifischer Anruf*, und drücken Sie **OK**.

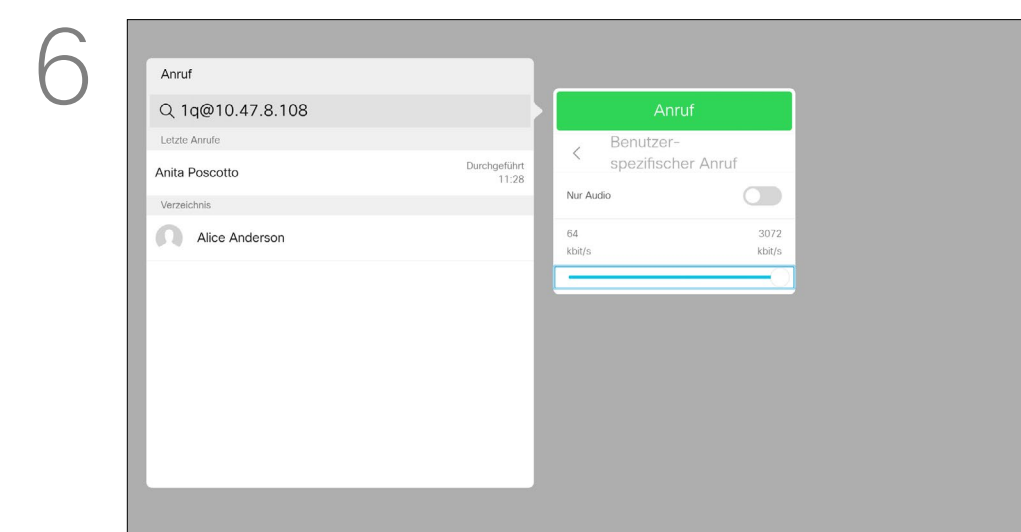

6 Verwenden Sie bei Bedarf die **Pfeiltasten**, und drücken Sie die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung, um den Anruf zu tätigen.

Die Anrufübertragungsrate gibt die Menge der Bandbreite an, die einem Anruf zugeordnet ist. Sie wird in Kbit/s (Kilobits pro Sekunde) gemessen.

Je höher die Anrufrate, umso besser die Qualität. Eine höhere Anrufrate belegt jedoch mehr Bandbreite.


Das System ist mit einer Standardanrufrate vorkonfiguriert. Diese wird normalerweise vom Videosupport-Team festgelegt. Unter normalen Bedingungen wird die Anrufrate vom System bei Bedarf automatisch angepasst. Diese Anpassung erfolgt, um das Unterdrücken eines Videoanrufs zu verhindern, wenn Sie einen Teilnehmer mit einer höheren Rate und schnelleren Verbindung anrufen, als von seinem System unterstützt werden.

Wenn aus einem beliebigen Grund die automatische Einstellung der Anrufrate fehlschlägt, können Sie diese Einstellung als letzte Möglichkeit auch manuell vornehmen.


Die Anrufrate kann während eines Anrufs nicht geändert werden, aber bevor Sie einen Anruf tätigen (siehe links).

# Anruf unter Verwendung des Namens, der Nummer oder der IP-Adresse


## Info zum Tätigen von Anrufen

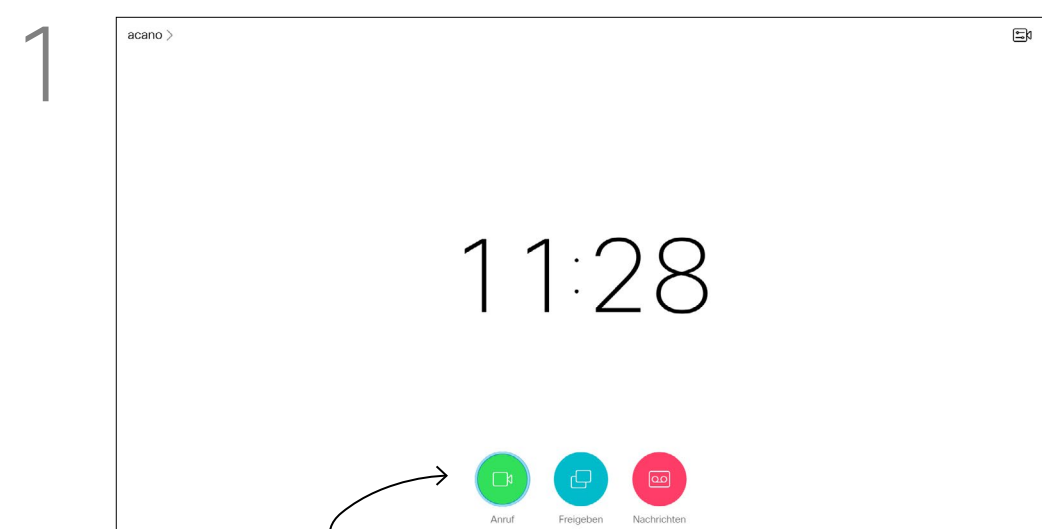


1 Stellen Sie sicher, dass *Anruf* (das linke Symbol am unteren Bildschirmrand) ausgewählt ist und drücken Sie **OK** oder die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung.

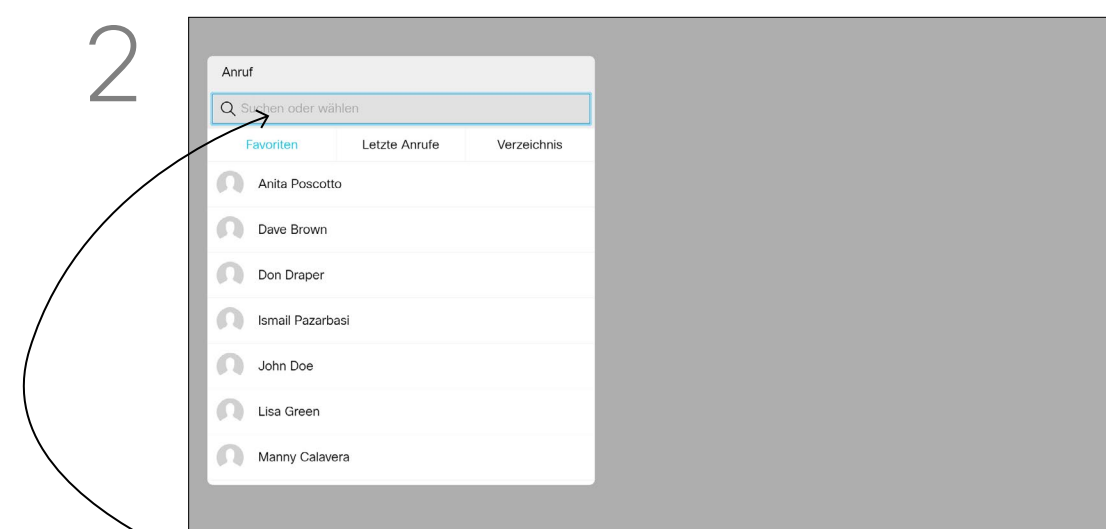


2 Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um zum Feld *Suchen oder wählen* oben im Menü zu navigieren. Drücken Sie **OK**.

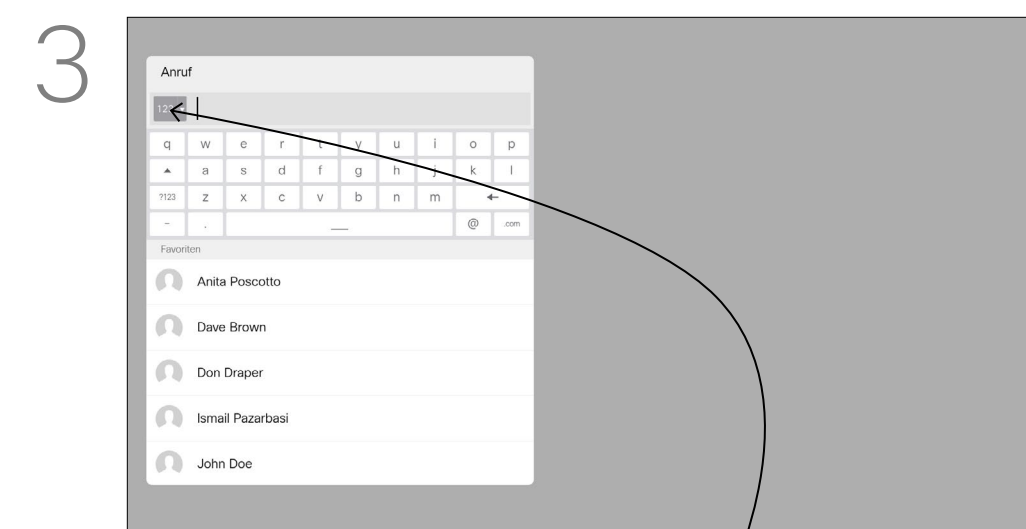


3 Um Nummern einzugeben, wählen Sie *123* aus.

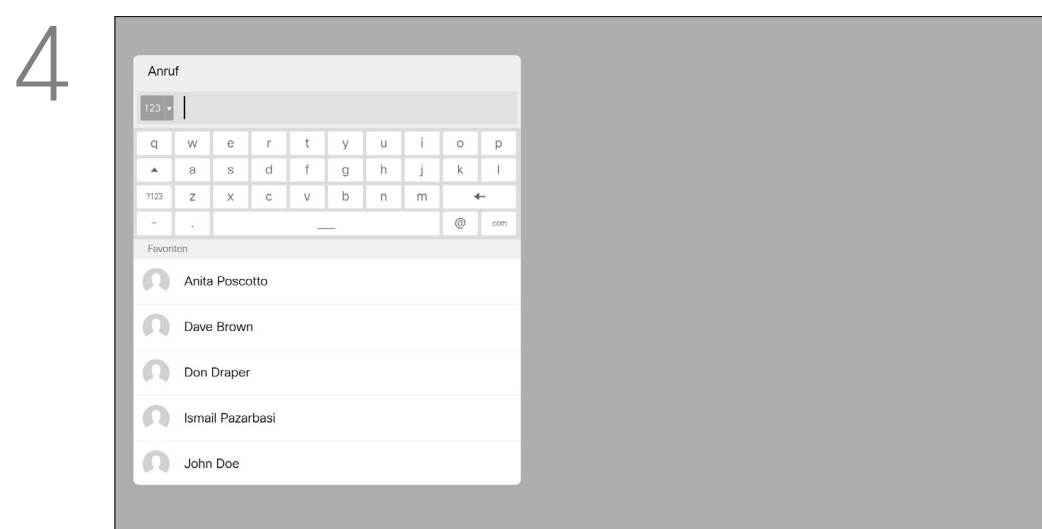

4 Navigieren Sie nach unten zu der Tastatur, und wählen Sie Zeichen aus, um die virtuelle Tastatur zu verwenden. Drücken Sie **OK**, um ein Zeichen auszuwählen.

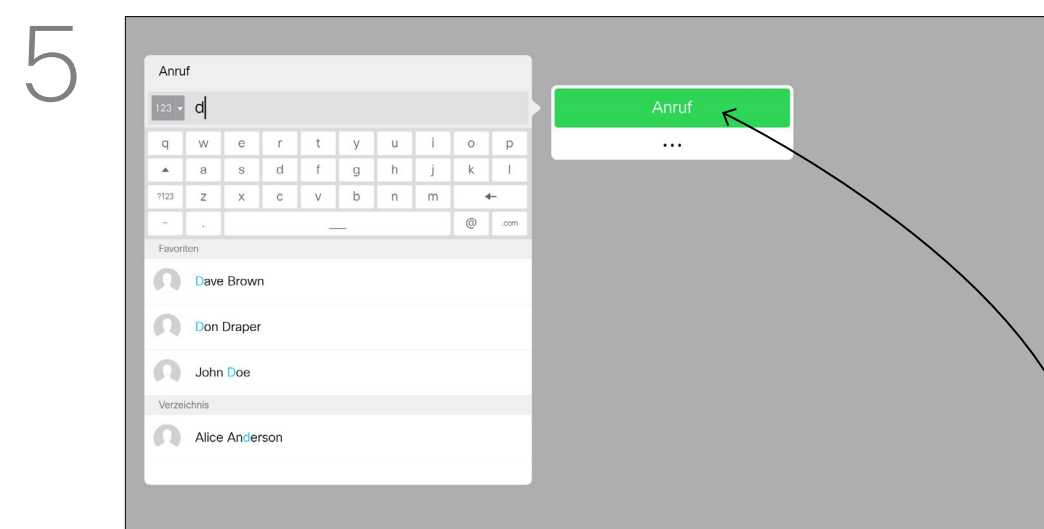

5 Drücken Sie dann die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung, um den Anruf zu tätigen. Navigieren Sie alternativ zum *Anruf*-Symbol und drücken Sie **OK**.

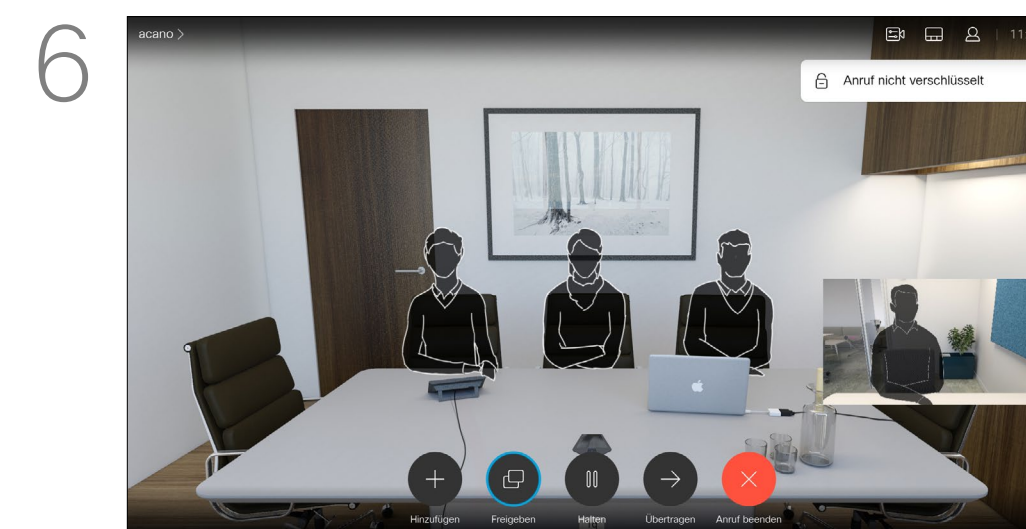

6 Drücken Sie die rote **Anruf beenden**-Taste auf der Fernbedienung oder verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um *Anruf beenden* auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um den Anruf abubrechen.

Sie können eine nicht in Ihrer Kontaktliste aufgeführte Person anrufen, indem Sie den Namen, die Adresse oder die Telefonnummer der Person über die virtuelle Tastatur eingeben.

Jeder angerufene Teilnehmer wird in der *Anrufliste* angezeigt und kann in die *Favoriten* verschoben werden. Dies wird im Abschnitt *Kontakte* beschrieben.


## Anruf unter Verwendung der Videoadresse

Das Verfahren bei Verwendung eines IP-Videoadressentyps, um einen Anruf zu tätigen, ist ähnlich. Geben Sie die Adresse ein und verwenden Sie das \* (Sternntaste unten links auf der Fernbedienung) als Trennzeichen. Das System erkennt dieses Zeichen als gültiges IP-Adressentrennzeichen, damit die Videoadresse korrekt angezeigt wird.




# Weitere Teilnehmer zu einem Anruf hinzufügen


## Allgemeines zu Videokonferenzen

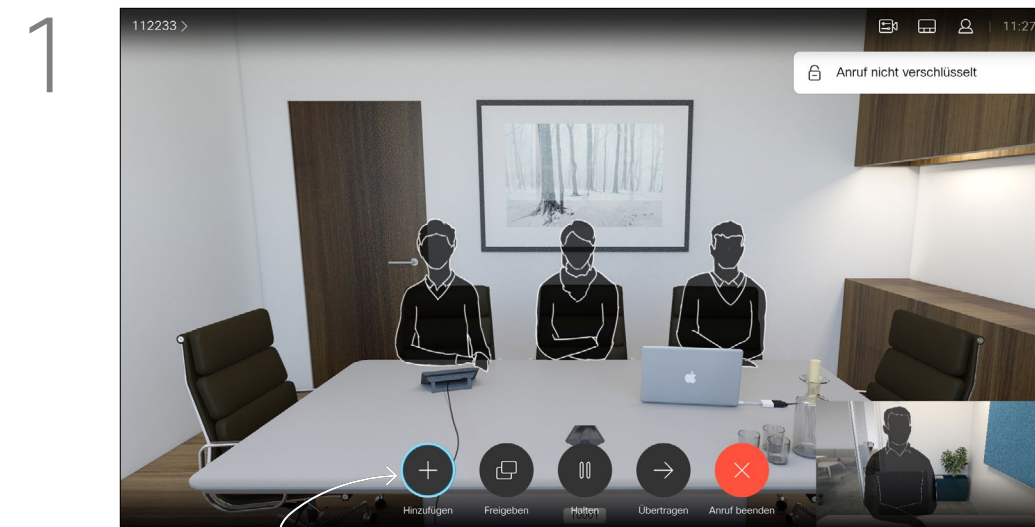


Navigieren Sie während eines Anrufs zu *Hinzufügen*, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**. Dadurch wird der aktuelle Anruf gehalten.

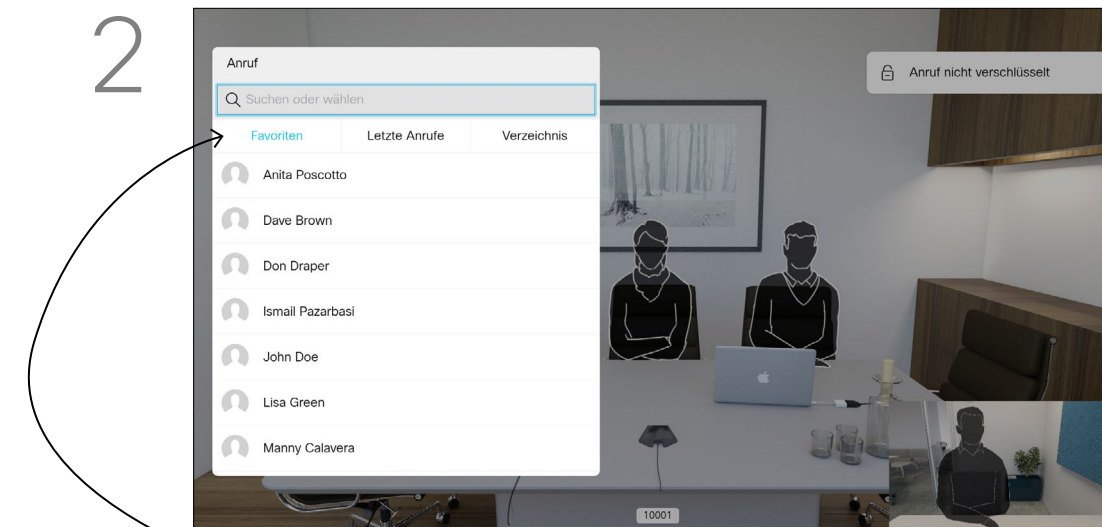


Suchen Sie wie üblich den Teilnehmer aus. Drücken Sie **OK**.

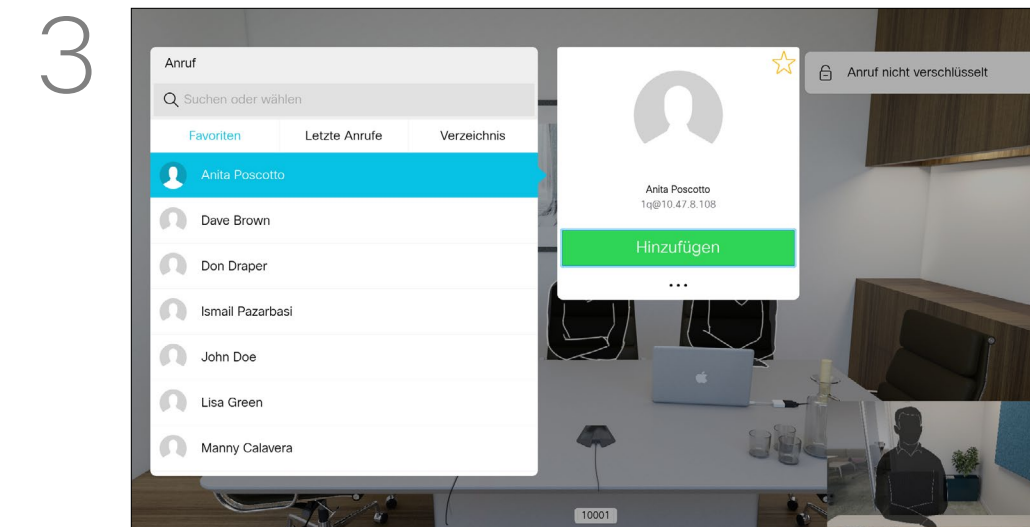


Navigieren Sie zu *Hinzufügen*, und drücken Sie **OK**, um den Anruf zu einer Konferenz zu erweitern.

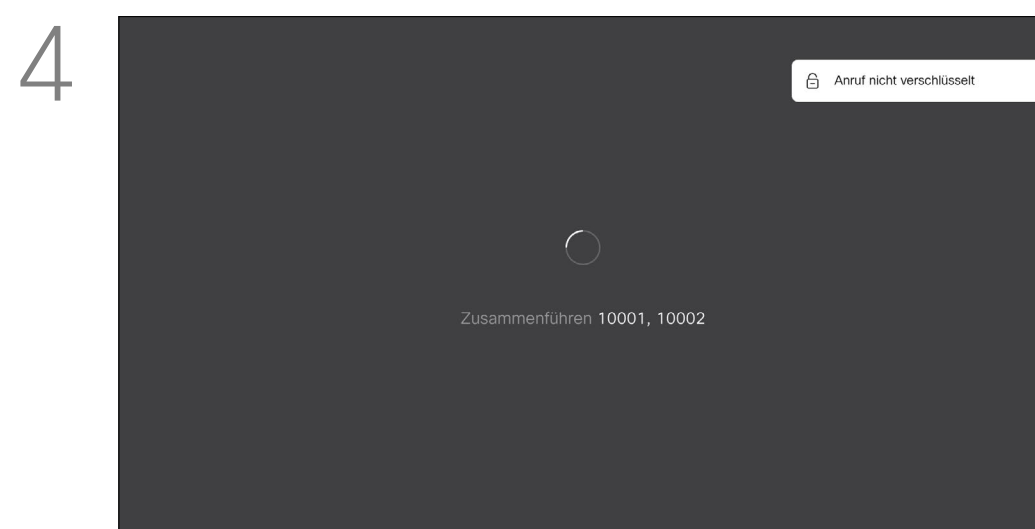

Die Anrufe werden jetzt zusammengeführt.

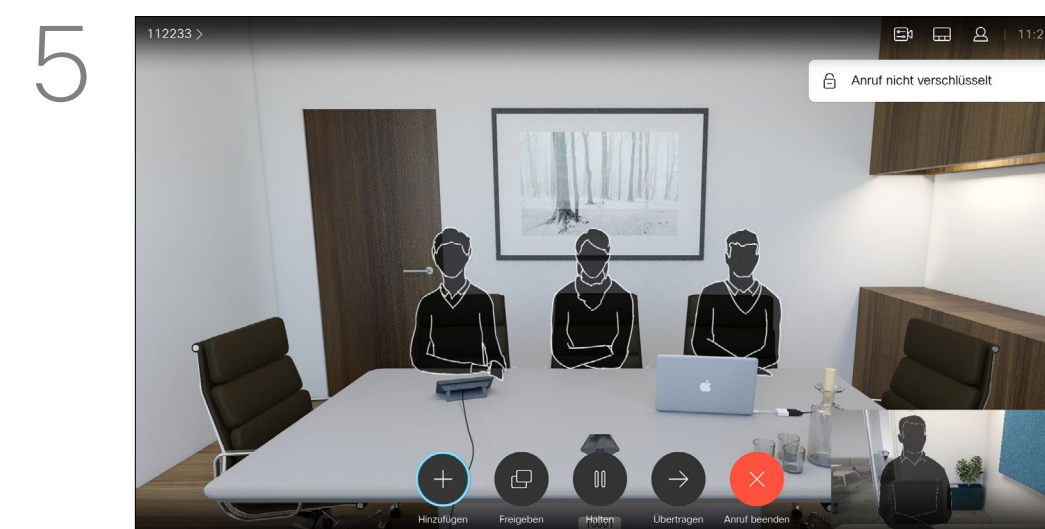

Wiederholen Sie den Vorgang, um bei Bedarf weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

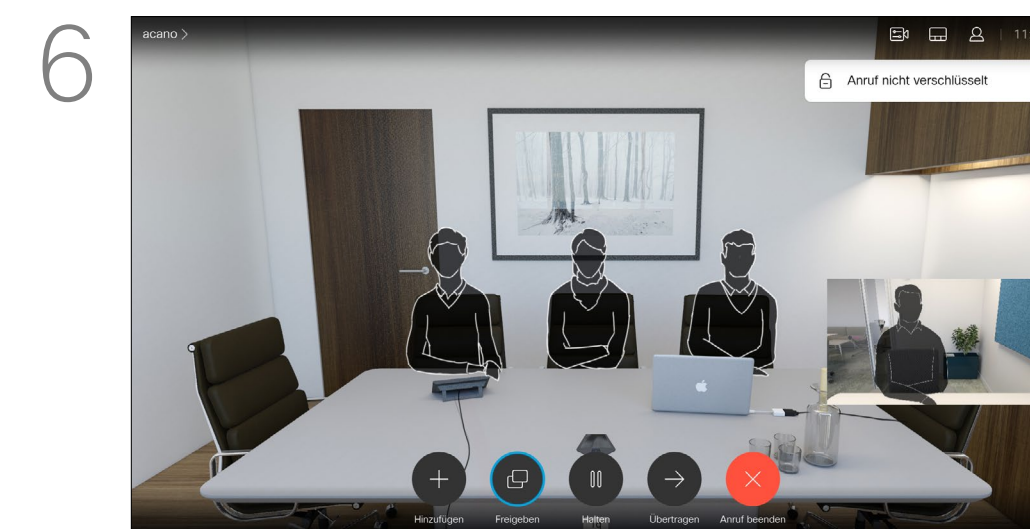

Drücken Sie die rote **Anruf beenden**-Taste auf der Fernbedienung oder verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um *Anruf beenden* auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um den Anruf abzubrechen.

Ihr Videosystemnetzwerk ist möglicherweise mit einer Funktion ausgestattet, um eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern zu initiieren.

Die maximale Anzahl der von Ihrem Videosystem unterstützten Teilnehmer hängt von der Systemkonfiguration und der Videoinfrastruktur ab. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Video-Support-Team.


Um eine Videokonferenz zu initiieren, müssen Sie jeden Teilnehmer anrufen.

Wenn Sie die Konferenz gestartet haben, können Sie die Konferenz abbrechen. Die anderen Teilnehmer können nur sich selbst aus der Konferenz entfernen.


# Einen Teilnehmer aus einer Konferenz entfernen

## Allgemeines zu Videokonferenzen


Die Funktion zum Durchführen einer Videokonferenz mit Ihrem Videosystem ist eine optionale Funktion, die für Ihr System möglicherweise nicht zur Verfügung steht.

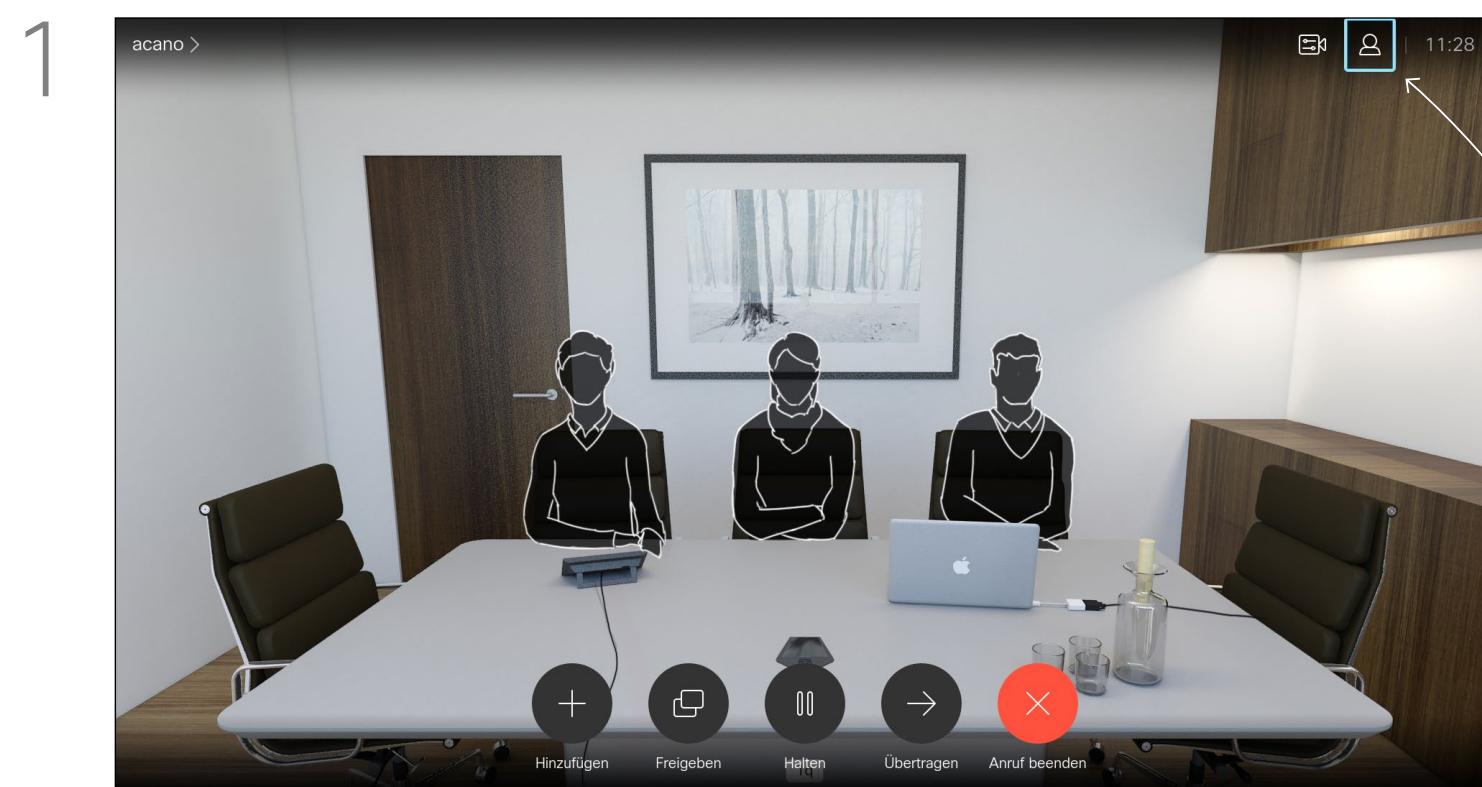

Navigieren Sie während eines Anrufs auf das *Teilnehmer*-Symbol in der oberen rechten Ecke (siehe Abbildung), und drücken Sie **OK**, um die Liste der Teilnehmer zu öffnen.

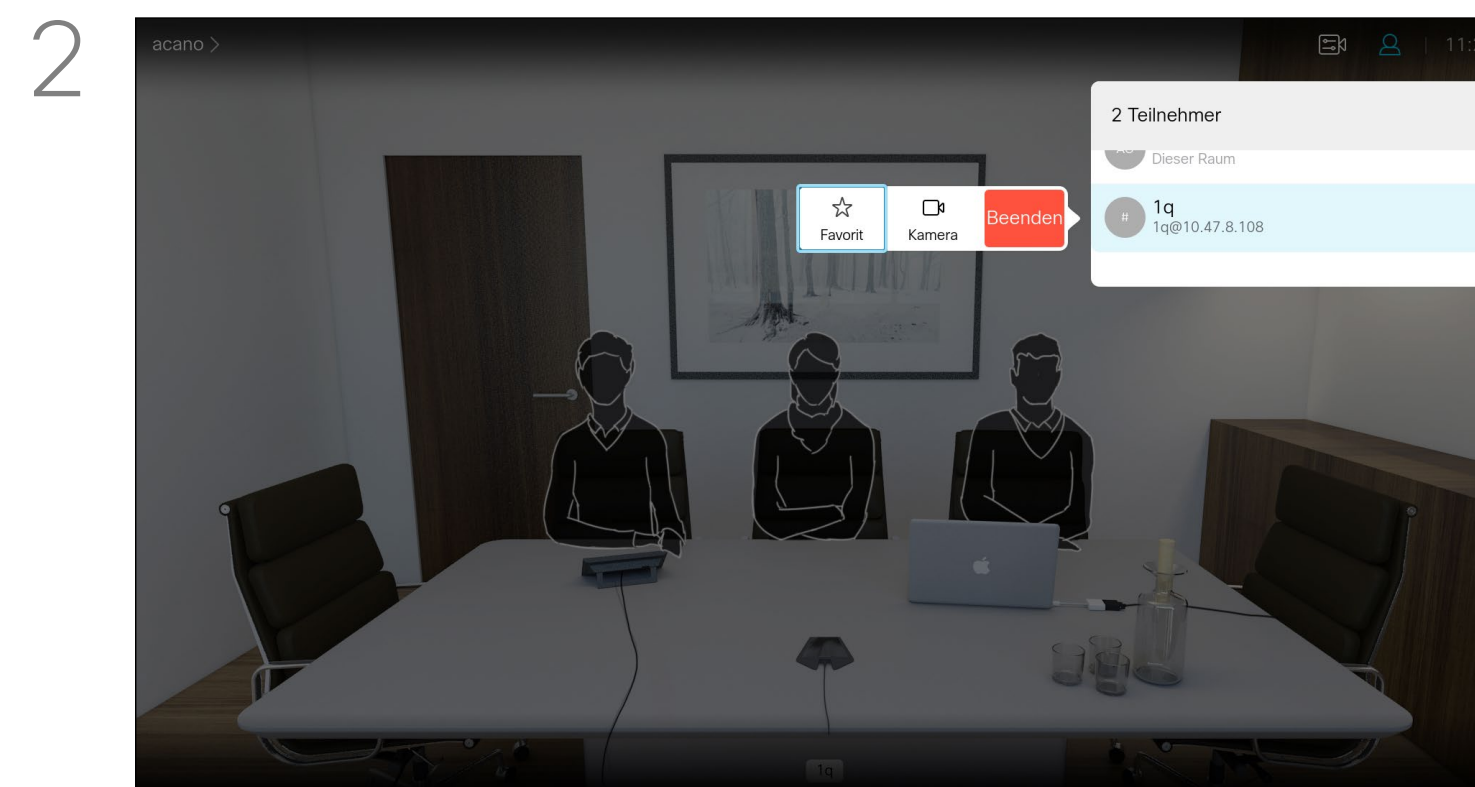

Navigieren Sie nach unten zu dem Teilnehmer, der aus der Konferenz entfernt werden soll, und drücken Sie **OK**.


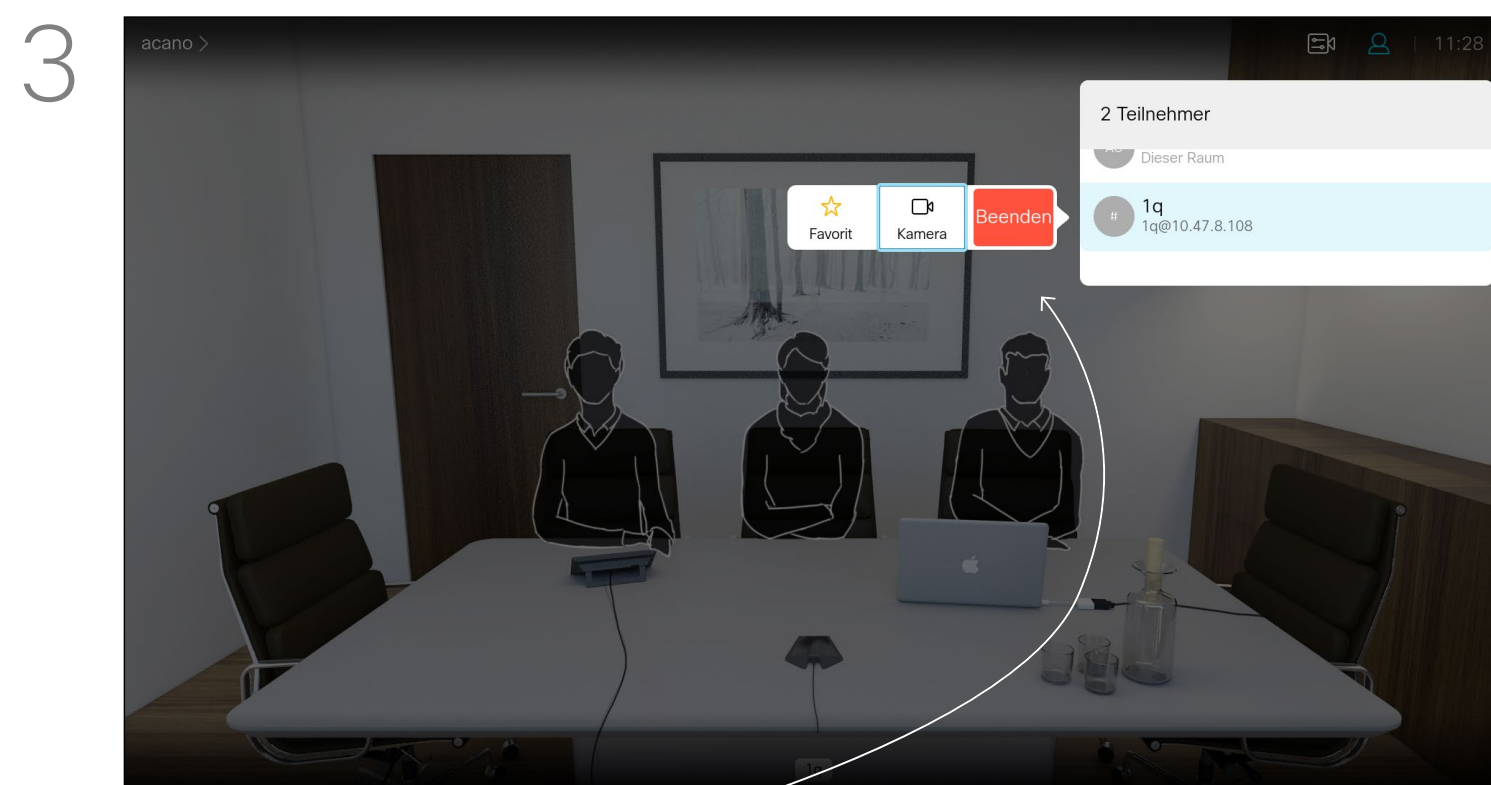


Navigieren Sie zu *Beenden*, und drücken Sie **OK**.





# Anrufe empfangen

## Wenn Sie angerufen werden

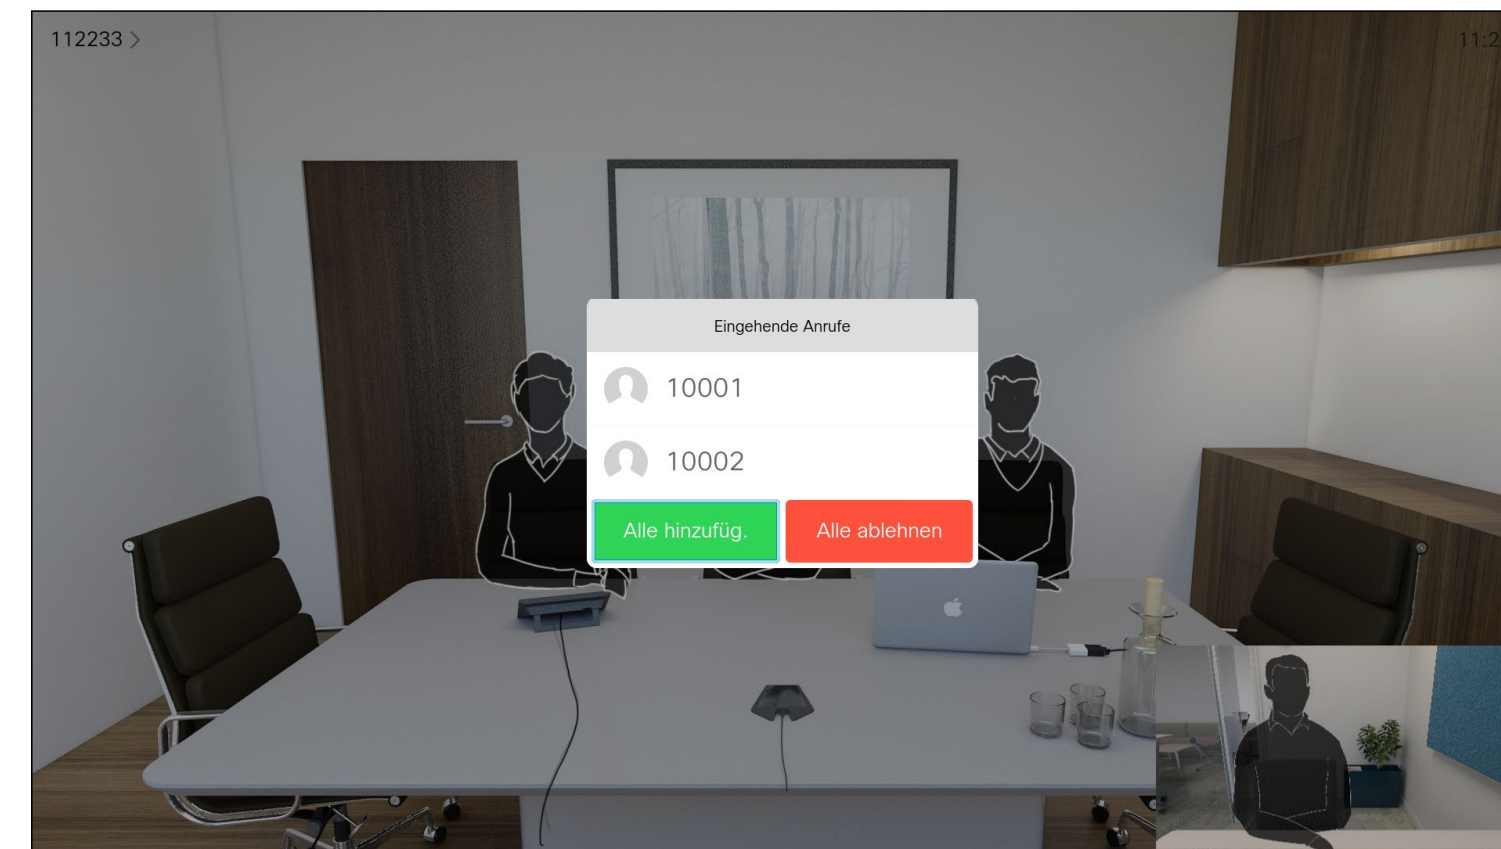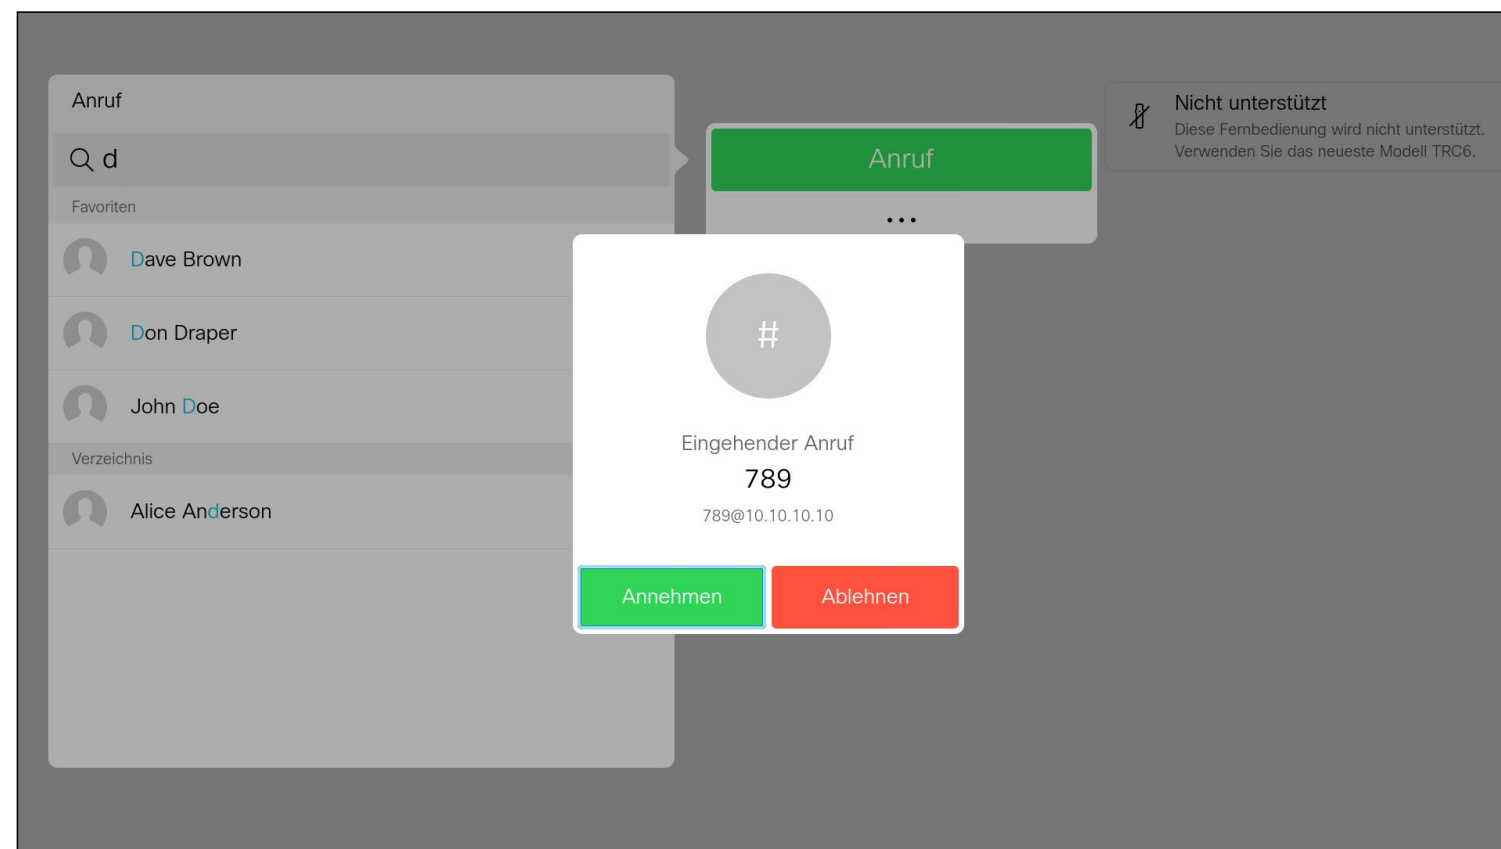


- Wenn Sie angerufen werden, können Sie den Anruf annehmen, ablehnen oder ignorieren.
- Wenn Sie den Anruf ablehnen, werden die Besetztinformationen an den anrufenden Teilnehmer gesendet.
- Wenn Sie den Anruf ignorieren, denkt der Anrufer, dass Sie abwesend sind (Sie haben den Anruf nicht angenommen).
- Wenn Ihre Video-Infrastruktur dies zulässt, können Sie mehrere eingehende Anrufe erhalten. Wenden Sie sich an Ihr Videosupport-Team, wenn Sie Hilfe benötigen.

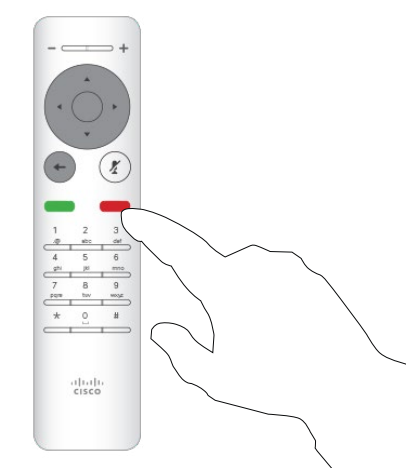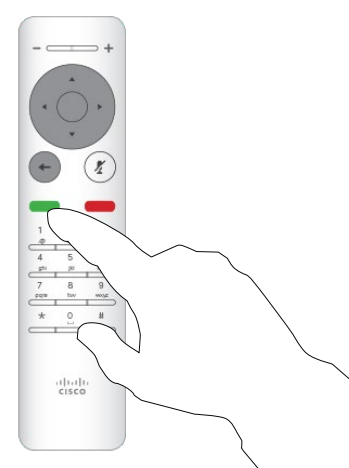

Sie können die **Anruf**-Tasten unter den runden Tasten auf der Fernbedienung auch direkt verwenden (die linke grüne Taste, um den Anruf anzunehmen, und die rechte rote Taste, um den Anruf abzulehnen).

# Weitere Anrufe während eines laufenden Anrufs empfangen

## Erweitern des Anrufs

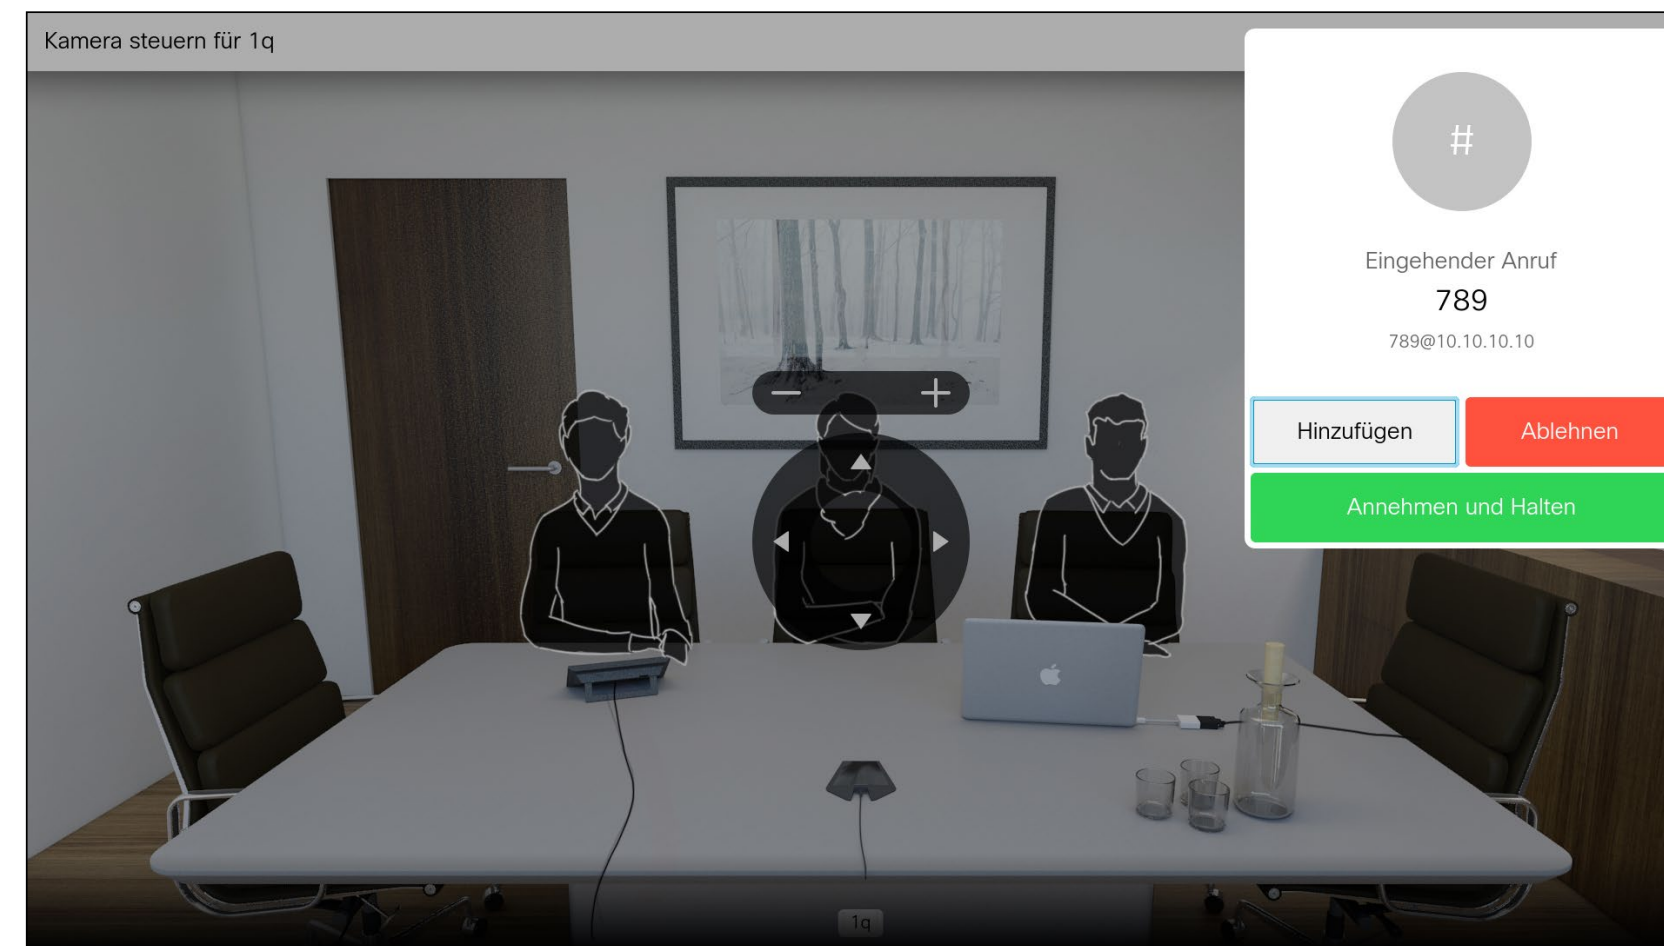

Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden und jemand Sie anruft, können Sie diesen Anruf ablehnen, den Anrufer zum laufenden Anruf hinzufügen oder den laufenden Anruf während des Empfangens halten.


- Wenn Sie angerufen werden, können Sie den Anruf annehmen, ablehnen oder ignorieren.
- Wenn Sie den Anruf ablehnen, werden die Besetztinformationen an den anrufenden Teilnehmer gesendet.
- Wenn Sie den Anruf ignorieren, denkt der Anrufer, dass Sie abwesend sind (Sie haben den Anruf nicht angenommen).
- Wenn Ihre Video-Infrastruktur dies zulässt, können Sie mehrere eingehende Anrufe erhalten. Wenden Sie sich an Ihr Videosupport-Team, wenn Sie Hilfe benötigen.



# Videogespräche


## Einen laufenden Anruf übergeben

1

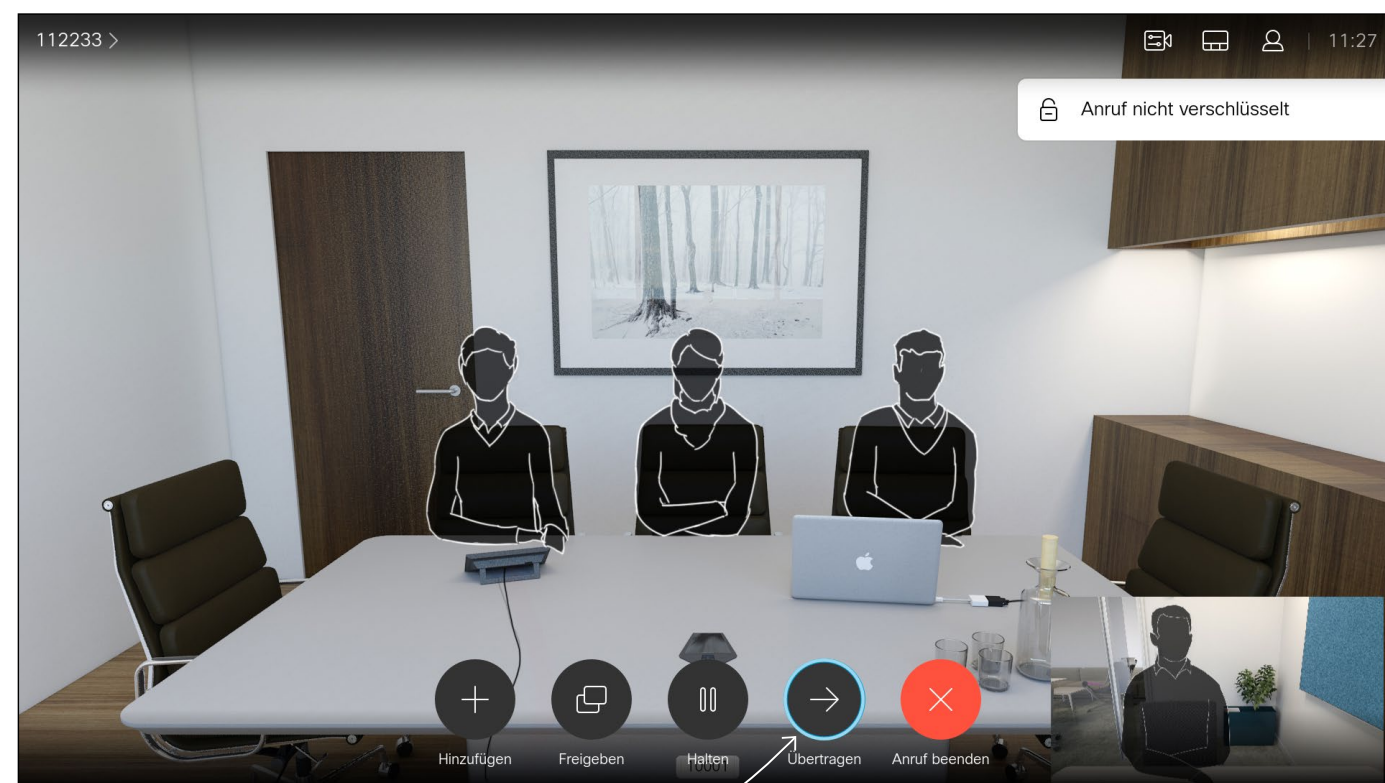


Navigieren Sie zu *Übergeben*, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**. Dadurch wird der aktuelle Anruf gehalten.

2

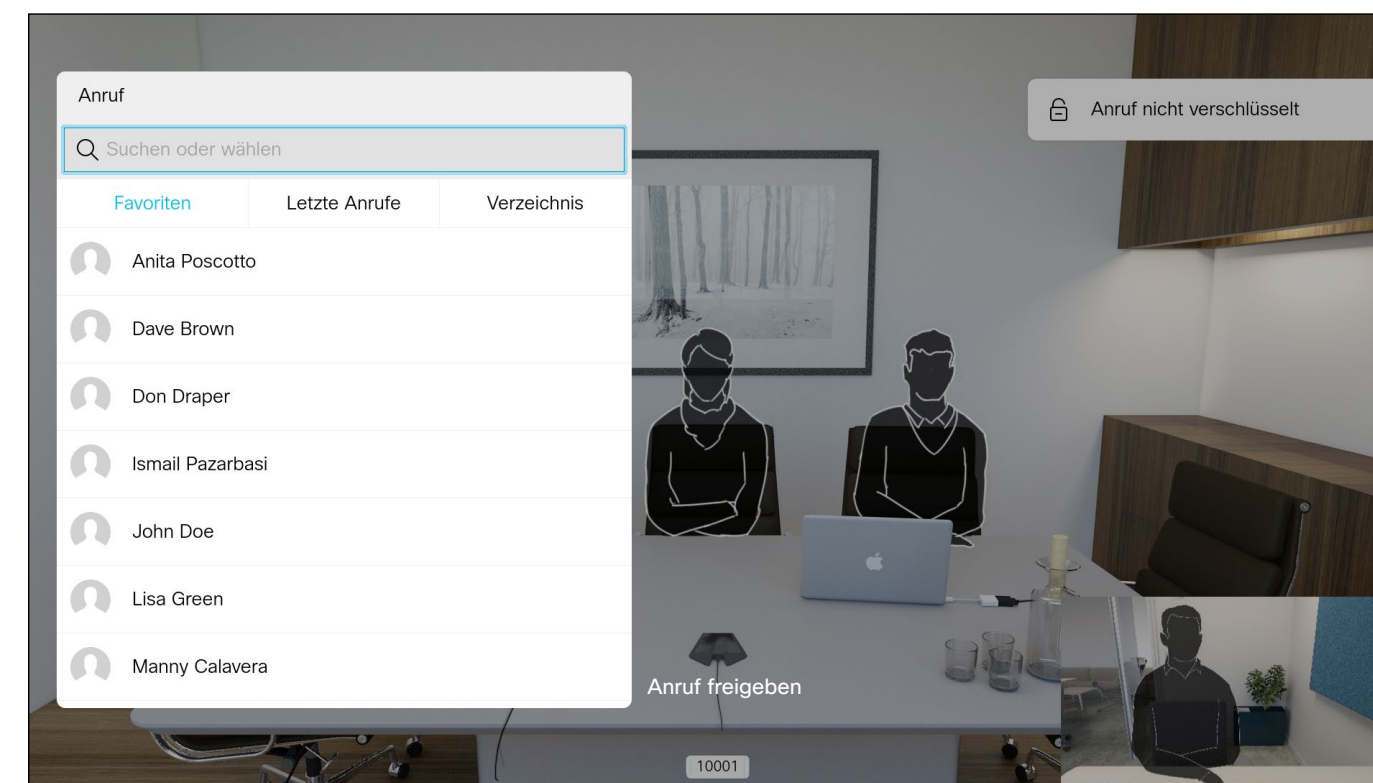


Suchen Sie wie üblich einen Teilnehmer aus, den Sie anrufen möchten.

3

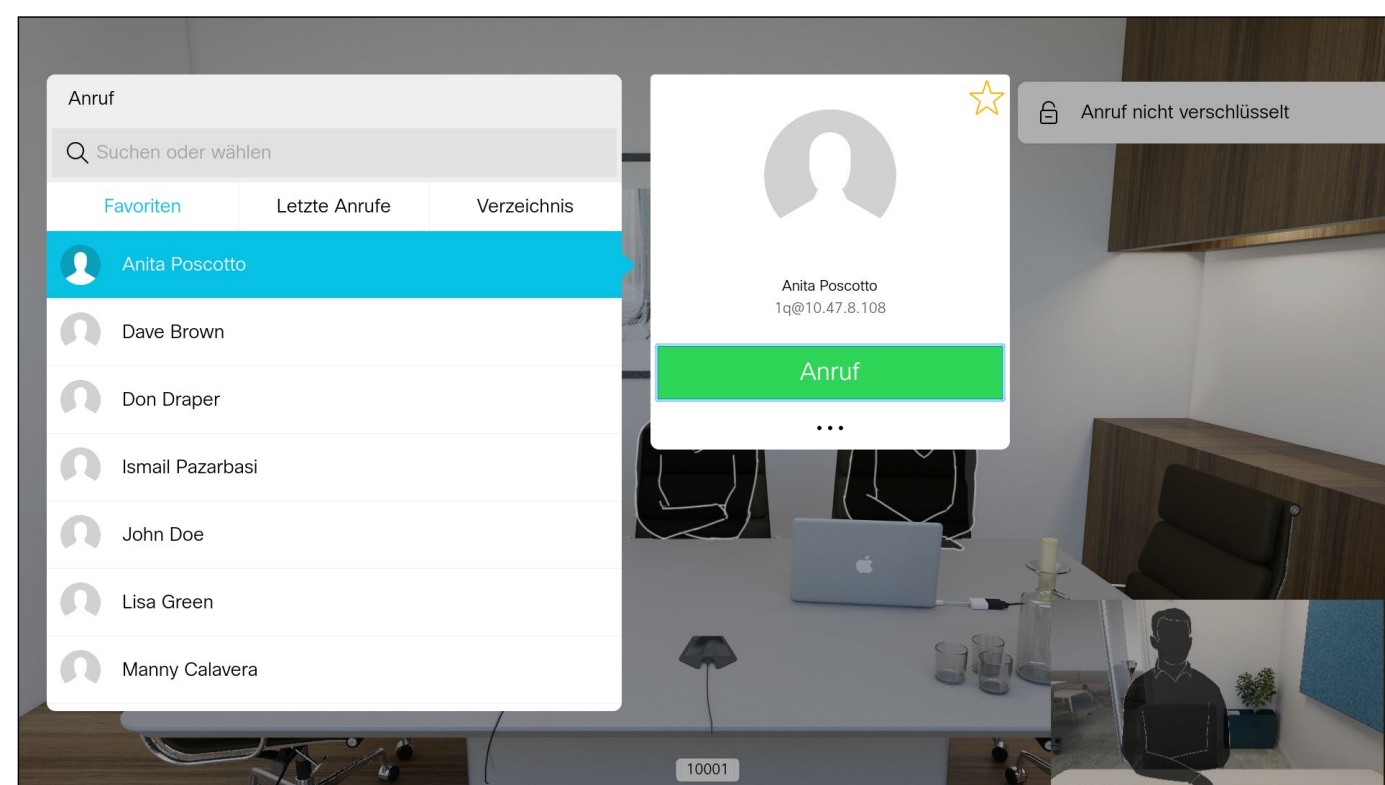

Wählen Sie das grüne *Anruf*-Symbol aus, und drücken Sie auf **OK**. Alternativ können Sie die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung verwenden.

4

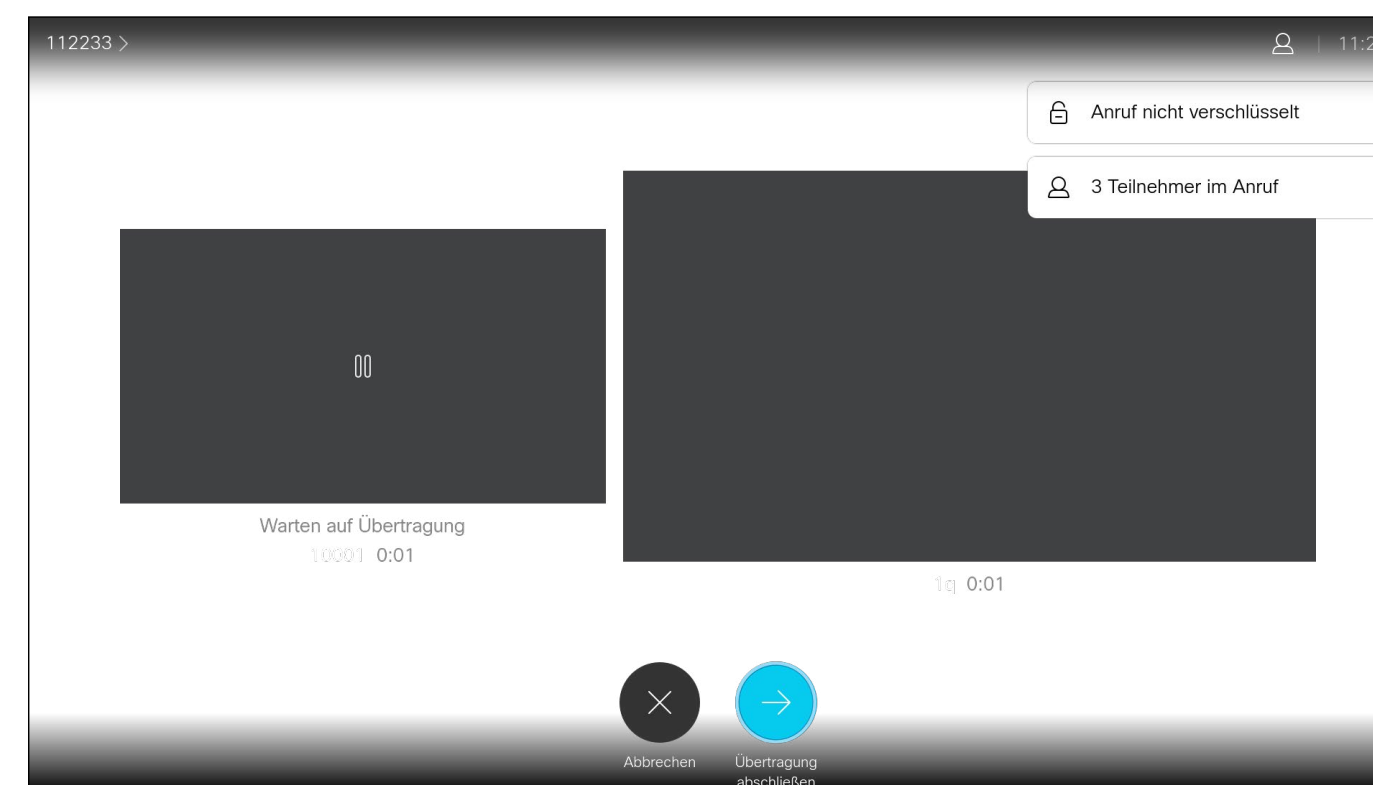


Sprechen Sie mit der Person, um zu bestätigen, dass die Übergabe in Ordnung ist. Die zu übergebende Person wird noch gehalten. Wählen Sie *Übertragung abschließen* aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**.

# Das Layout des Bildschirms ändern


## Allgemeines zum Layout

1

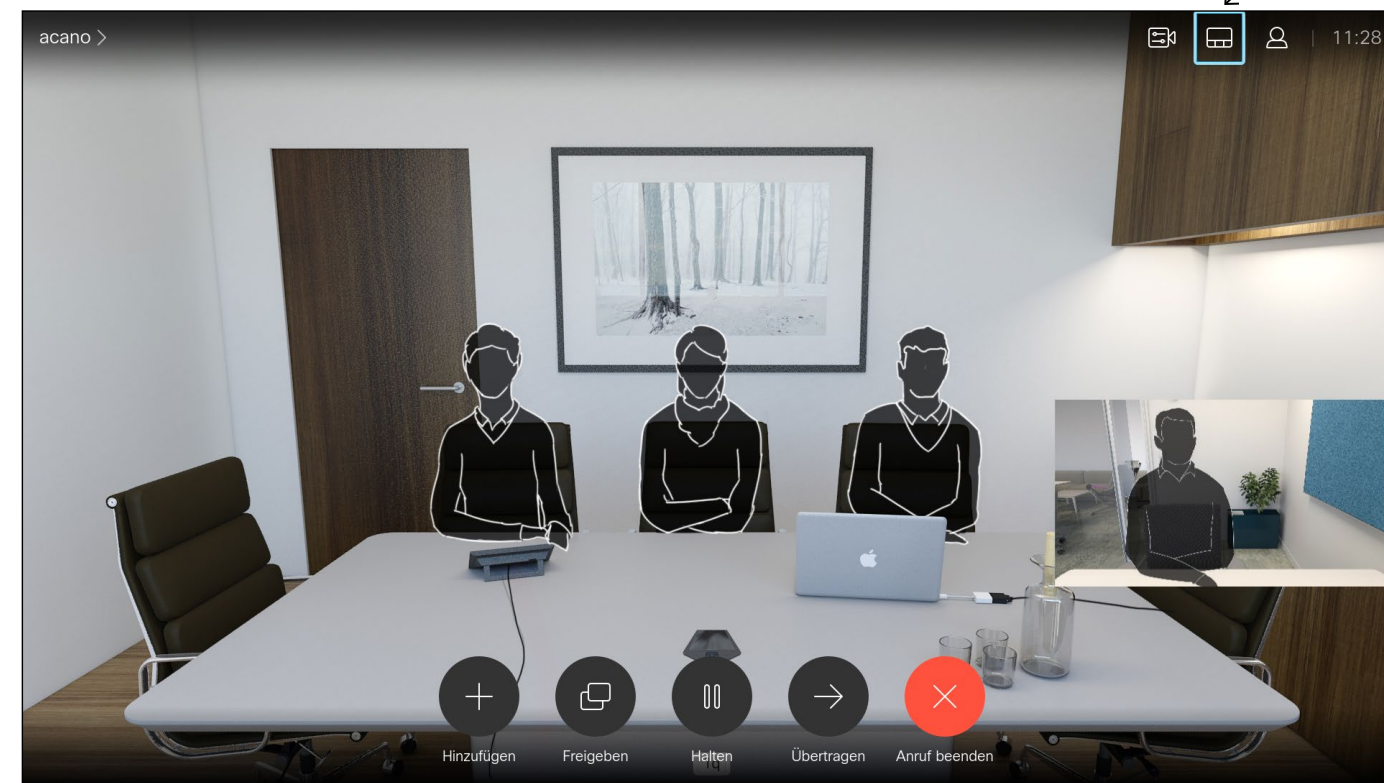

Navigieren Sie in der oberen rechten Ecke zu *Layout* und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn es relevant ist.

2

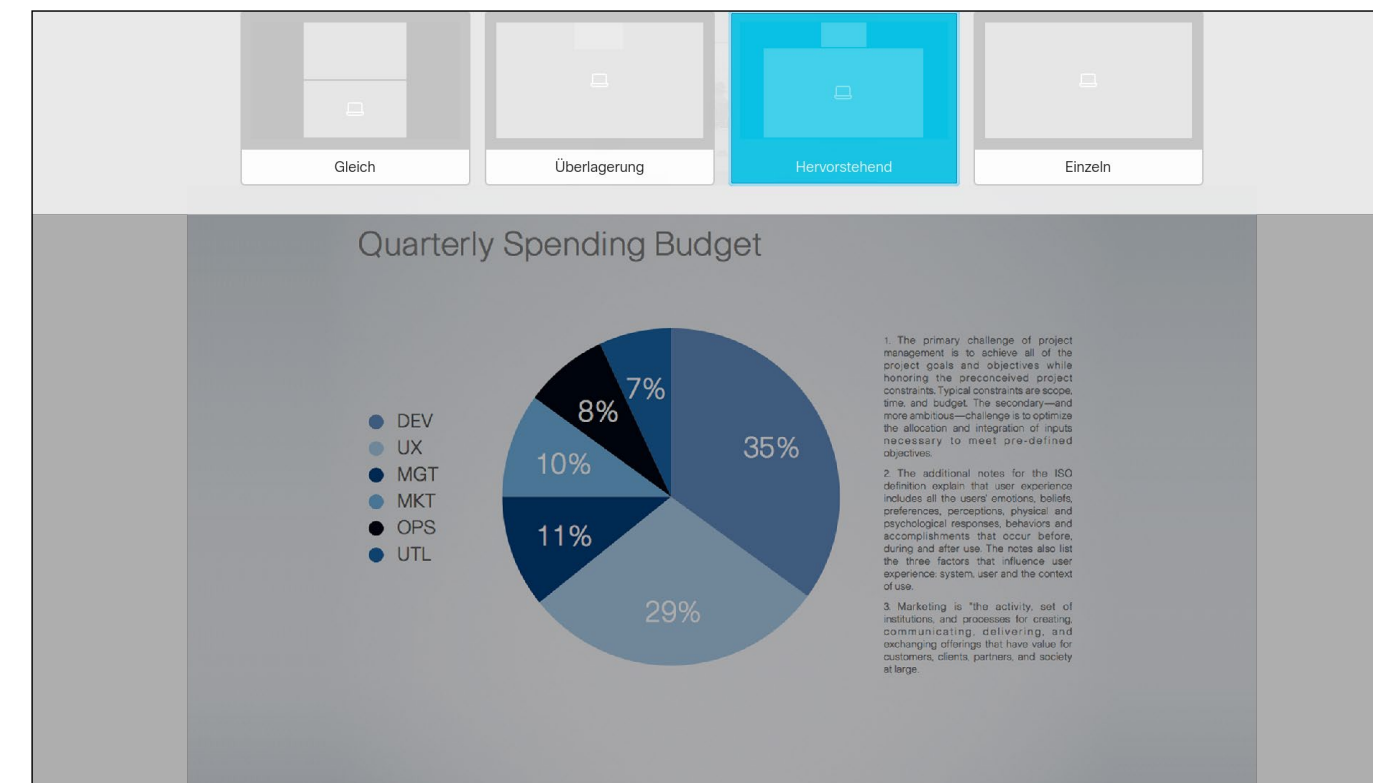

Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um zum neuen Layout zu navigieren, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie **OK**.

Wenn Sie Inhalt freigeben oder sich in einer Videokonferenz befinden, können Sie das Layout des Videos auf dem Bildschirm ändern.

Ihr System kann Videokonferenzen nur initiieren, wenn in Ihrem Unternehmen eine bestimmte Infrastruktur vorhanden ist. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Videosupport-Team.

Sie können jedoch von anderen Teilnehmern zu einer Videokonferenz eingeladen werden. In diesem Fall können Sie das Bildschirmlayout ändern.


Beachten Sie, dass die vom System angebotenen Optionen zum Ändern des Layouts vom Kontext und der Anzahl an Teilnehmern abhängig sind.

Alle hier vorgenommenen Änderungen haben keine Auswirkungen auf andere Teilnehmer.




# Rufton ein/aus aktivieren


## Allgemeines zu DND

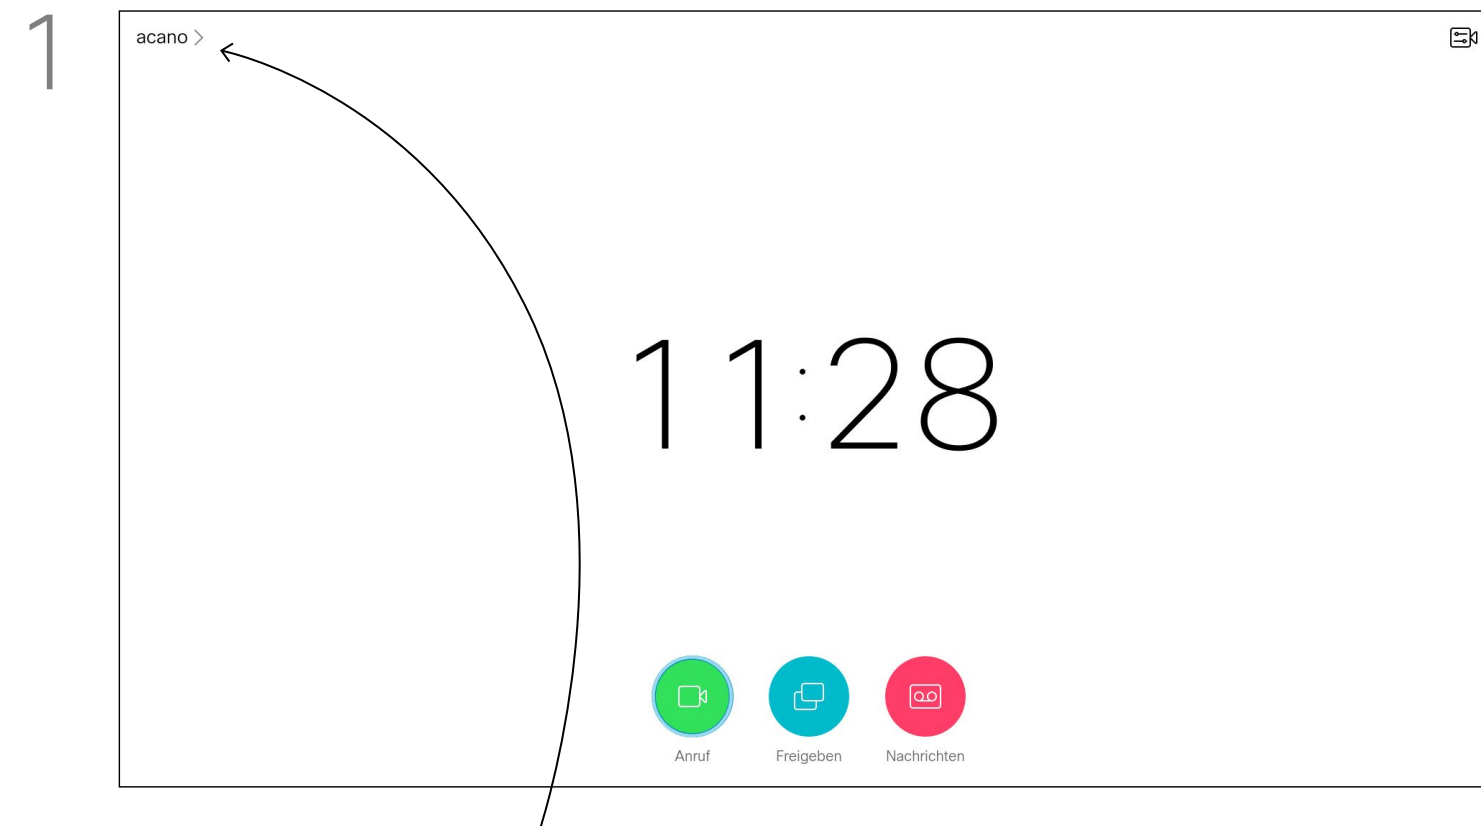


Verwenden Sie auf dem *Startbildschirm* die **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung, um das Symbol *Mehr* (>) in der oberen linken Ecke des Bildschirms auszuwählen.

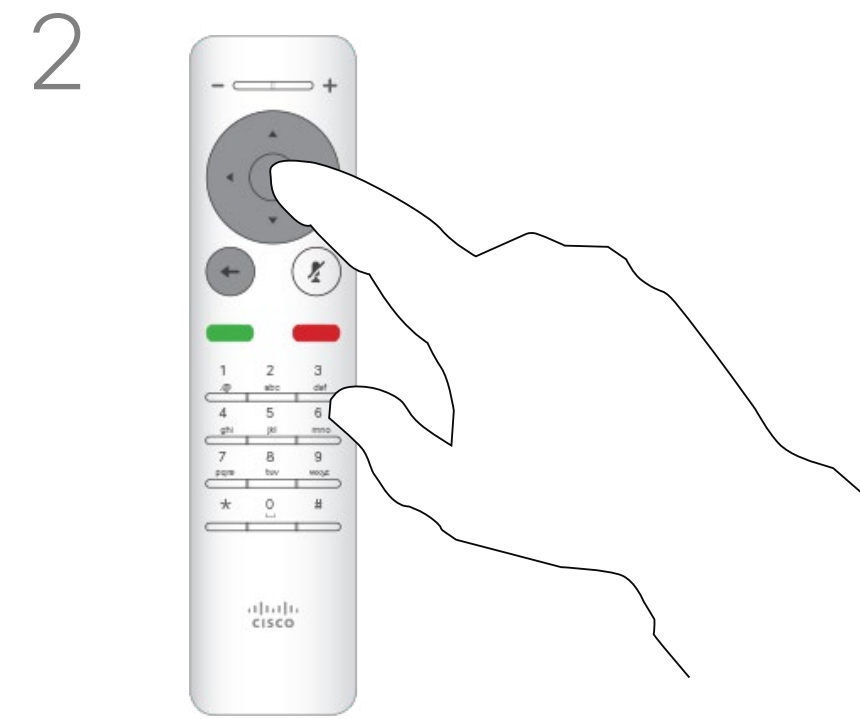

Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.

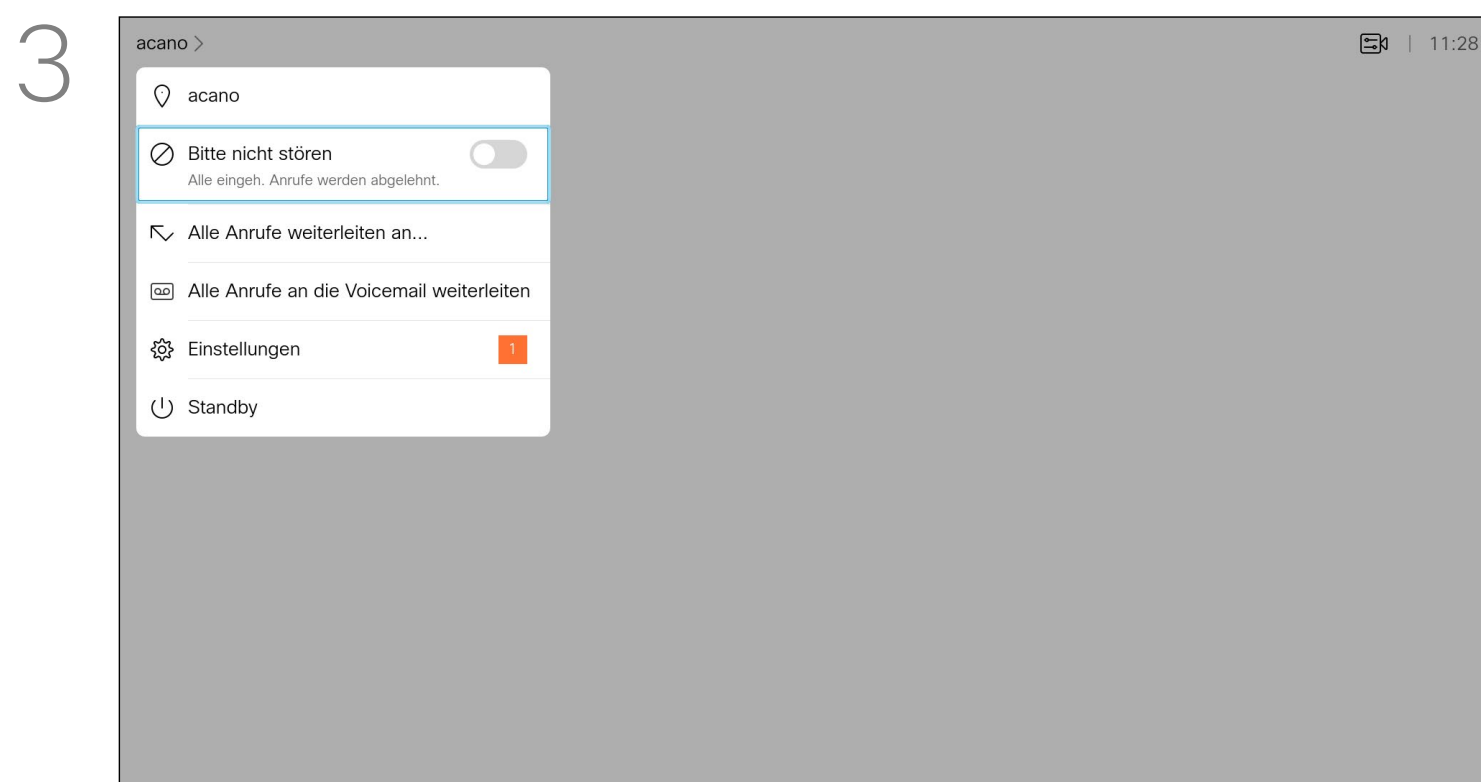

Verwenden Sie die **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung, um zu *Bitte nicht stören* zu navigieren, und verwenden Sie die **OK-Taste** auf der Fernbedienung, um die Funktion „Bitte nicht stören“ zu aktivieren oder zu deaktivieren.

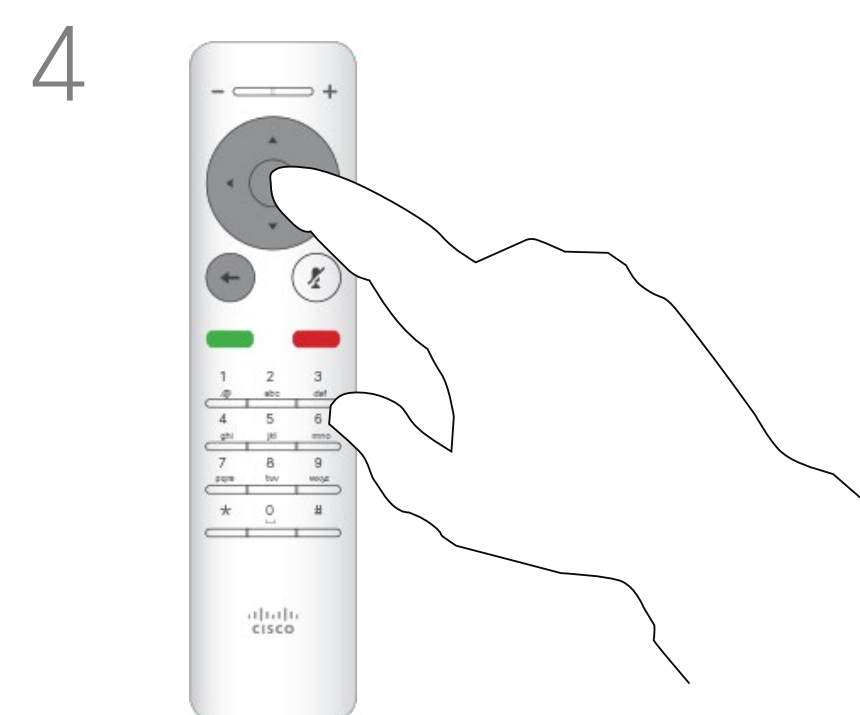

Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um das Menü zu schließen und die Änderungen zu übernehmen.

Ihr System kann so konfiguriert werden, dass es nicht auf eingehende Anrufe reagiert. Wenn „Bitte nicht stören“ aktiviert ist, sind Ruftöne deaktiviert und eingehende Anrufe werden als verpasste Anrufe angezeigt. Sie können jedoch beliebig viele Anrufe tätigen.


Die standardmäßige Zeitüberschreitung für „Bitte nicht stören“ beträgt 60 Minuten (anschließend kehrt das System wieder zum normalen Betrieb zurück). Diese Einstellung wurde jedoch möglicherweise von Ihrem Videosupport-Team geändert.




# Videogespräche Standby aktivieren

## Allgemeines zum Standby


Das System kann in den Standby-Modus versetzt werden, um Energie zu sparen. Sie können Anrufe weiterhin wie üblich empfangen.

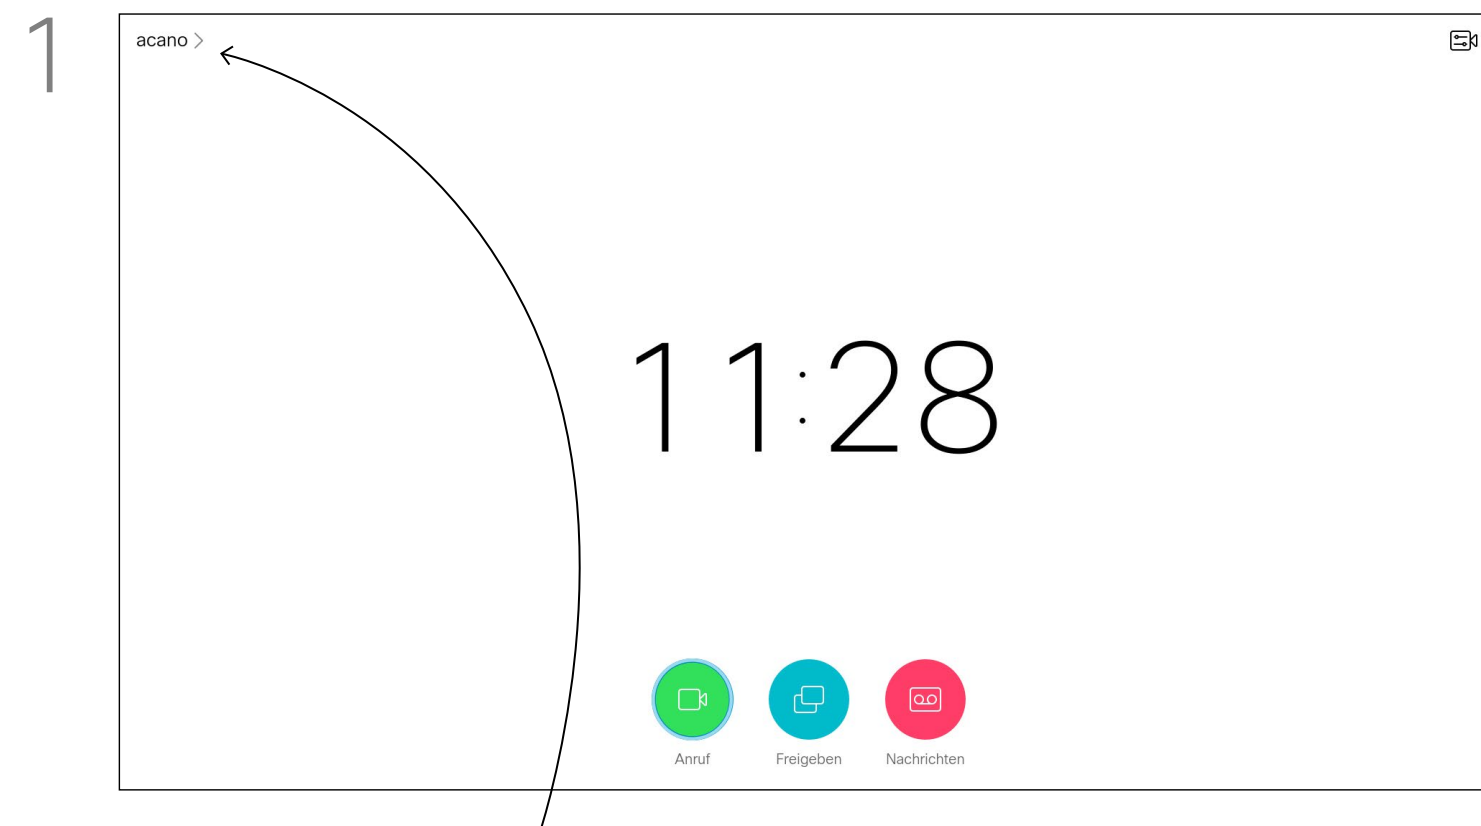


Verwenden Sie auf dem *Startbildschirm* die **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung, um das Symbol *Mehr (>)* in der oberen linken Ecke des Bildschirms auszuwählen.

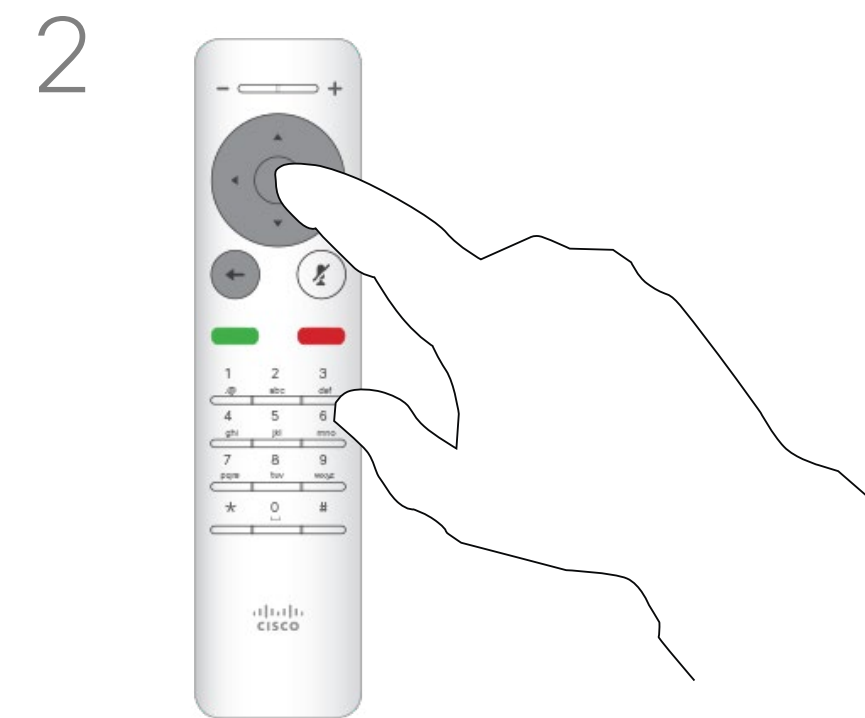

Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.

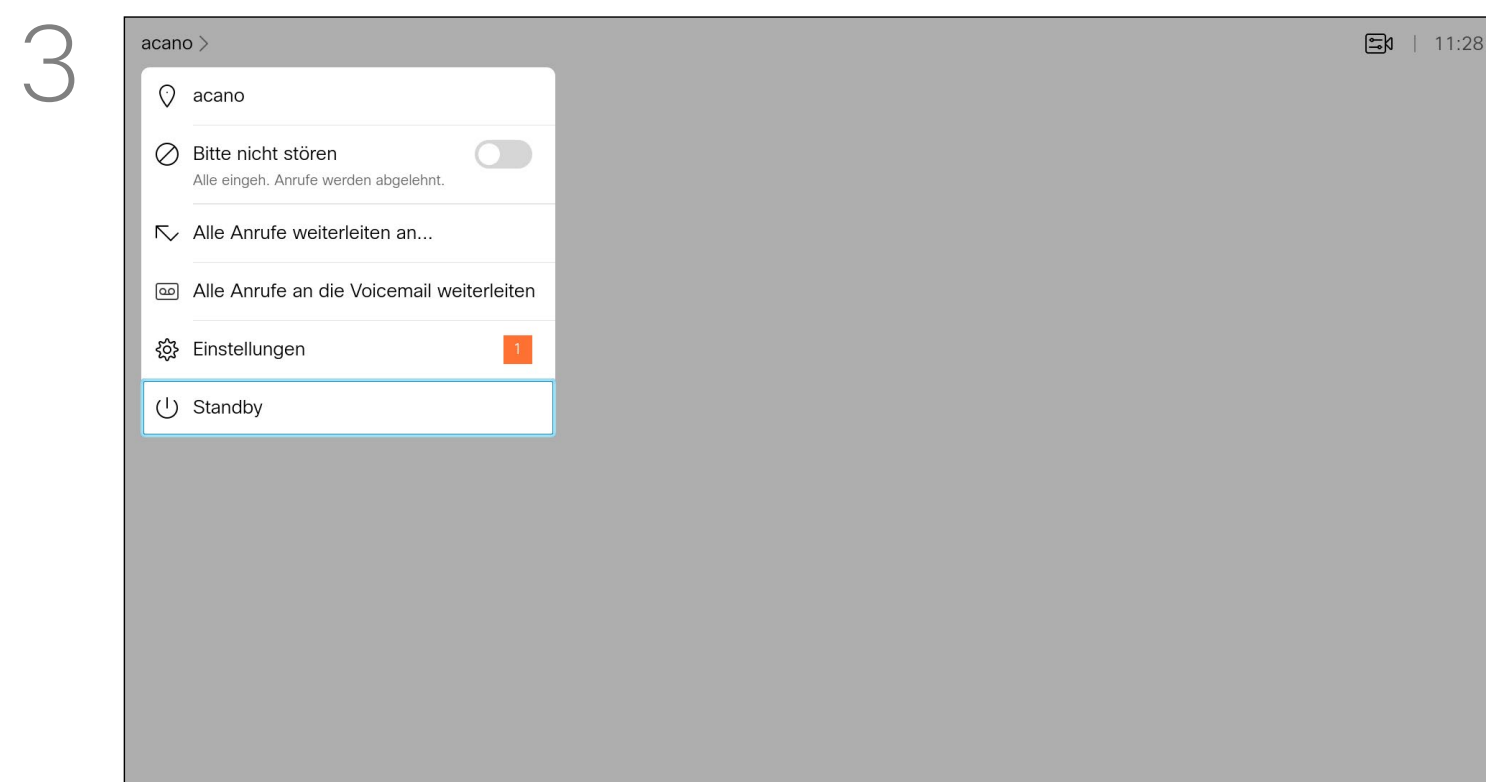

Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um zu *Standby* zu navigieren.

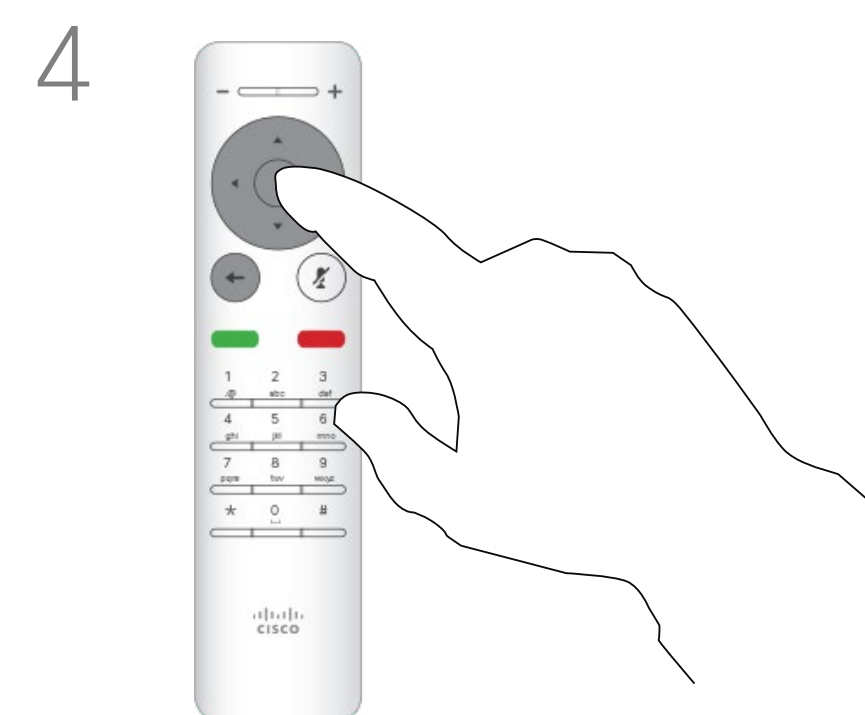


Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um das Menü zu schließen und die Änderungen zu übernehmen.


# Alle Anrufe umleiten

## Allgemeines zu Weiterleitungen


Ihr Videosupport-Team hat möglicherweise die Option zum Weiterleiten aller eingehender Anrufe aktiviert. Sie können dann zwischen Voicemail und einem von Ihnen ausgesuchten Empfänger wählen. Wenn Sie *Alle Anrufe weiterleiten* auswählen, wird das normale *Anruf*-Menü angezeigt, in dem Sie festlegen können, an wen Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen.

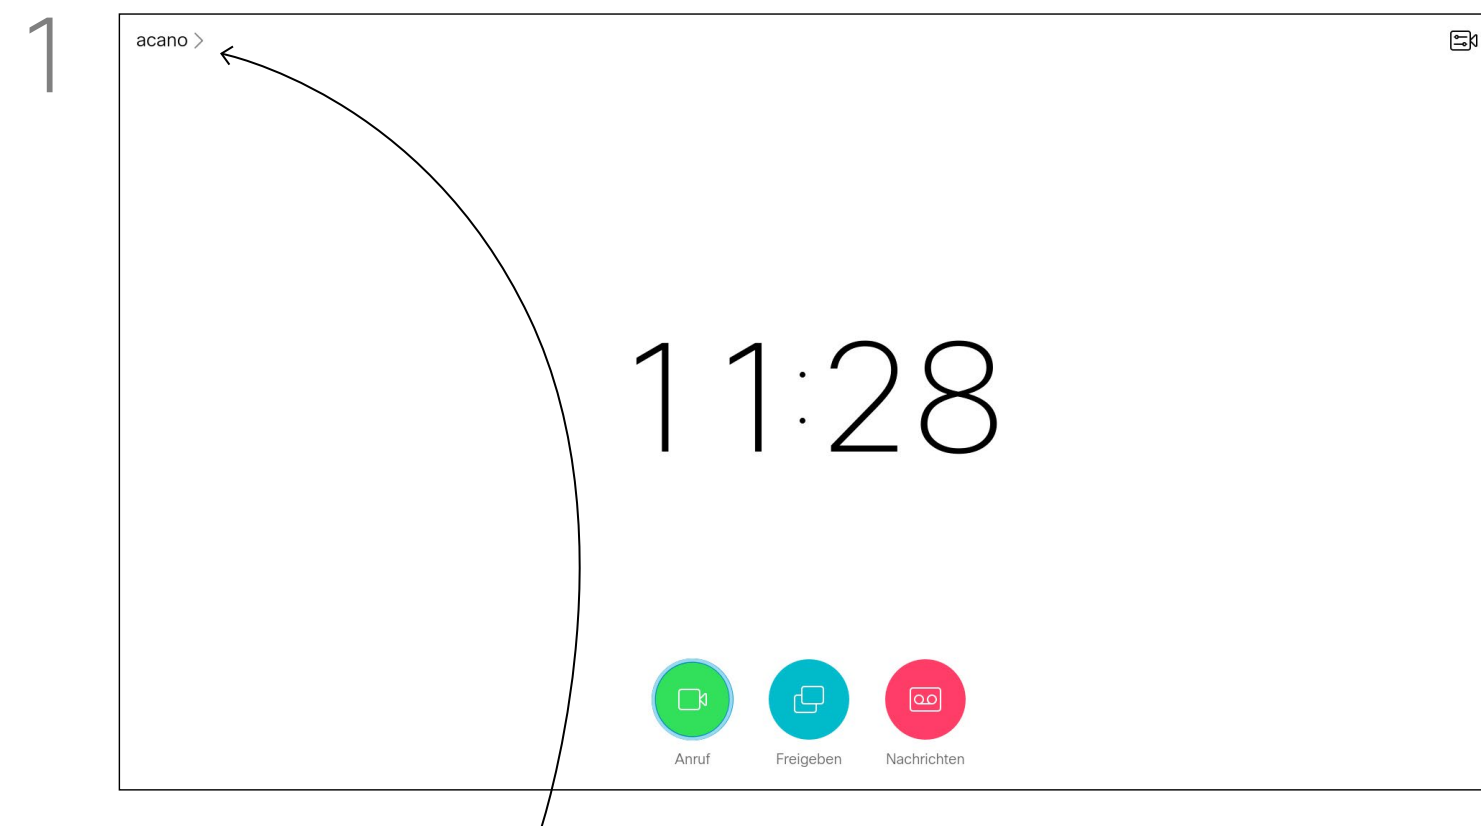


Verwenden Sie auf dem *Startbildschirm* die **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung, um das Symbol *Mehr* (>) in der oberen linken Ecke des Bildschirms auszuwählen.

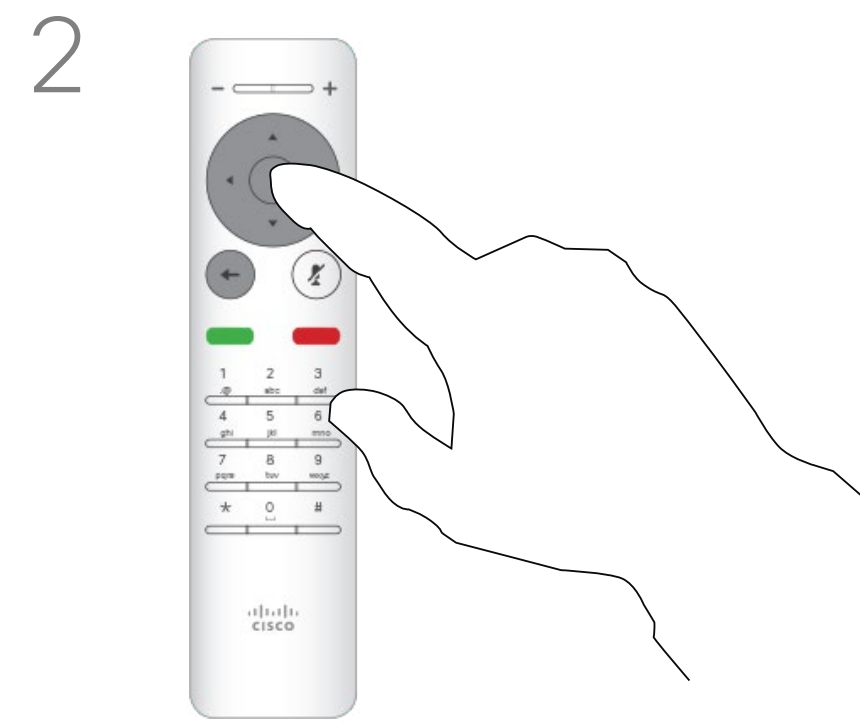


Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.

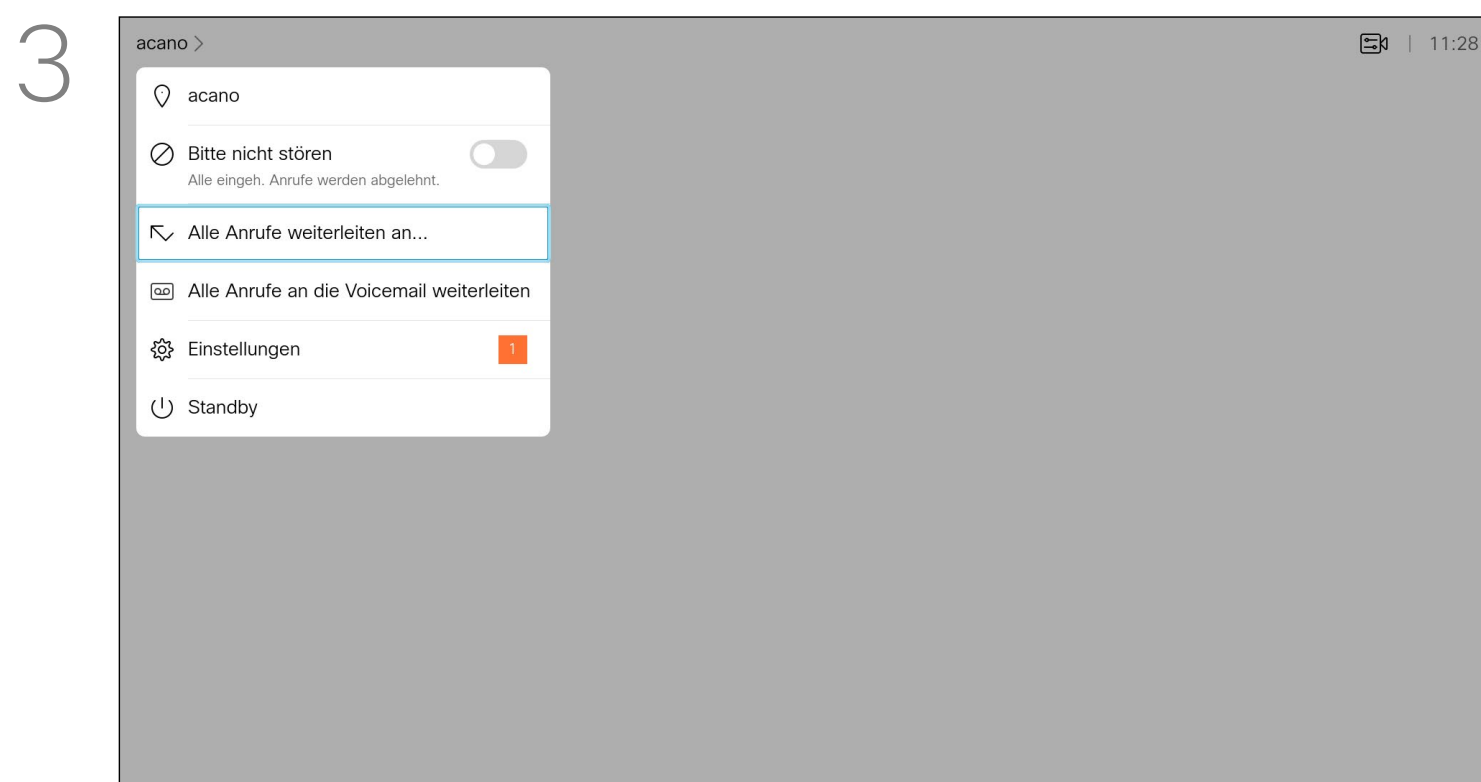

Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um zu *Alle Anrufe weiterleiten an...* zu navigieren. Wenn Sie stattdessen alle Anrufe an die Voicemail weiterleiten möchten, navigieren Sie zu *Alle Anrufe an die Voicemail weiterleiten*, und drücken Sie auf **OK**. Damit ist diese Aktion abgeschlossen.

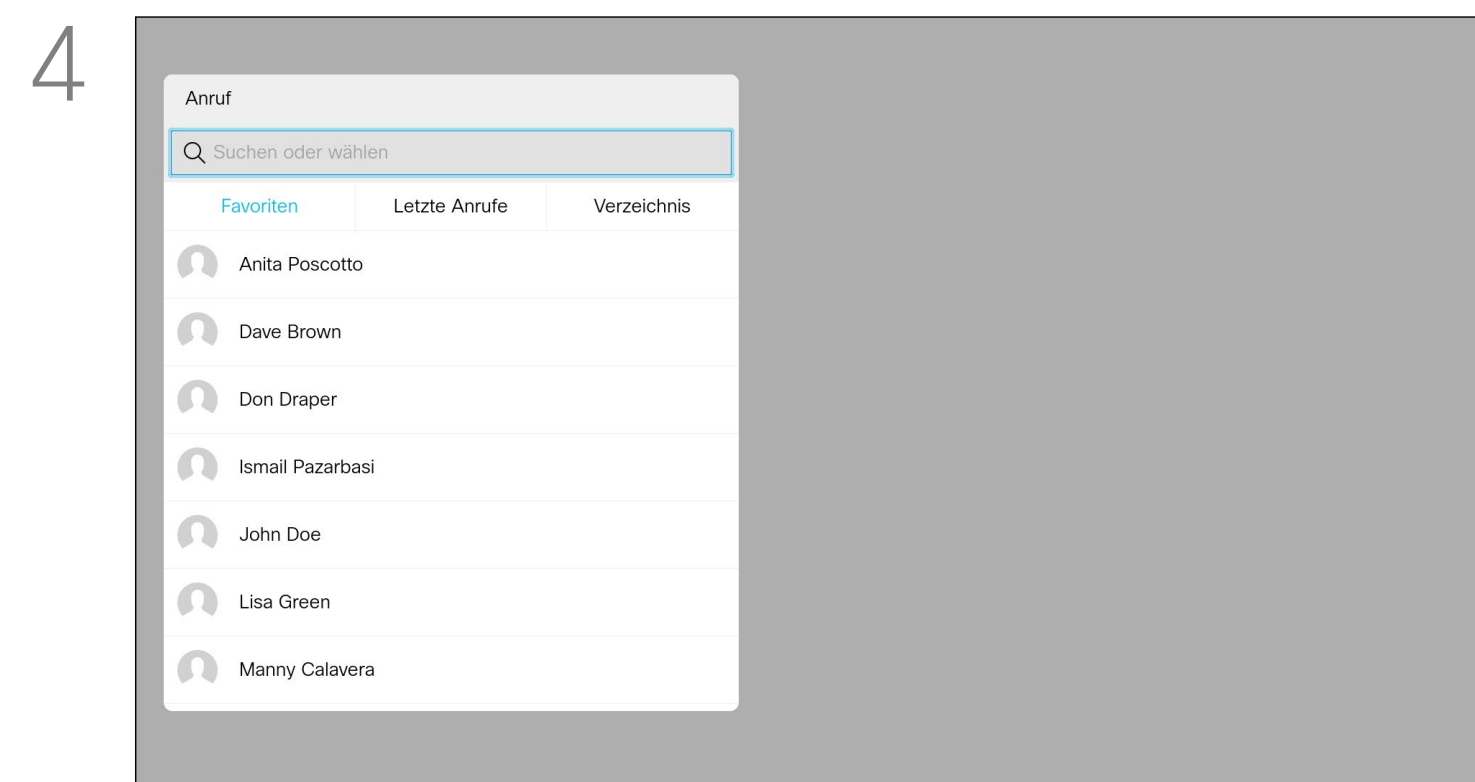

Wenn Sie *Alle Anrufe weiterleiten an...* auswählen, gelangen Sie ins Menü *Anruf*. Wählen Sie dort die Person aus, die alle Anrufe empfangen soll. Dies geschieht auf dieselbe Art und Weise wie die Auswahl der Person, die Sie anrufen möchten.

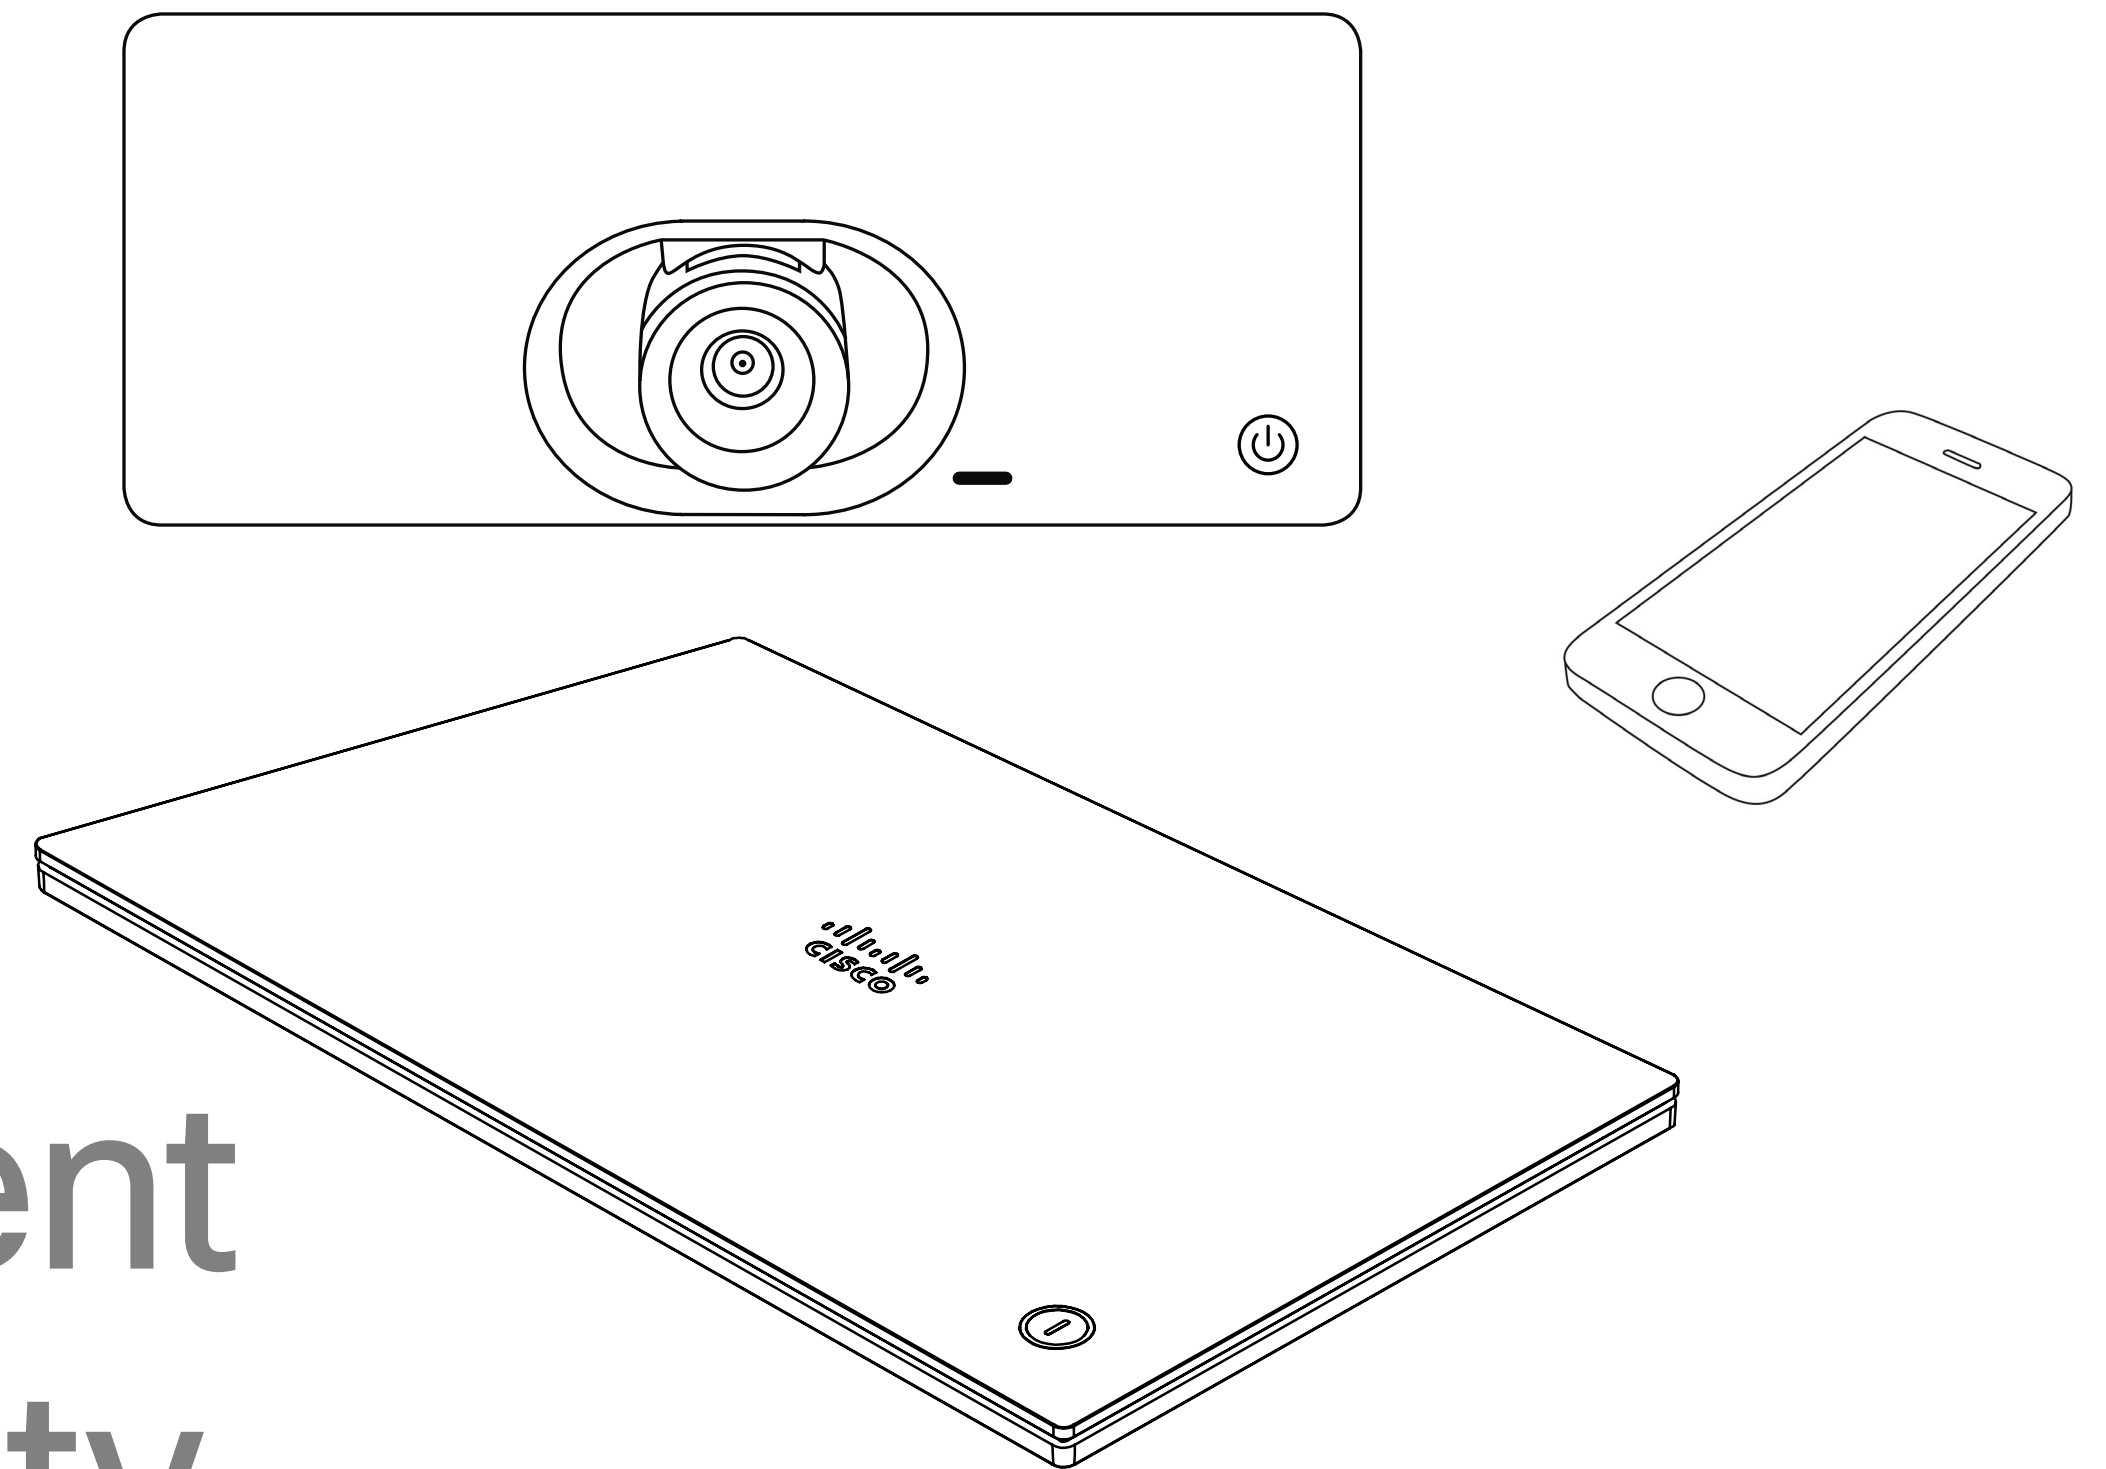

# Intelligent Proximity



# Informationen zum Cisco Proximity-Ultraschallsignal

Cisco-Videosysteme strahlen Ultraschall als Teil der Proximity-Funktion aus. Die meisten Personen sind Ultraschall in vielen Umgebungen praktisch täglich ausgesetzt, beispielsweise industriellen, kommerziellen und privaten Geräten.

Obwohl Ultraschall subjektive Auswirkungen auf einige Personen haben kann, ist es unwahrscheinlich, dass mit Schalldruckpegeln unter 75 dB irgendwelche Auswirkungen wahrgenommen werden. Richtlinien für Ultraschall-Expositionsgrenzwerte variieren stark zwischen den Ländern, jedoch ist 75 dB die niedrigste Grenze, die gegenwärtig für das Frequenzband um 20 kHz gefunden wird. Dies ist der Bereich, in dem das Cisco Proximity-Signal ausgegeben wird.

Eine gute Referenz für Informationen sind die Richtlinien von Health Canada unter [http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code\\_24-securite/index-eng.php#a2.2.2](http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-securite/index-eng.php#a2.2.2).



Diese Richtlinien geben an, dass Schalldruckpegel von weniger als 120 dB weder dauerhaft noch vorübergehend zu Hörverlusten führen.

Bei Cisco Videosystemen für die Verwendung in Gruppen mit integrierten Lautsprechern liegt der Ultraschall-Schalldruckpegel bei einer Entfernung von 50 cm oder mehr vom Lautsprecher unter 75 dB.

Bei Cisco Videosystemen für die persönliche Verwendung liegt der Ultraschall-Schalldruckpegel bei einer Entfernung von 20 cm oder mehr vom Lautsprecher unter 70 dB.

Bei Cisco Webex Boards liegt der Ultraschall-Schalldruckpegel bei einer Entfernung von 20 cm oder mehr vor dem Display unter 75 dB. Der Pegel kann aufgrund der nach unten gerichteten Lautsprecher etwas höher direkt unter dem Display liegen.

In den meisten praktischen Fällen wird der Pegel aufgrund der Lautsprecherausrichtung, der Entfernungsdämpfung und der hohen Frequenzabsorption in typischen Räumen am Ohr des Benutzers viel niedriger wahrgenommen als diese maximalen Pegel. Die Pegel variieren von dem, was für den hörbaren Ton typisch als Hintergrund-/Umgebungsgeräuschpegel in Besprechungsräumen wahrgenommen wird, bis zu sogenannten Gesprächspegeln in normaler Sprache.

Es wird daher als sicher für Menschen erachtet, die kontinuierlich dem Proximity-Signal ausgesetzt sind. Die meisten Benutzer werden das Vorhandensein des Signals nicht bewusst bemerken und somit auch nicht davon beeinträchtigt werden. Einige Personen mit besonders genauem Hochfrequenzhören können dies jedoch hören, am ehesten direkt vor und in der Nähe des Lautsprechers.

Es ist offensichtlich, dass Tiere wie Hunde das Proximity-Signal hören, da die Reichweite ihres Frequenzbereichs beim Hören sehr weit geht.

Die Wirkung von Schall ist jedoch auch pegelabhängig, und der Pegelbereich des Gehörs eines Hundes unterscheidet sich nicht wesentlich von dem eines Menschen. Die Hörschwelle von Hunden bei 20 kHz kann so niedrig wie 0-10 dB sein, ähnlich der Schwelle eines menschlichen Ohres in seinem empfindlichsten Frequenzbereich.

Cisco hat die möglichen Auswirkungen, die das Signal auf Hunde haben kann, nicht getestet oder qualifiziert. Aufgrund der begrenzten Pegel wird angenommen, dass das Signal zwar deutlich hörbar, aber für Hunde nicht störend ist.

Ein Hund in einem Büro oder in einem Besprechungsraum wird Ultraschall in einer Höhe ausgesetzt, die mit einem normalen Hintergrundgeräusch oder höchstens mit Pegeln eines Gesprächs vergleichbar ist. Es gibt keine Berichte darüber, dass Tiere in den Jahren, in denen wir diese Funktion in unseren Produkten eingesetzt haben, durch die Signale gestört wurden.

Die Frage der Ultraschall-Wirkung bei Hunden ist jedoch gerechtfertigt, da Geräte zur Abwehr von Hunden existieren, die Ultraschall verwenden. Diese Geräte erzeugen typischerweise ein Unbehagen, jedoch keinen schädlichen Ultraschall. Cisco hat keinen Einblick in die Ausführung von Geräten zur Abwehr von Hunden, aber das Lesen der Spezifikationen solcher Geräte zeigt typischerweise, dass die Expositionsniveaus in der Regel 100 dB und mehr betragen.

Bei Lösungen mit Cisco Videocodern mit Lautsprechersystemen von Drittanbietern kann Cisco den Schalldruckpegel des Ultraschalls nicht steuern. In den meisten Fällen führt die erforderliche Lautsprecherempfindlichkeit und der Frequenzgang zu Pegeln unterhalb der 75 dB-Grenze. Wenn jedoch eine übermäßige externe Verstärkung angewendet wird oder das Lautsprechersystem eine verstärkte Hochfrequenzantwort aufweist, können Pegel oberhalb der Grenze erzeugt werden.

Das Feature Intelligent Proximity ermöglicht das drahtlose Freigeben des Inhalts von einem Videosystem auf Ihrem Gerät (Smartphone, iPad, Android-Tablet, PC oder Mac).

Sie können auch Ihr eigenes Gerät (nur Smartphones und Tablets) verwenden, um Anrufe auf dem Videosystem zu steuern.

### Beachten Sie Folgendes:

Sie müssen die Cisco Intelligent Proximity-App (kostenlos) aus dem App Store oder von Google Play herunterladen.

Windows- oder OS X-Benutzer gehen zu <https://proximity.cisco.com/>



Ihr Videosupport-Team hat möglicherweise keine, alle oder nur bestimmte Funktionen aktiviert.

Intelligent Proximity verwendet Ultraschall, um Benutzer zu verbinden (weitere Informationen links). Das Mikrofon Ihres Computers, Smart-Telefons oder Tablets darf nicht blockiert sein.

Intelligent Proximity wurde so entwickelt, dass es außerhalb eines Konferenzraums nicht funktioniert, wenn die Türen zu diesem Raum geschlossen sind. Sie müssen sich in der Nähe des Videoendpunkts befinden, um die Funktion verwenden zu können.

Wenn es für die Geheimhaltung erforderlich ist, schließen Sie die Konferenzraumtüren, um das Mithören in benachbarten Räumen zu verhindern.


# Inhaltsfreigabe

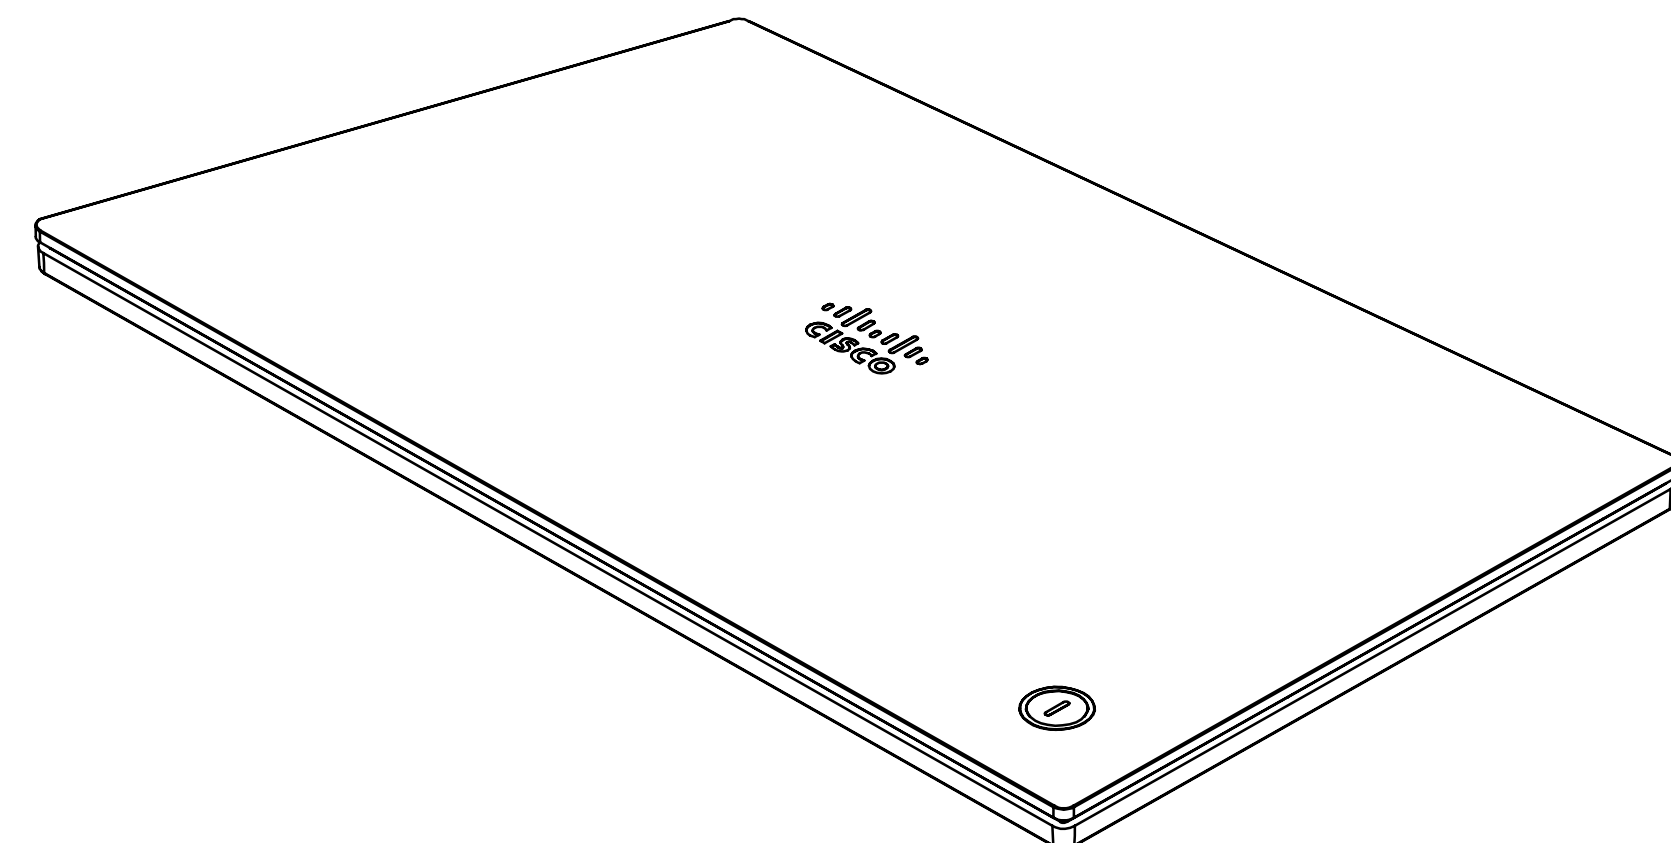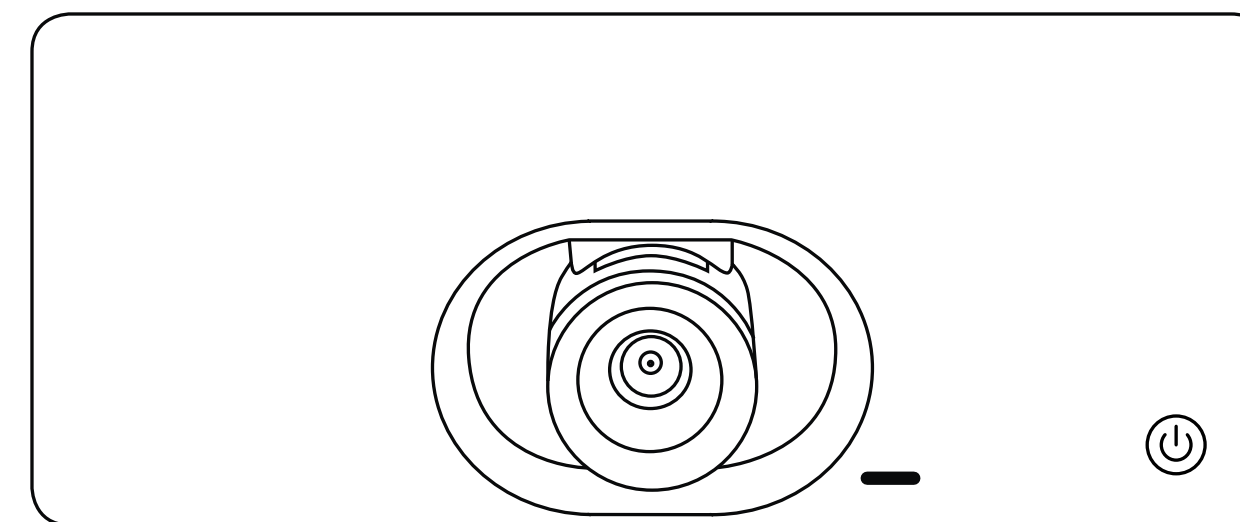




# Präsentation starten und beenden

## Allgemeines zur Inhaltsfreigabe

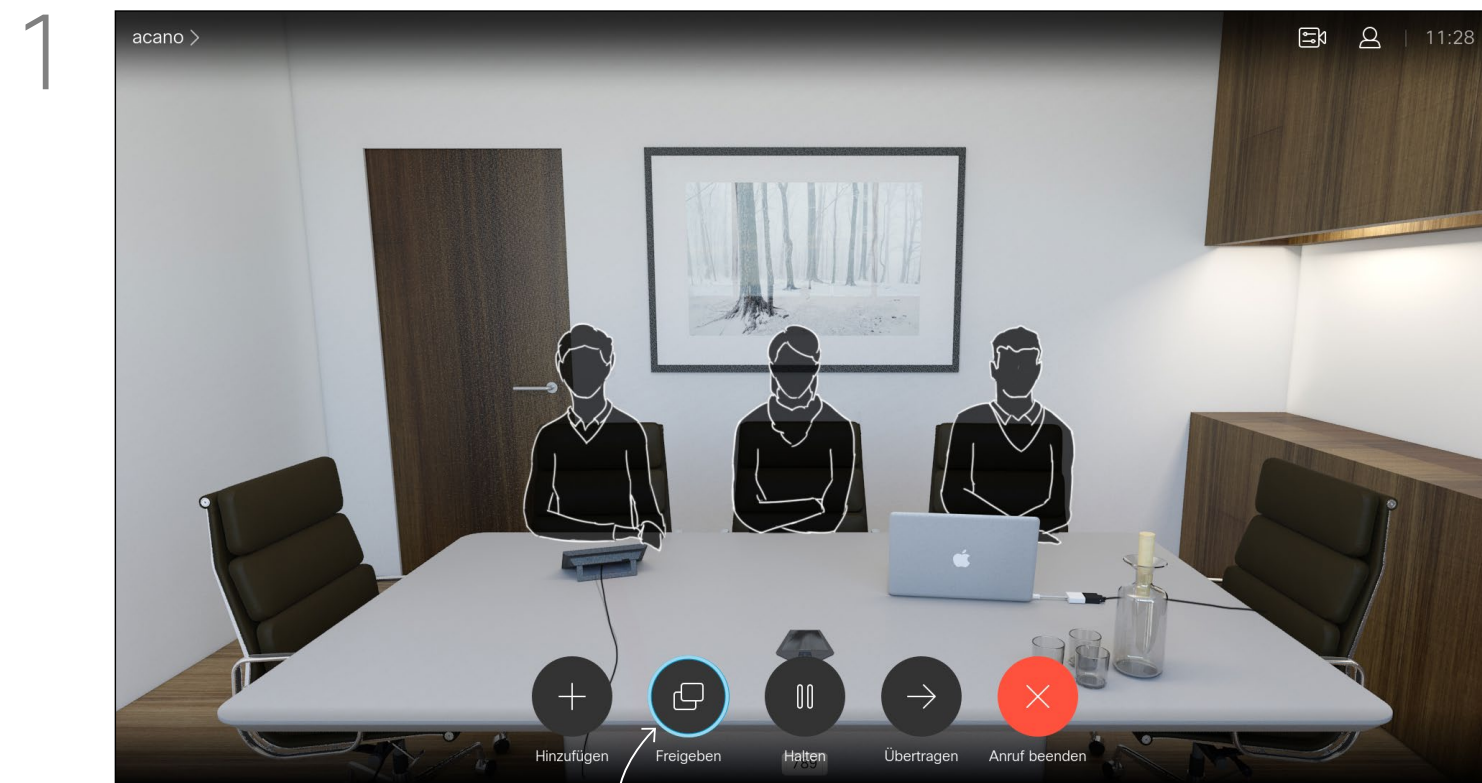


Stellen Sie sicher, dass Ihre Präsentationsquelle verbunden und aktiviert ist. Möglicherweise müssen Sie *Freigeben* auswählen und auf der Fernbedienung auf **OK** drücken.

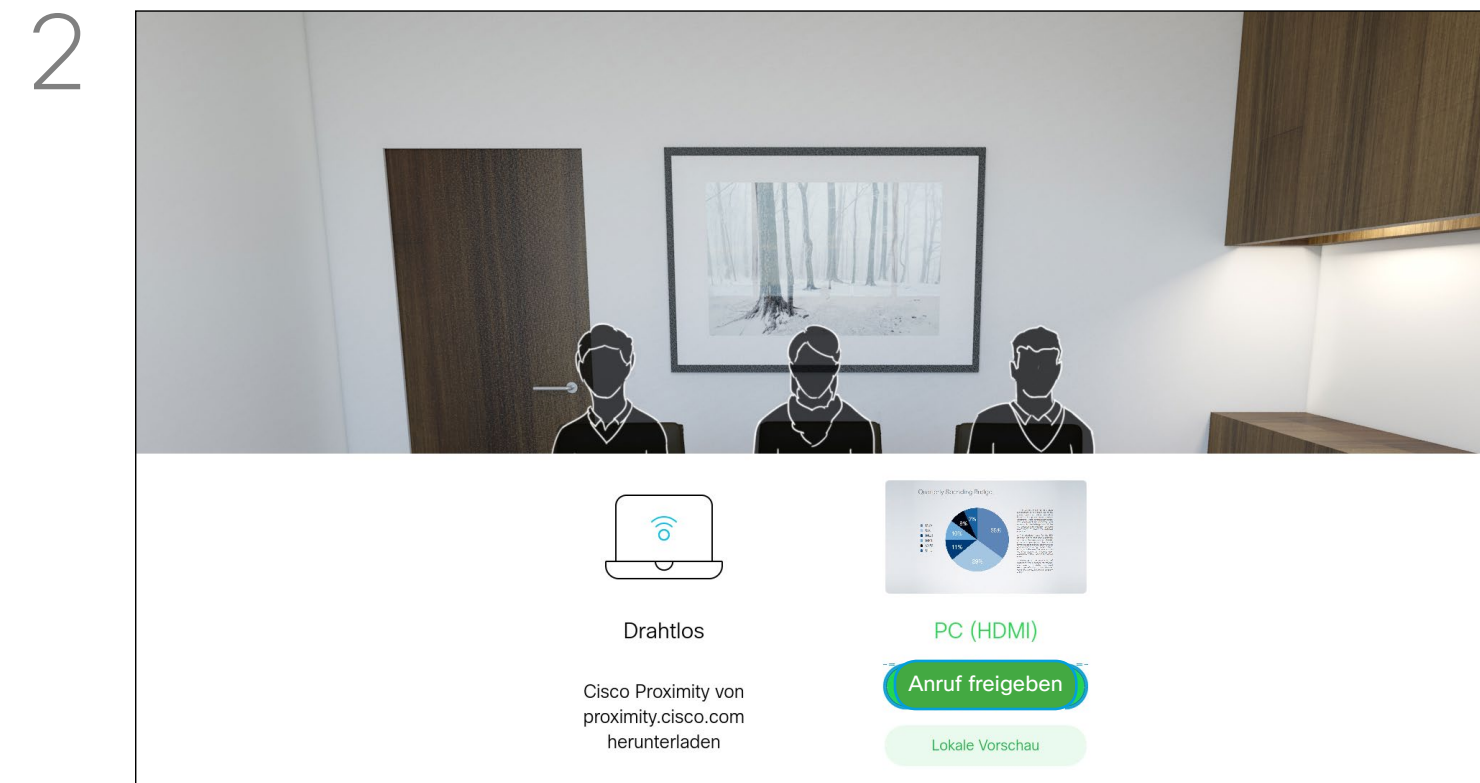


Sie können jetzt *Lokale Vorschau* auswählen, um den Inhalt zu prüfen, ohne ihn für andere Personen freizugeben. Wenn Sie **Anruf freigeben** auswählen, wird der Inhalt für die anderen Personen freigegeben.

Verwenden Sie dieses Feature, um Inhalt während oder außerhalb eines Anrufs freizugeben. Das Verfahren ist identisch, aber hier wird nur die Methode in einem Anruf beschrieben.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Präsentationsquelle Cisco Proximity installiert und aktiviert hat, um Inhalte mit Proximity freizugeben. Das Durchführen der Kopplung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

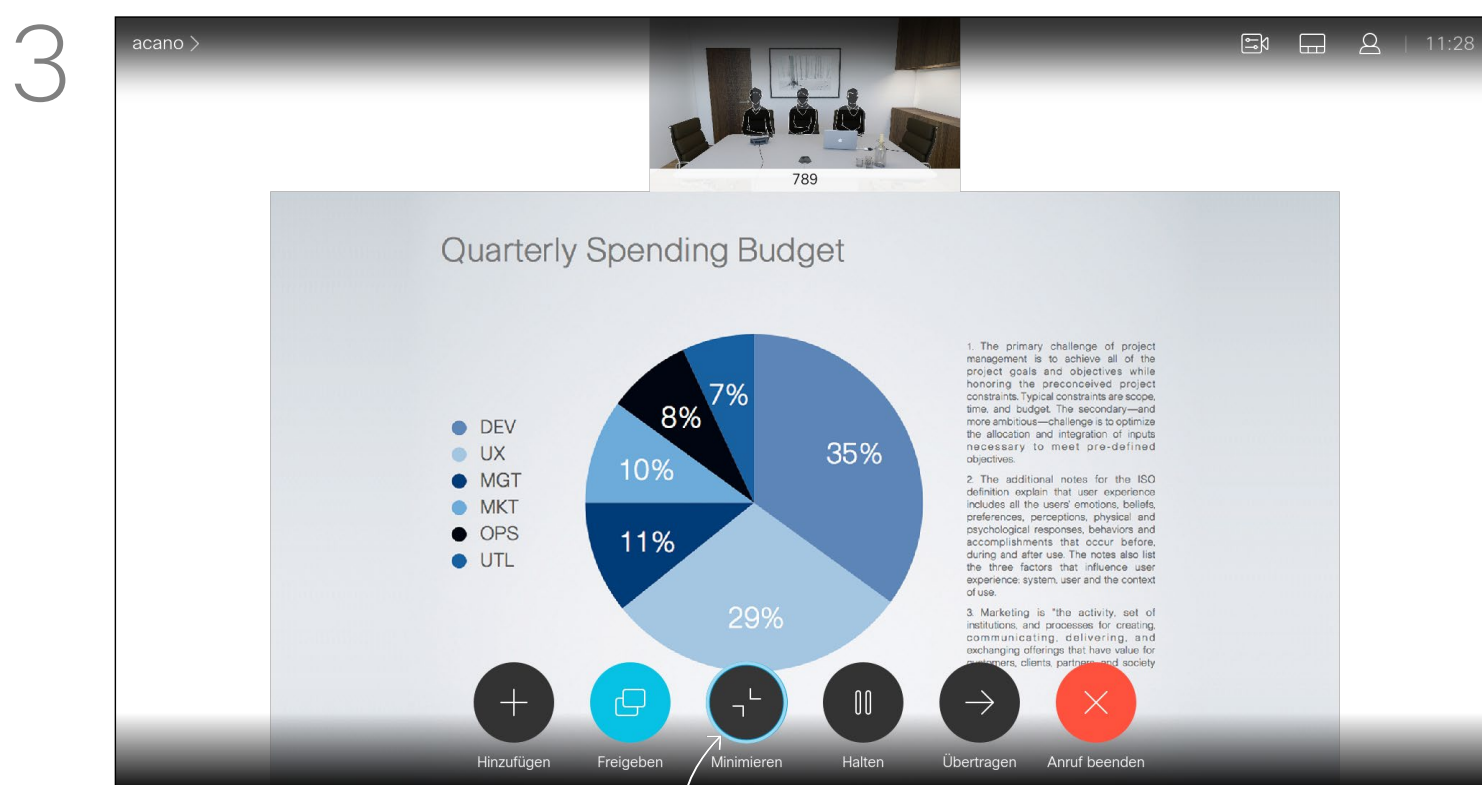

Die Größe des freigegebenen Bilds wird mit dem Symbol *Minimieren/Maximieren* festgelegt. Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.

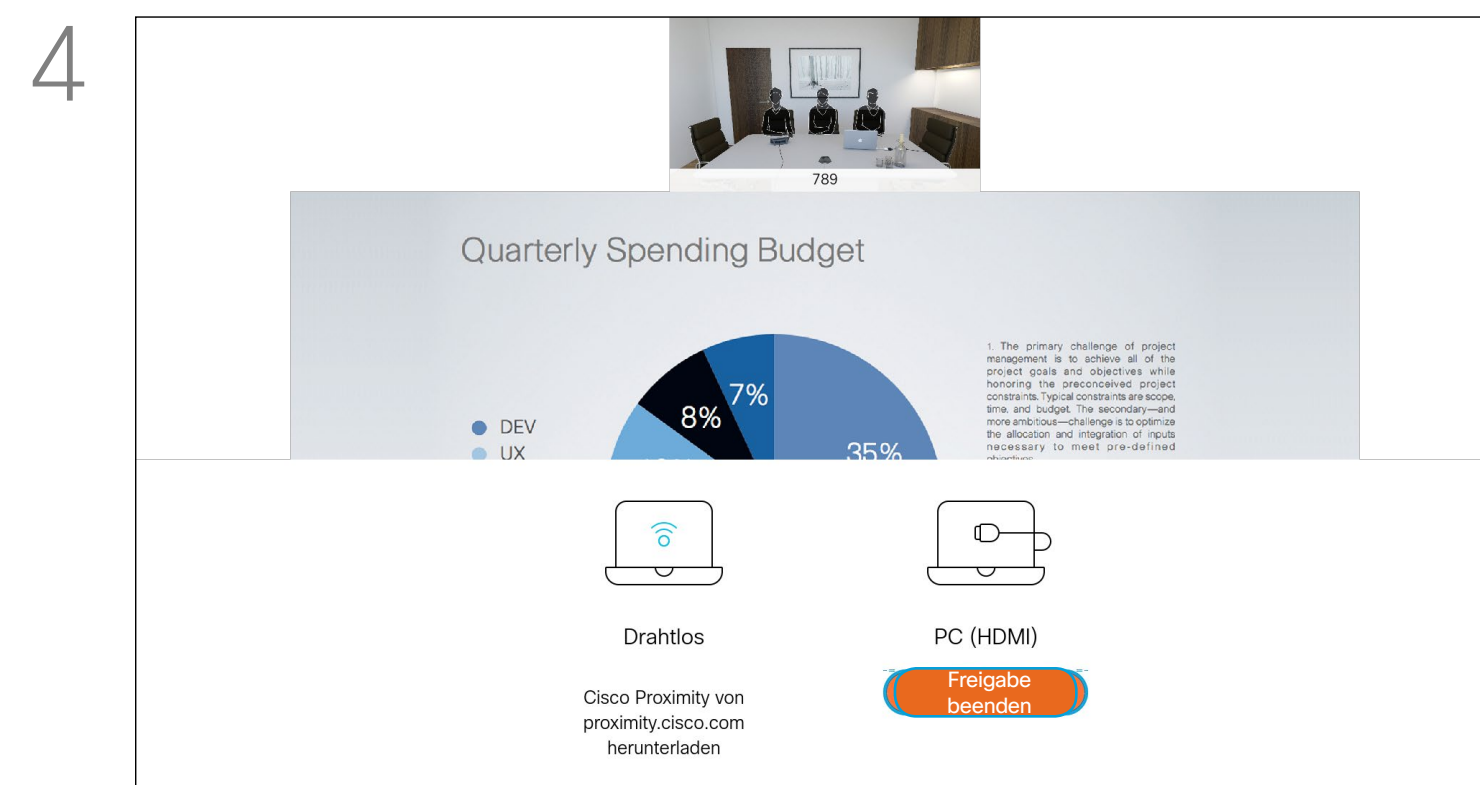


Um den Inhalt nicht mehr freizugeben, wählen Sie *Freigabe beenden* aus und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.

# Präsentationslayout in einem Anruf ändern


## Allgemeines zum Präsentationslayout

1

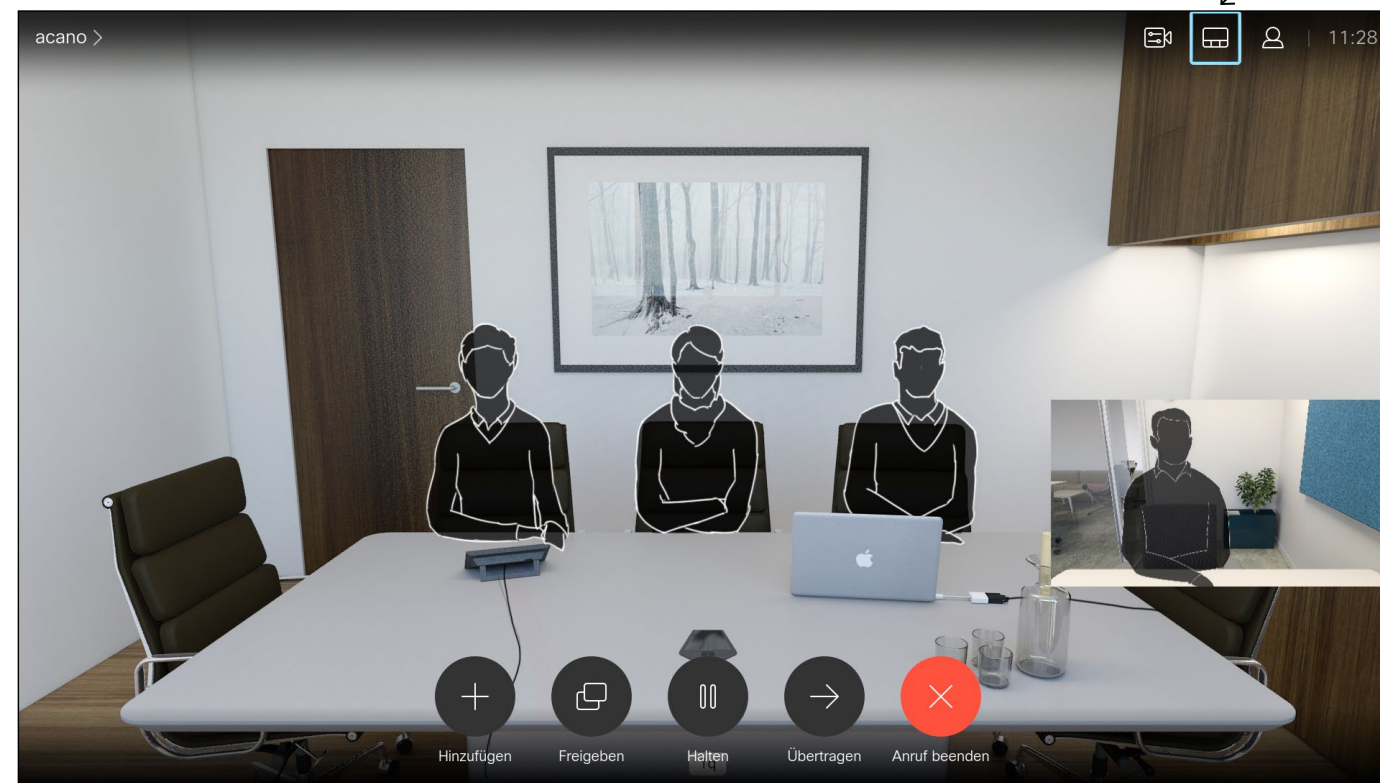

Navigieren Sie in der oberen rechten Ecke zu *Layout* und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn es relevant ist.

2

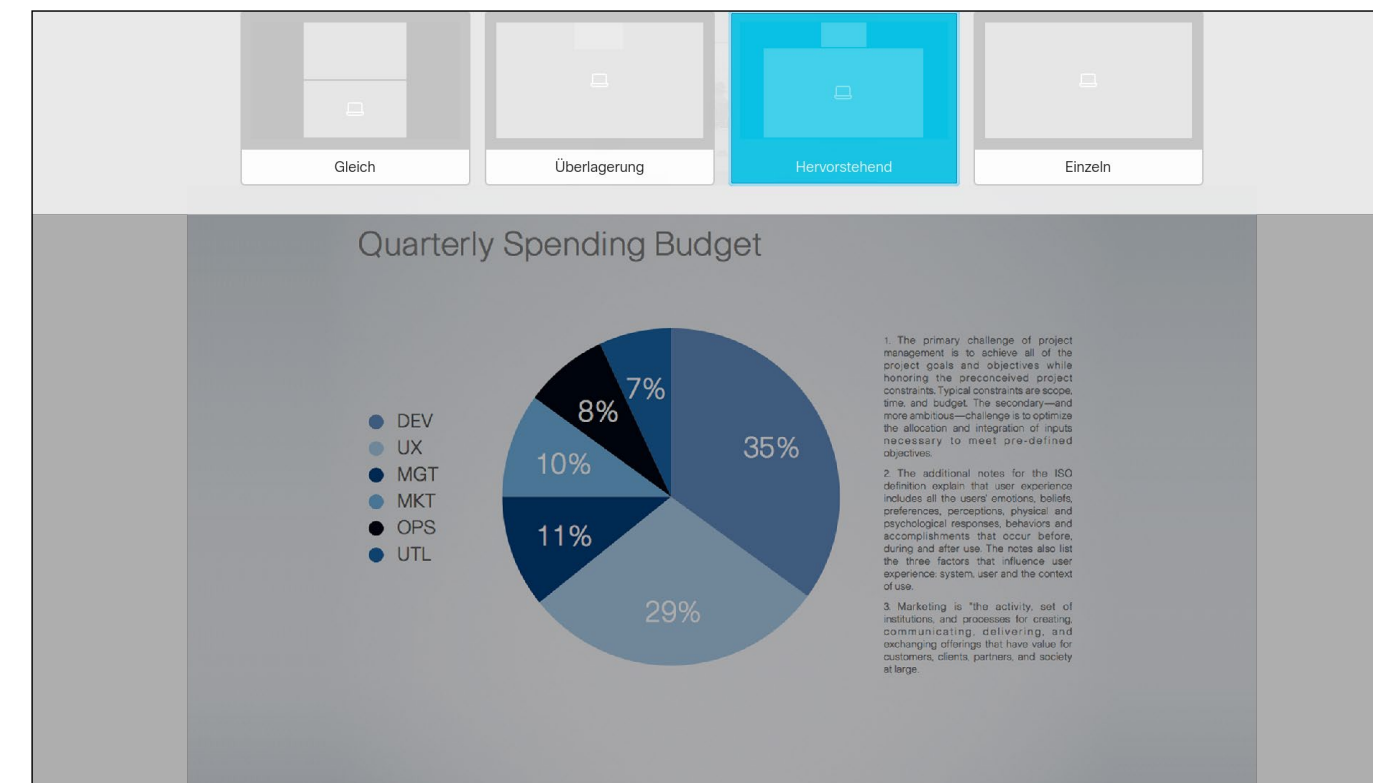

Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um zum neuen Layout zu navigieren, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie **OK**.

Sie können das Layout des Bildschirms während einer Präsentation ändern. Typische Optionen sind das Anzeigen oder Ausblenden des Präsentators sowie die Anzeige des Präsentators als Bild-im-Bild (PiP) oder als Bild außerhalb des Bilds (PoP).

Die auf Ihrem System verfügbaren Layoutoptionen sind möglicherweise nicht mit den gezeigten Optionen identisch, aber Sie können immer zwischen den angezeigten Layouts auswählen.


# Geplante Konferenzen





# An einer geplanten Konferenz teilnehmen

Sie können einer Konferenz, die diese Funktionalität bietet, beitreten, indem Sie zum grünen *Teilnehmen*-Symbol navigieren. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.

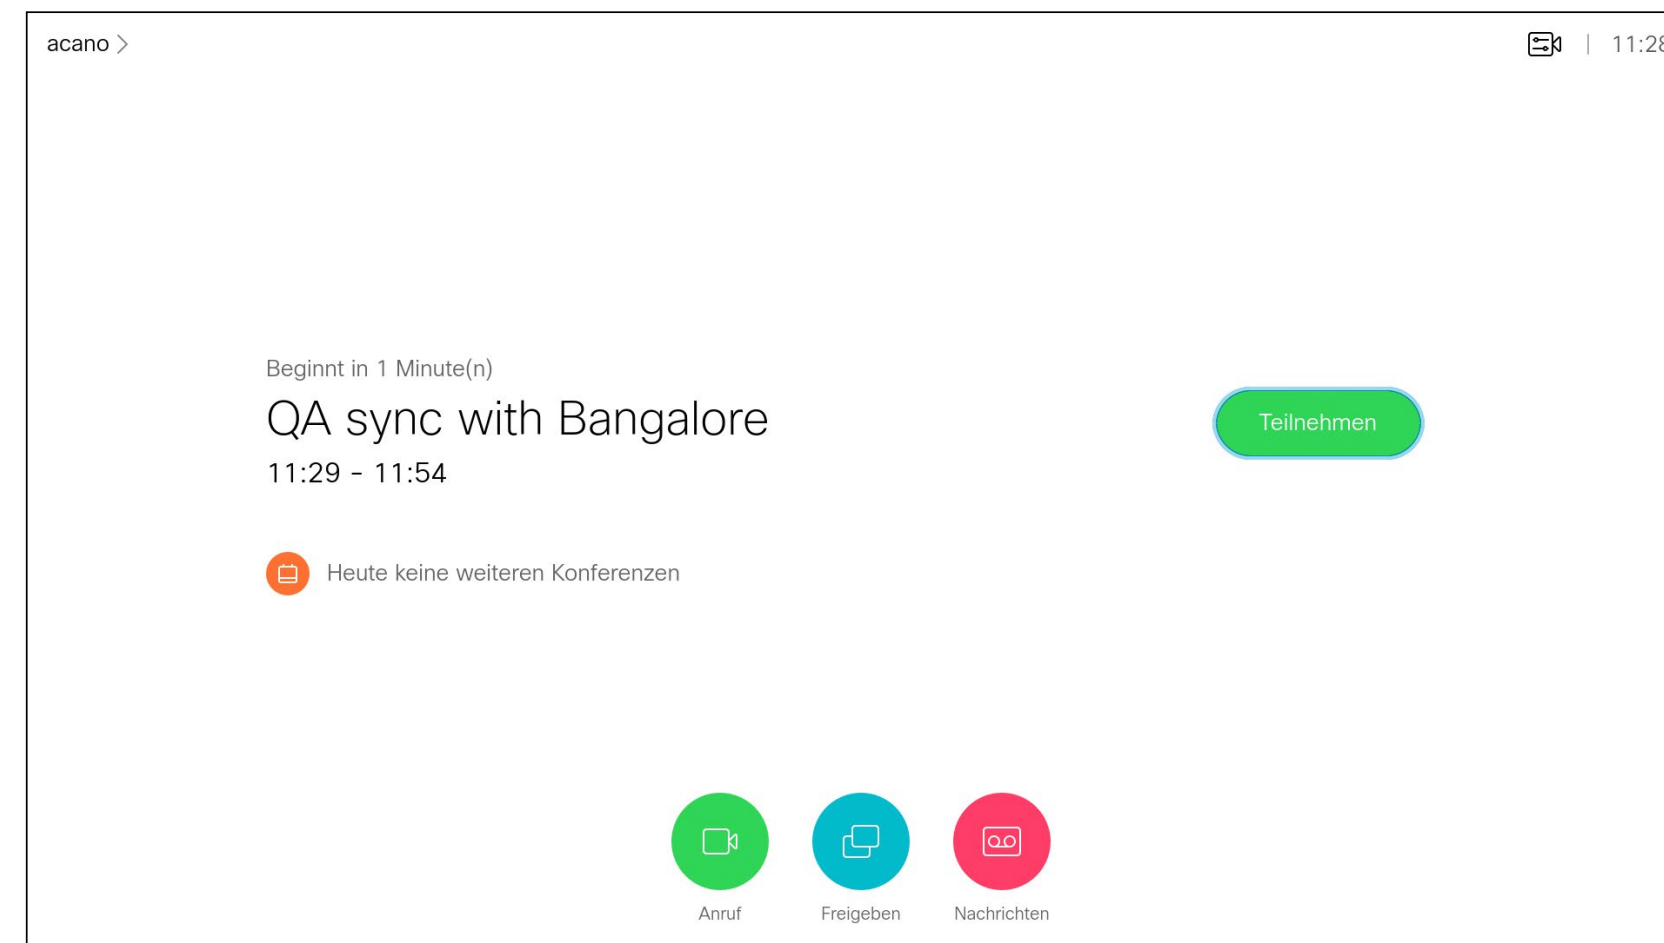

## Beitreten zu einer Konferenz

Ihr Videosystem ist möglicherweise mit einem Verwaltungssystem verbunden, über das Videokonferenzen geplant werden können. Alle geplanten Konferenzen werden dann wie links abgebildet angezeigt.

Verwenden Sie *Teilnehmen*, um an der Konferenz teilzunehmen.

Sollte die Konferenz bereits begonnen haben, können Sie sich immer noch für die Teilnahme entscheiden.

Möglicherweise ist ein *Schlummern*-Symbol verfügbar. Verwenden Sie dieses Symbol, um das Angebot zum Beitritt um weitere 5 Minuten zu verschieben.

# Kontakte



# Eine Person außerhalb eines Anrufs zu den Favoriten hinzufügen


Info zum Verzeichnis, zur Anrufliste und zu den Favoriten

Das *Verzeichnis* ist Ihr Firmentelefonbuch. Sie können das Verzeichnis nicht bearbeiten. Sie können jedoch Einträge in Ihre *Favoritenliste* kopieren und dort bearbeiten.


Tippen Sie auf einen Ordner, um seinen Inhalt anzuzeigen, und führen Sie den Bildlauf aus, um einen Ordner oder einen Eintrag in einem Ordner zu suchen.

Eine Suche im Firmenverzeichnis wird nur im aktuellen Verzeichnisordner und in seinen Unterordnern ausgeführt. Um eine Ebene nach oben zu gehen, tippen Sie auf **Zurück**. Um das gesamte Firmenverzeichnis zu durchsuchen, tippen Sie erst auf einen Ordner, nachdem die Suche gestartet wurde.


Ein Eintrag, der vom Verzeichnis in die Favoritenliste kopiert wird, kann im Verzeichnis aktualisiert werden. Die Aktualisierung wird nicht in Ihre Favoritenliste übernommen. Sie müssen den Eintrag in der Favoritenliste manuell aktualisieren. Verwenden Sie hierzu **Bearbeiten und anrufen**.

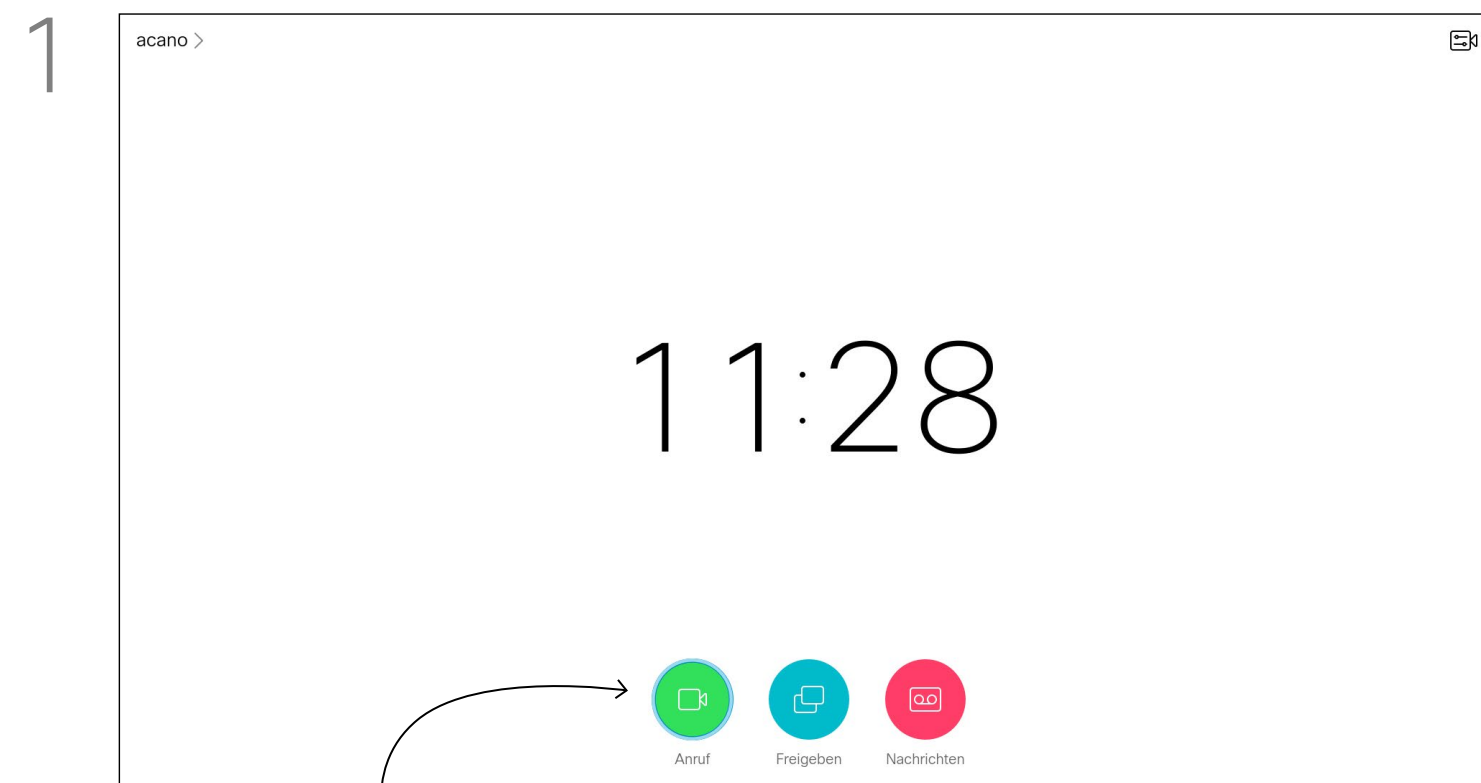


Stellen Sie sicher, dass *Anruf* (das linke Symbol am unteren Bildschirmrand) ausgewählt ist, und drücken Sie **OK** oder die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung.

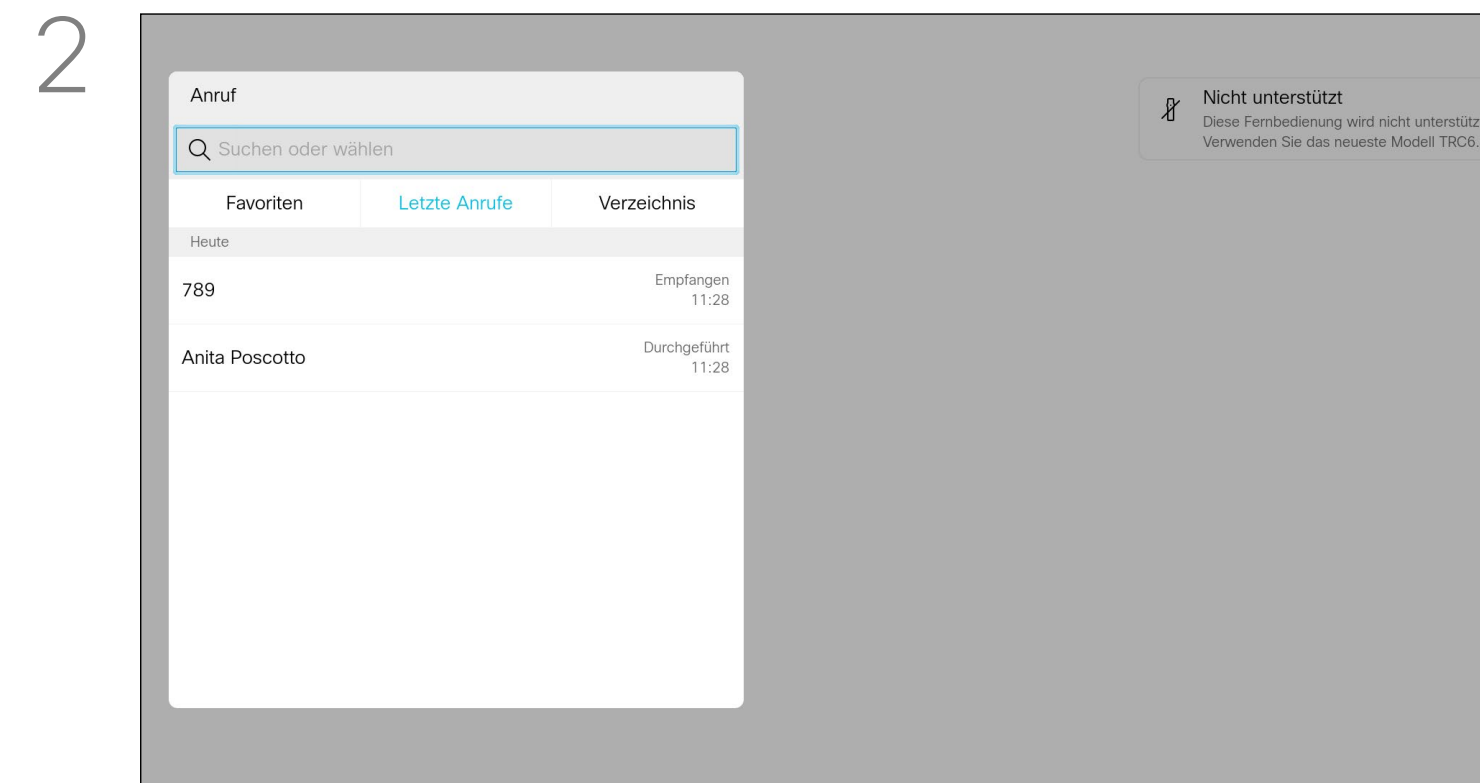

Das *Anruf*-Menü wird geöffnet. Mit den **Pfeiltasten** können Sie zwischen *Letzte Anrufe* und dem *Verzeichnis* (die beiden Einträge ganz rechts) wechseln und anschließend in einer der Listen navigieren.

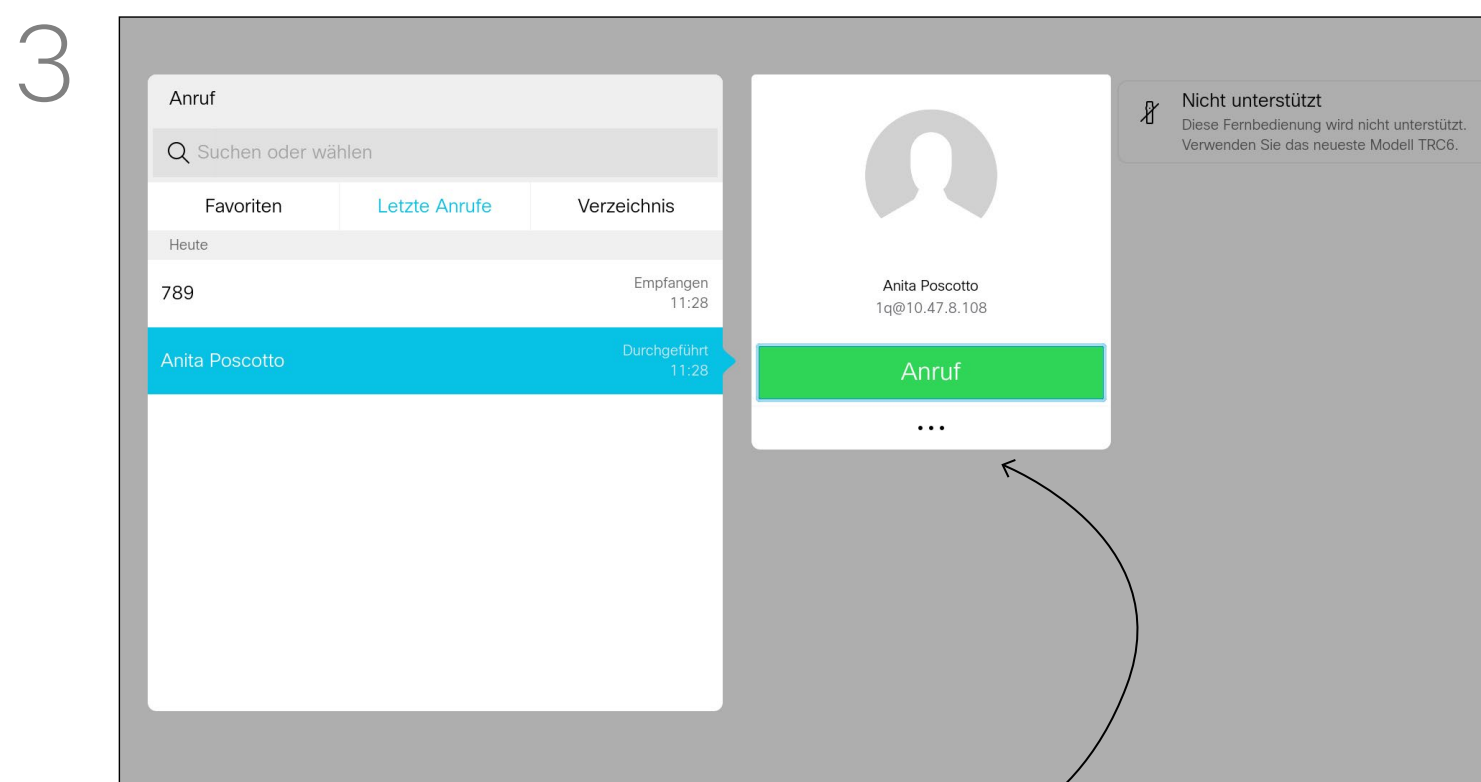

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**, nachdem ein Eintrag gefunden wurde, um das *Anruf*-Menü aufzurufen. Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um zu *Mehr (...)* zu navigieren. Drücken Sie **OK**.

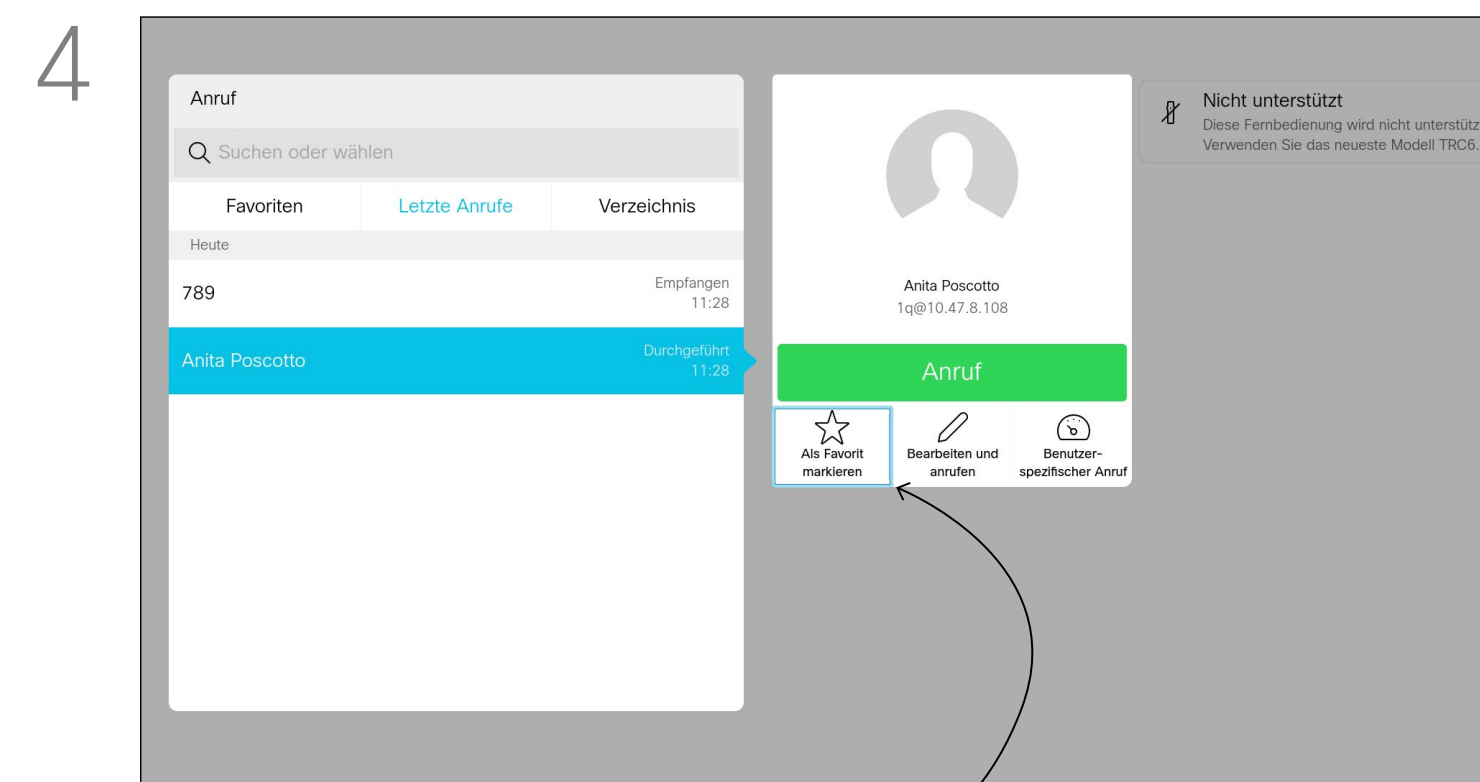


Verwenden Sie dann die **Pfeiltasten**, um zu *Als Favorit markieren* zu navigieren. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um den ausgewählten Eintrag zu den Favoriten hinzuzufügen.

Wiederholen Sie dieses Verfahren, um eine Person aus der Favoritenliste zu entfernen.




# Eine Person während eines Anrufs zu den Favoriten hinzufügen

1

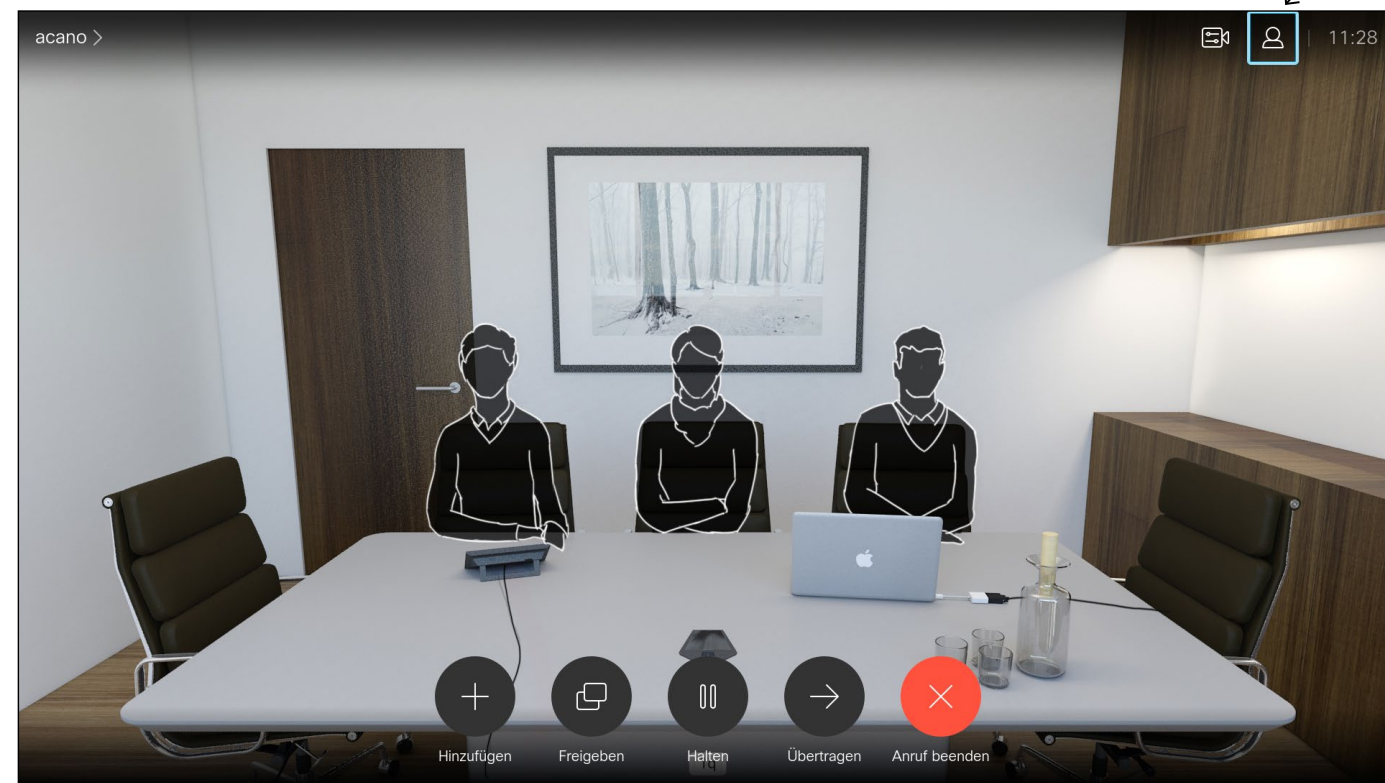

Navigieren Sie während eines Anrufs mit der Fernbedienung zum Symbol *Teilnehmer* in der oberen rechten Ecke, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**.


2

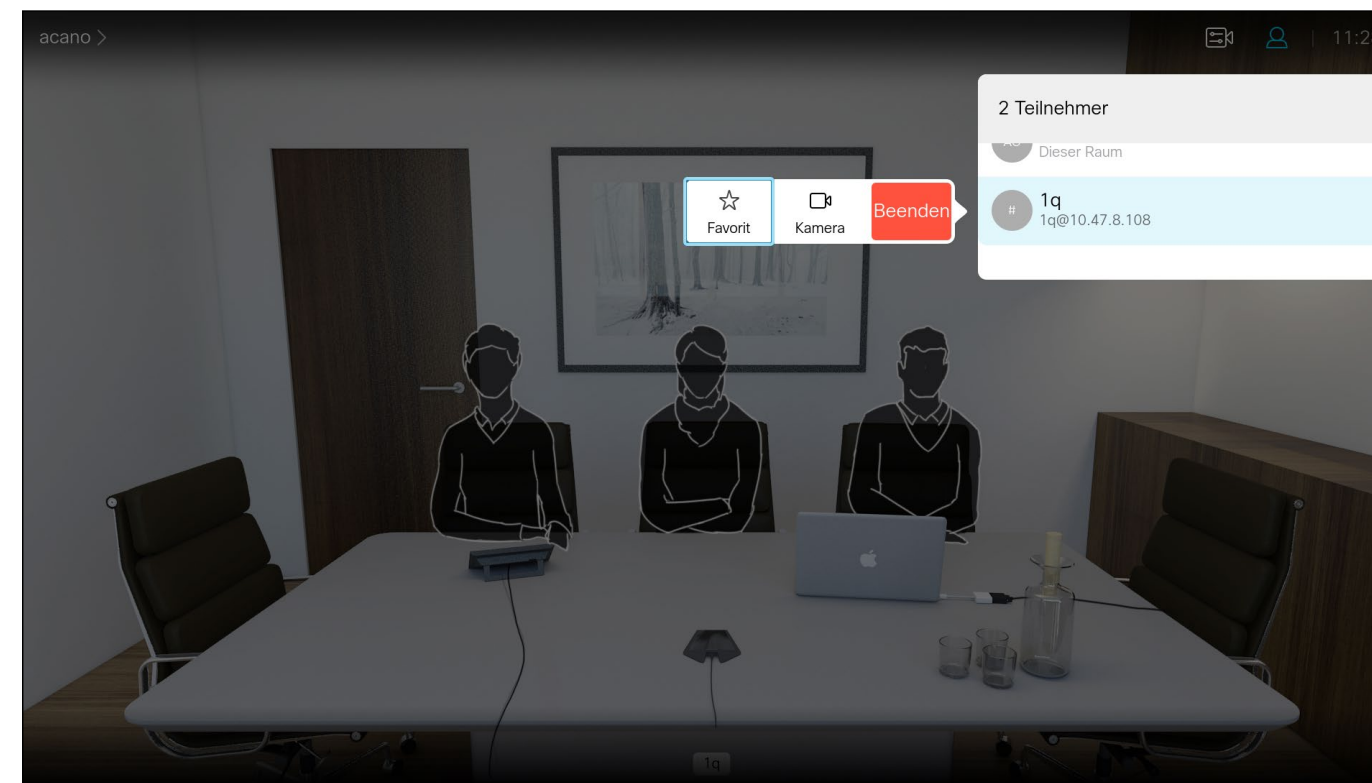

Eine Liste der Anrufteilnehmer wird angezeigt. Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um zu dem Teilnehmer zu navigieren, den sie zu den Favoriten hinzufügen möchten, und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung. Ein Untermenü wird geöffnet.

Die Favoriten sind Ihr persönliches Verzeichnis. Einträge können aus dem Firmenverzeichnis (siehe vorherige Seite) oder von einem anderen Teilnehmer stammen.

3

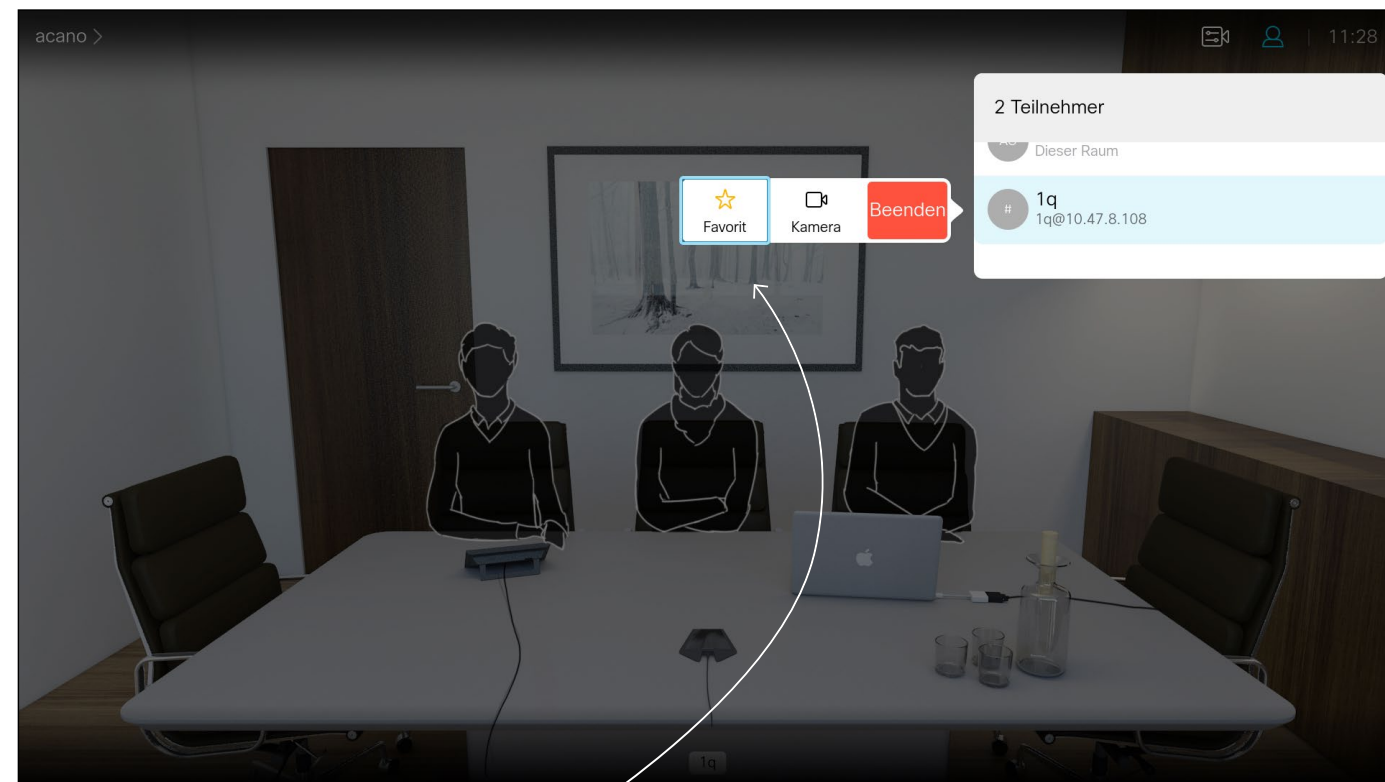

Navigieren Sie im Untermenü zu *Favorit* (links) und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung. Der ausgewählte Teilnehmer ist nun ein Favorit.


Wiederholen Sie diese Schritte, um den Vorgang rückgängig zu machen.

# Kamerasteuerung




# Kameraeinstellungen anzeigen (lokale Kamera)


## Info zu den Kameraeinstellungen

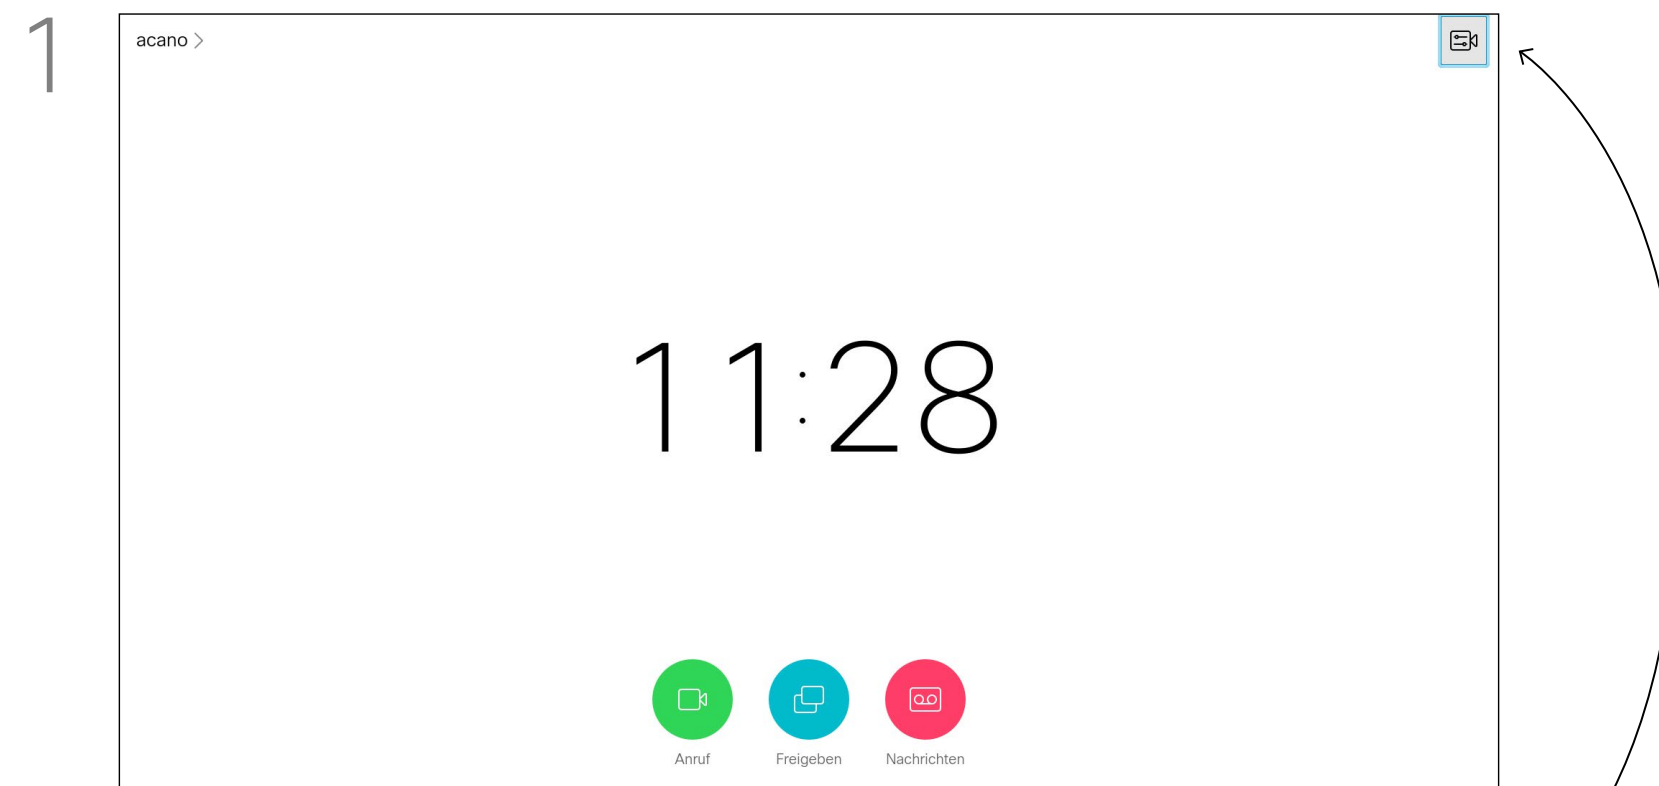


1 Bewegen Sie den Cursor in einem Anruf oder außerhalb eines Anrufs (wie hier gezeigt) nach oben rechts zum *Kamera*-Symbol. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.

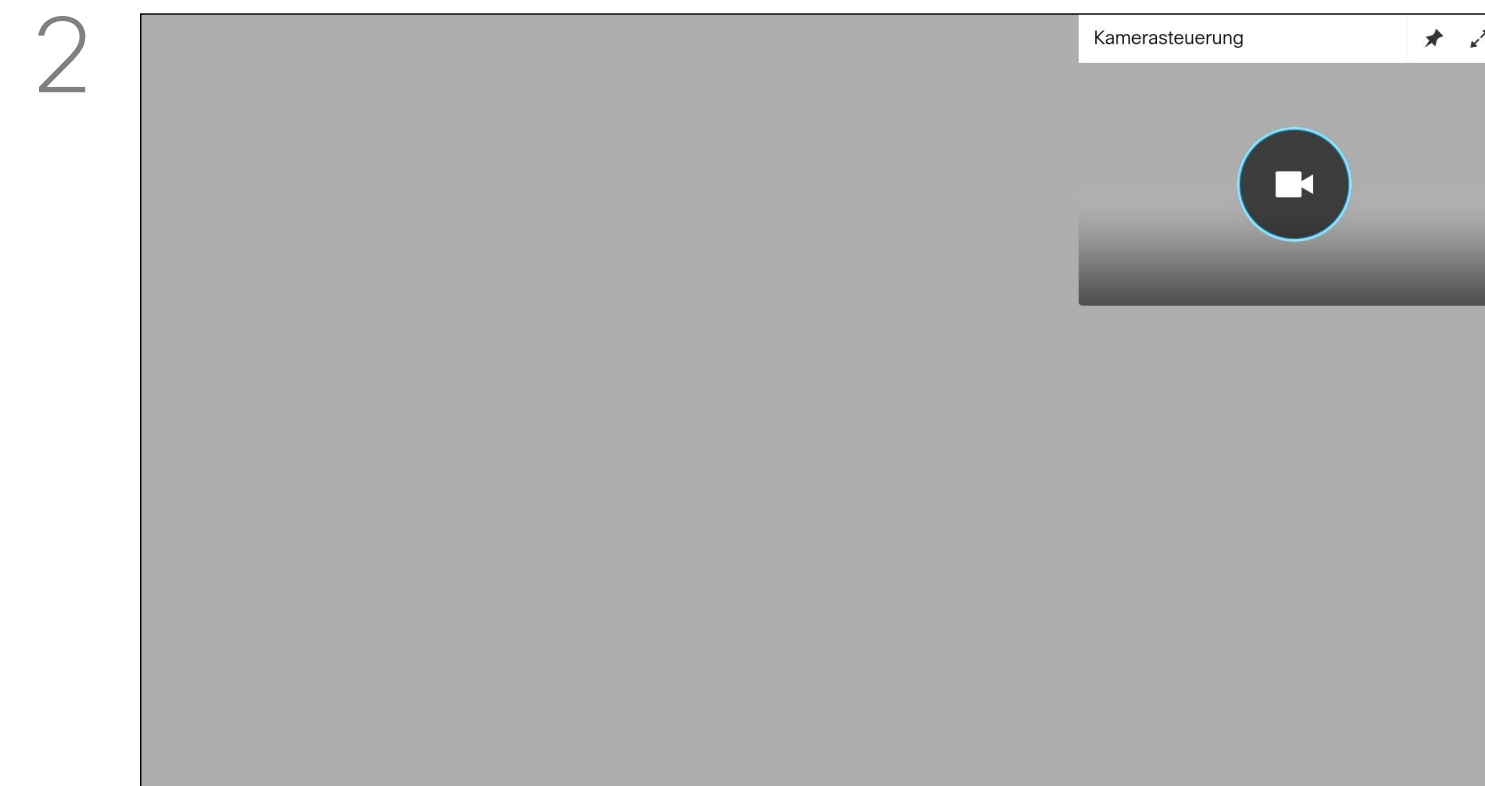

2 Das Kamera-Symbol wird angezeigt. Drücken Sie erneut **OK** auf der Fernbedienung.

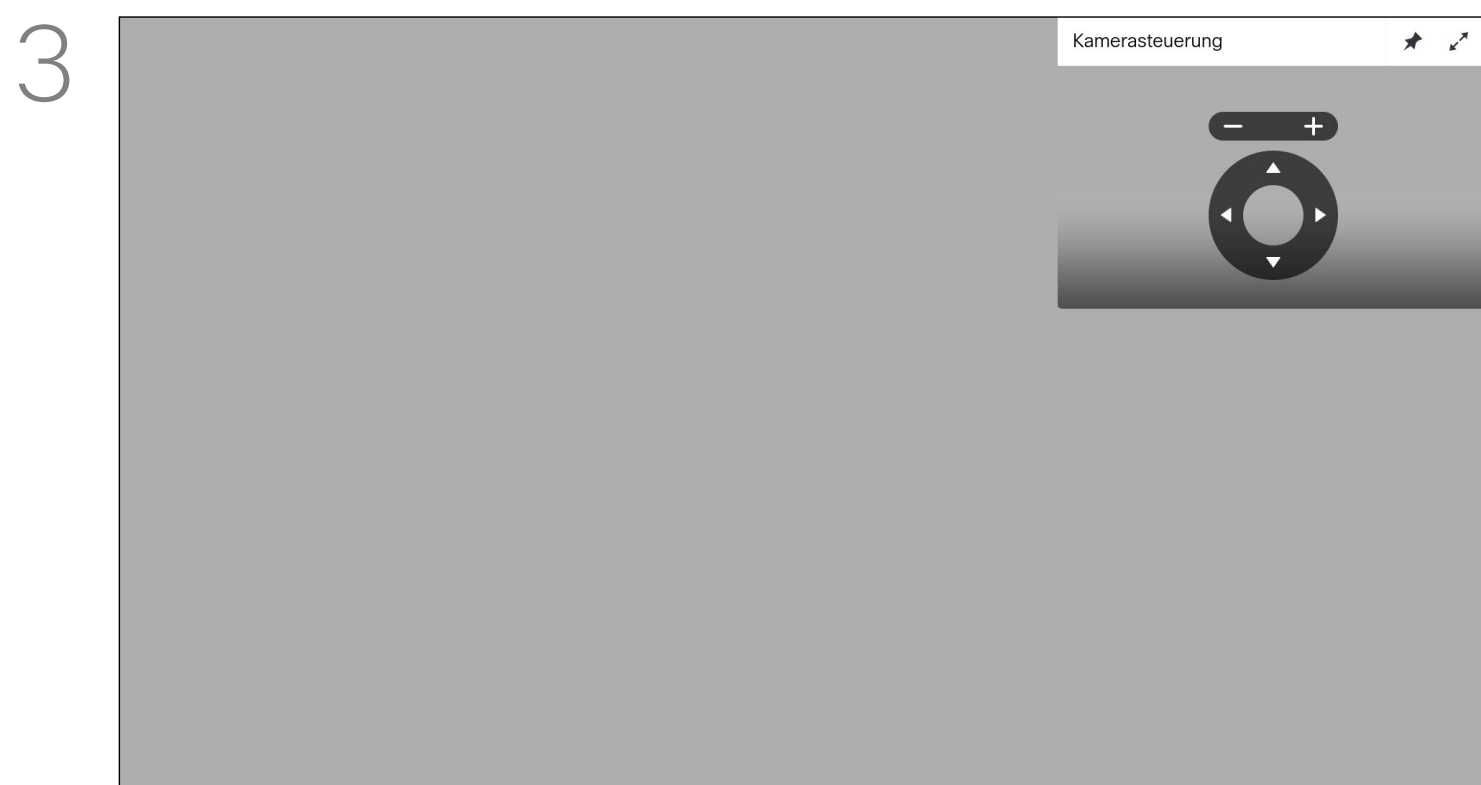

3 Möglicherweise müssen Sie die Schwenk-, Zoom- und Kippfunktion der Kamera anpassen. Verwenden Sie die Steuerelemente **Erhöhen/Reduzieren** auf der Fernbedienung, um die Zoomfunktion anzupassen, und die **Pfeiltasten**, um die Schwenk- und Kippfunktion anzupassen.

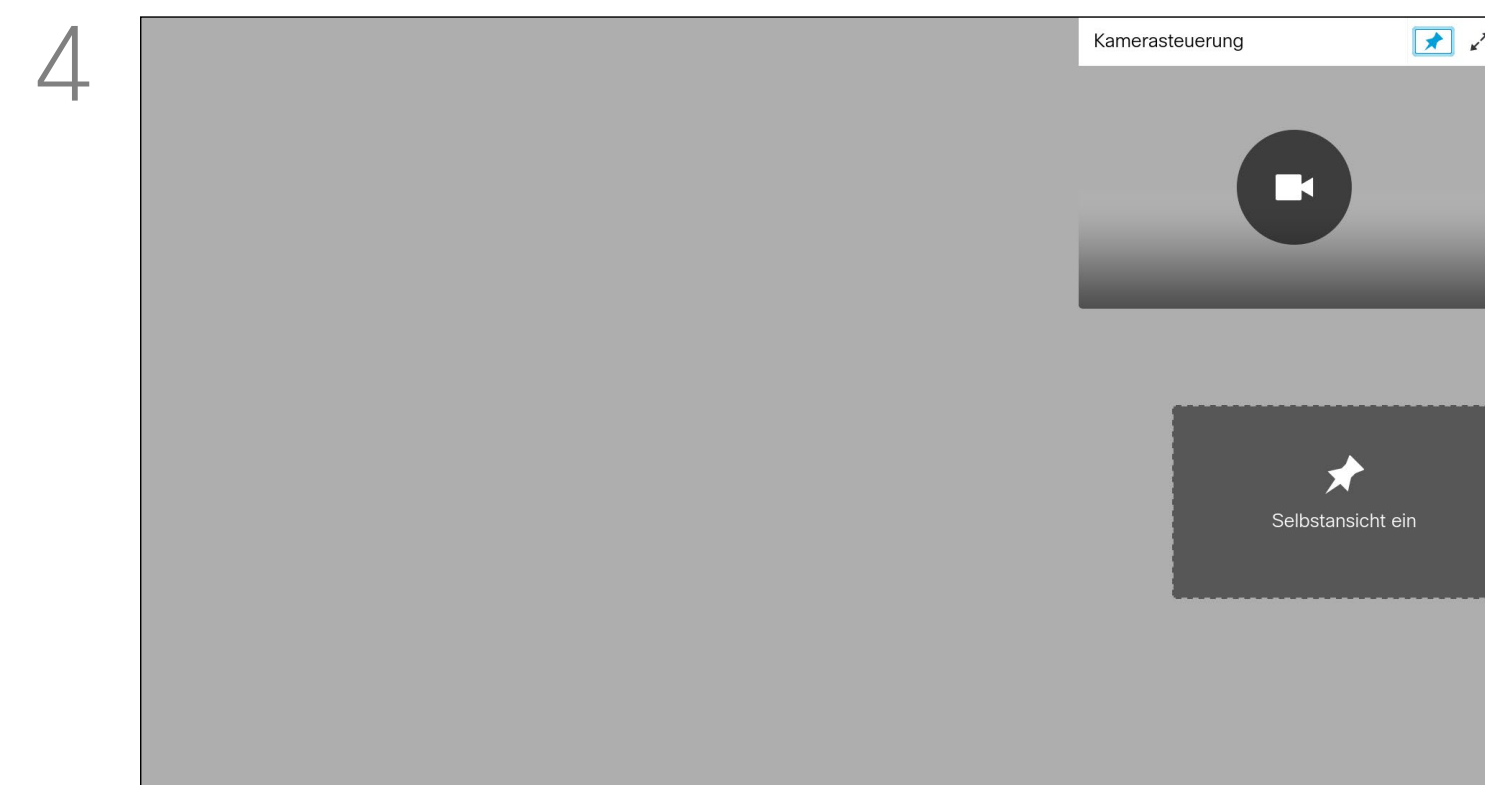

4 Sie können auch das Selbstansichtsbild immer anzeigen und/oder vergrößern, indem Sie die Symbole in der oberen rechten Ecke des Menüs auswählen.

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **Zurück**, um das Menü zu verlassen.

Mit den Kameraeinstellungen können Sie die Zoom-, Schwenk- und Kippfunktion Ihrer Kamera steuern. Außerdem kann die Selbstansicht (das Bild, das andere Teilnehmer von Ihrem System sehen) aktiviert oder deaktiviert sowie minimiert oder maximiert (Vollbild) werden. Wenn Sie möchten, dass die Selbstansicht immer angezeigt wird, können Sie diese *andocken*.




# Steuerung der Kamera der Gegenstelle

## Info zu Steuerung der Kamera der Gegenstelle


Viele Videosysteme umfassen eine remote steuerbare Kamera. Diese Systeme ermöglichen die Verwendung einer Fernbedienung, um Schwenken, Kippen und Zoom zu ändern. Wenn die Gegenstelle (die anderen Teilnehmer in der Konferenz) über ein solches System verfügen, können Sie die Kameras dieser Teilnehmer während des Anrufs möglicherweise steuern.

1

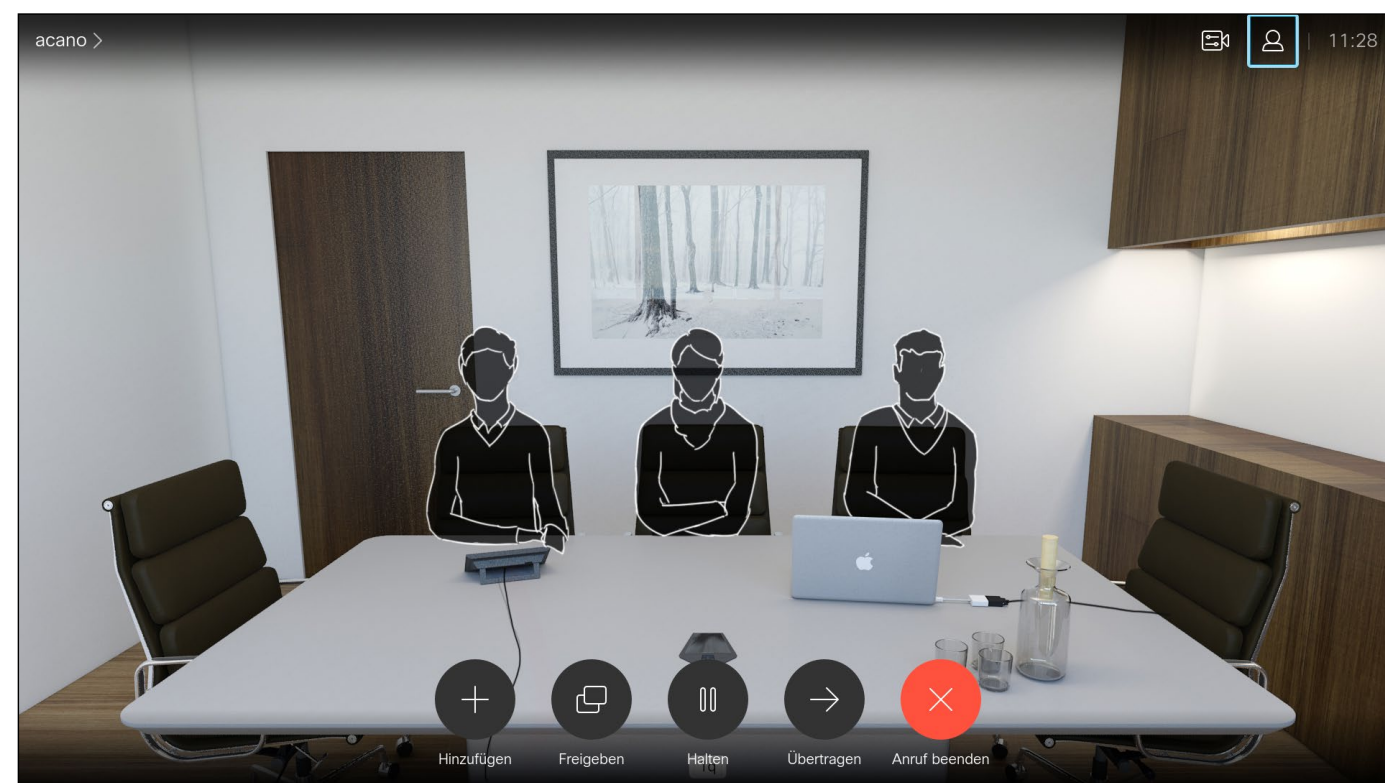


Navigieren Sie in der oberen rechten Ecke zu *Teilnehmer*, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**.

2

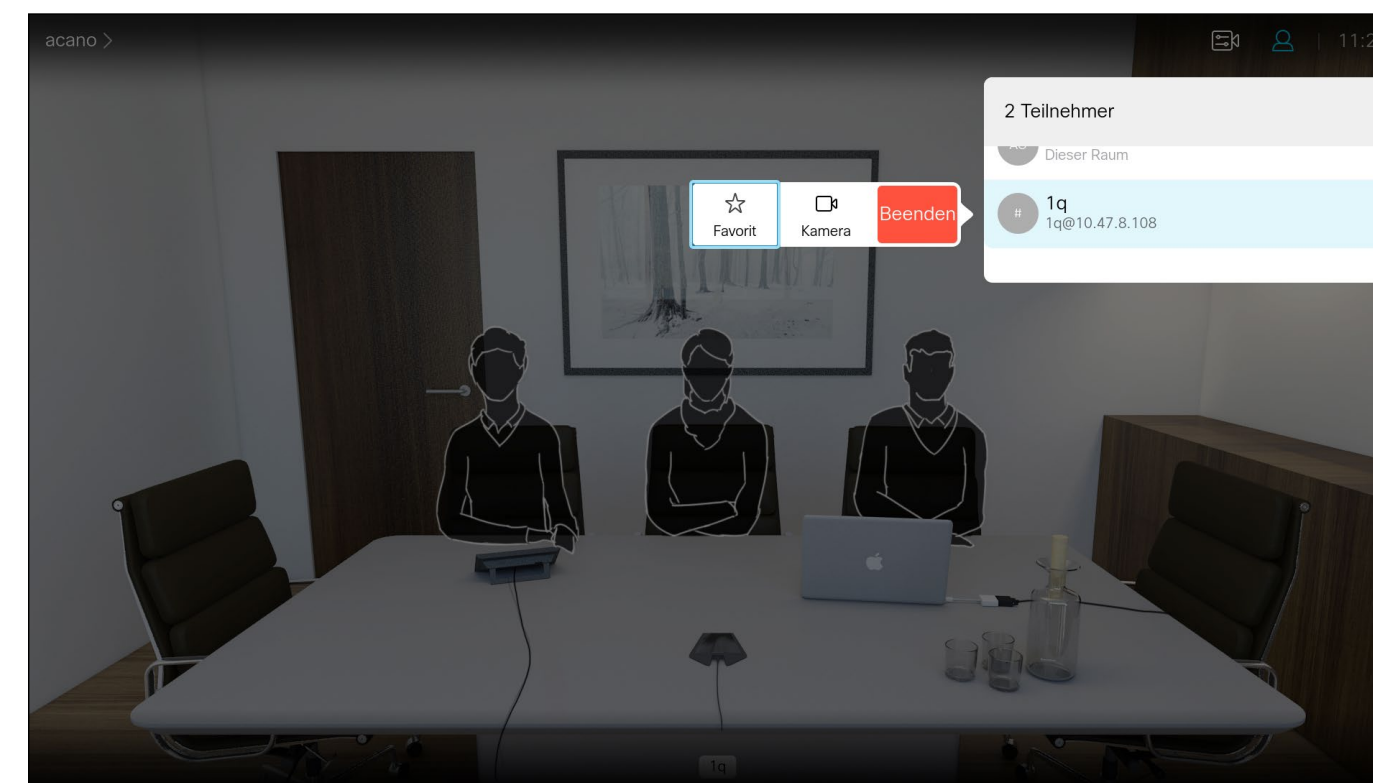


Eine Liste der Anrufteilnehmer wird angezeigt. Navigieren Sie zum Teilnehmer, dessen Kamera Sie steuern möchten, und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung. Ein Untermenü wird geöffnet.

3

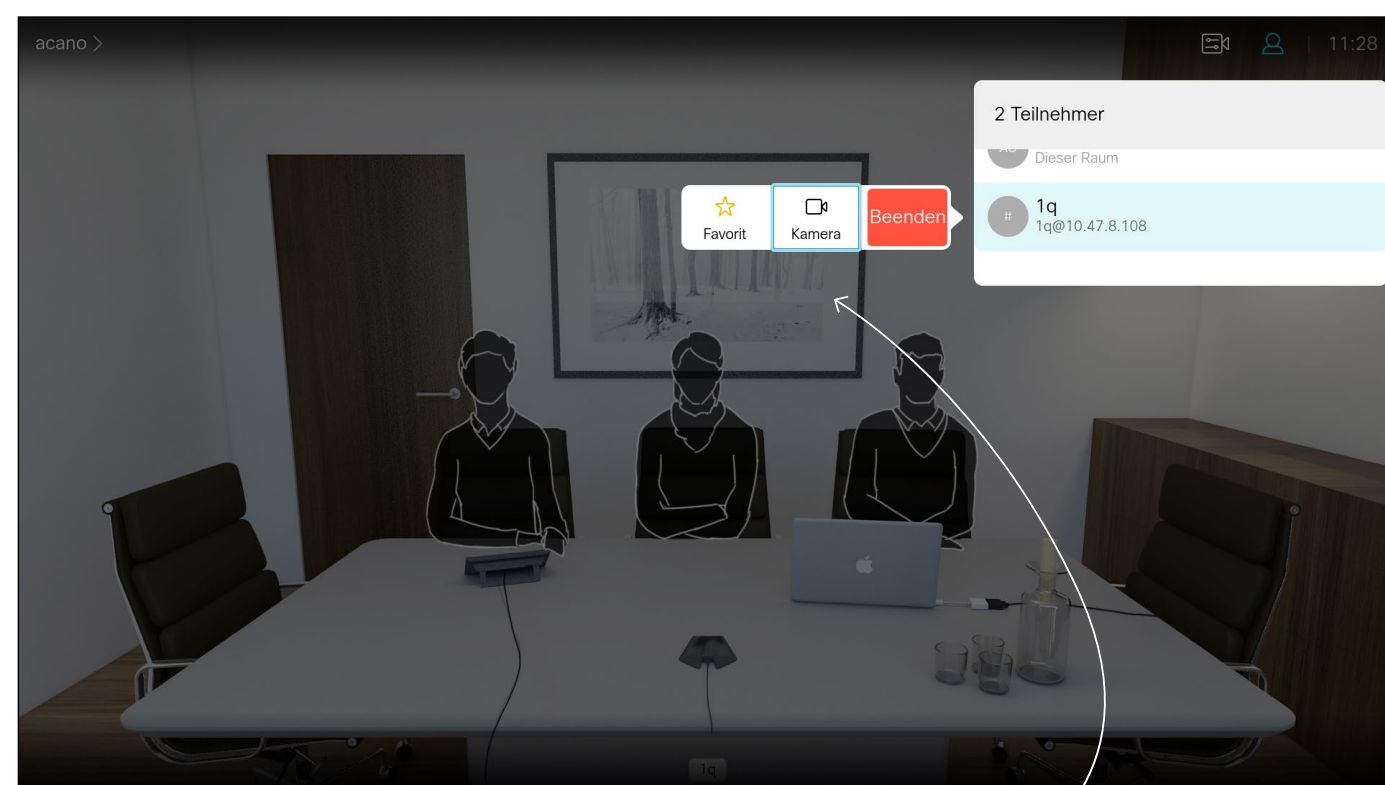

Um die Kamera zu steuern, navigieren Sie zu *Kamera* (zweites Feld von rechts) und klicken Sie auf **OK** auf der Fernbedienung.

4

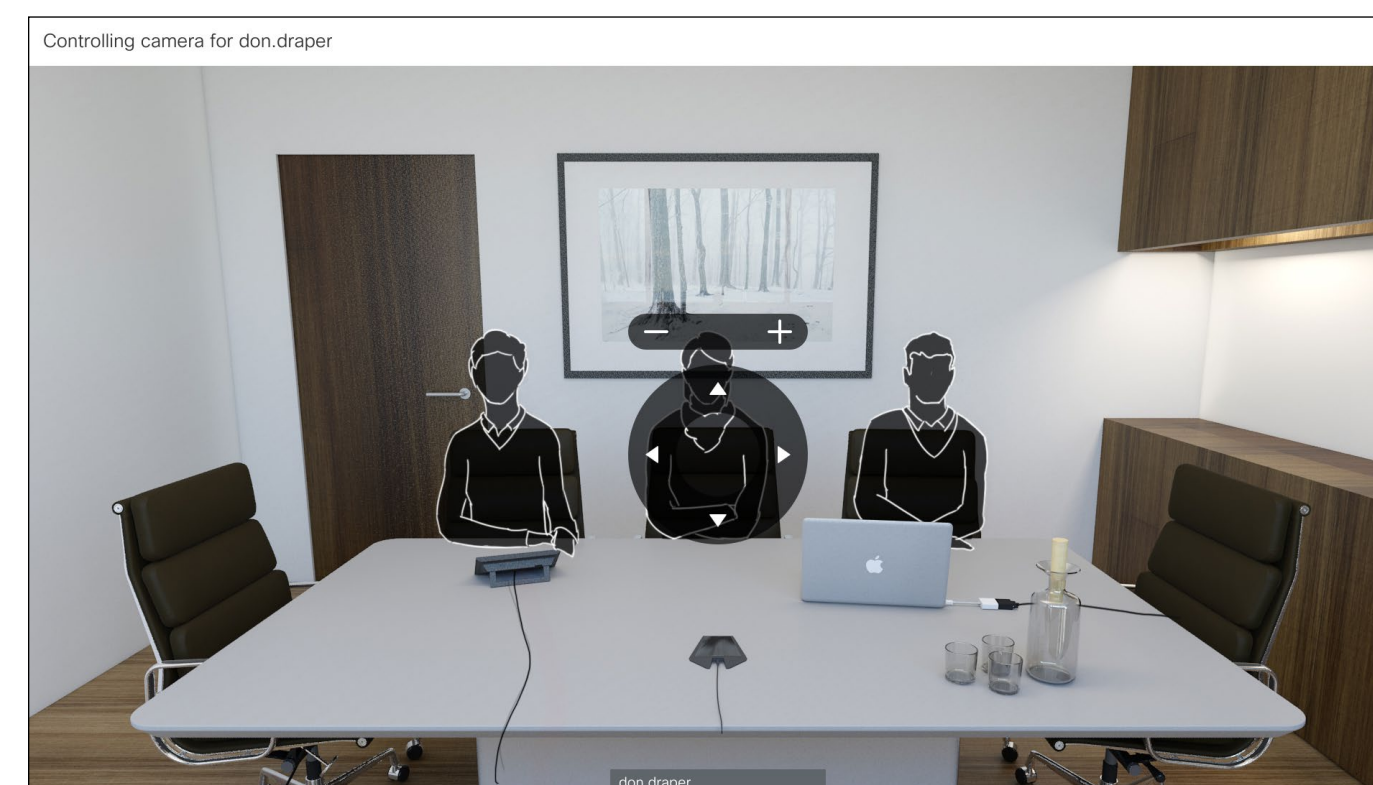


Passen Sie **Schwenken**, **Kippen** und **Zoom** an. Verwenden Sie **OK** oder **Zurück** auf der Fernbedienung zum Beenden.




# Das Selbstansichts-PiP verschieben


Warum sollte die Selbstansicht verschoben werden?

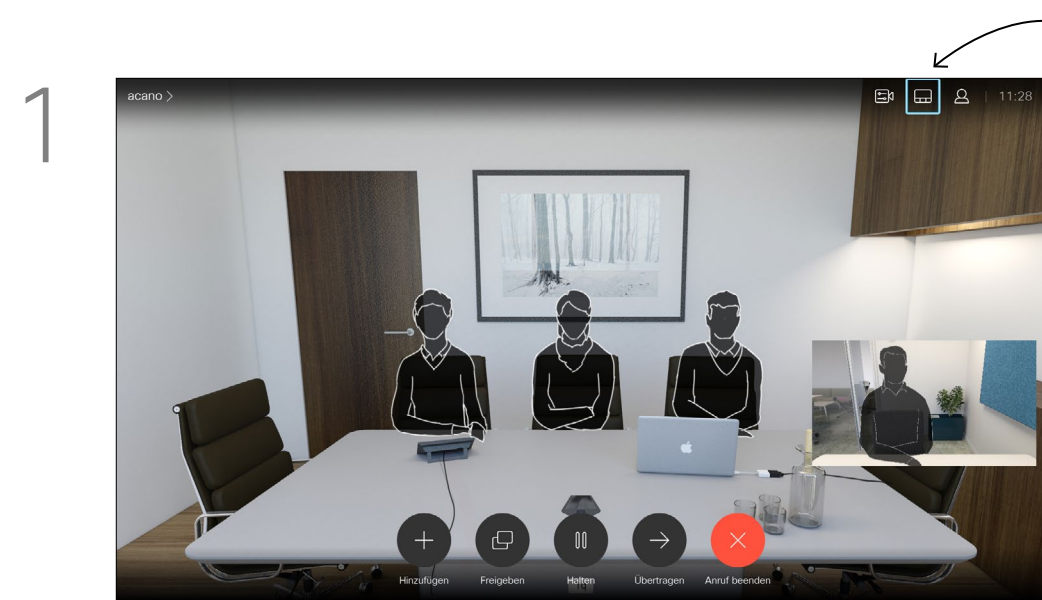


Navigieren Sie bei aktivierter Selbstansicht oder bei einem Layout mit Bild-im-Bild zu *Layout* in der oberen rechten Ecke, und drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**. Das Symbol *Layout* wird nur angezeigt, wenn es relevant ist.

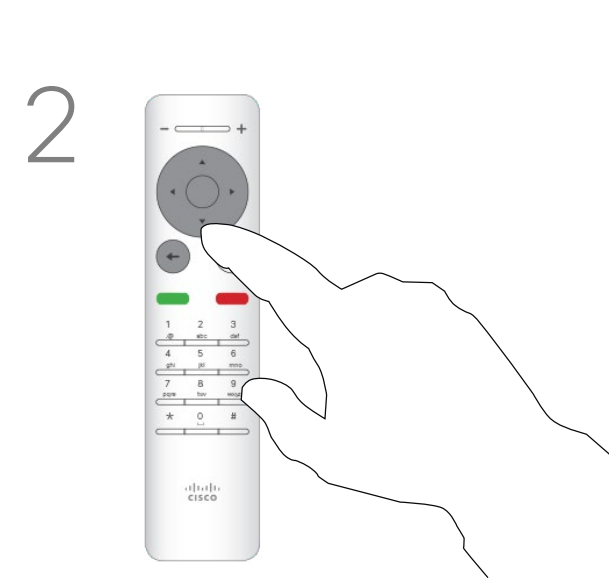


Das *Layout*-Menü wird angezeigt. Drücken Sie auf dem Navigationsfeld der Fernbedienung auf die **Pfeiltaste** nach unten, um zum Selbstansichtsbild zu navigieren.

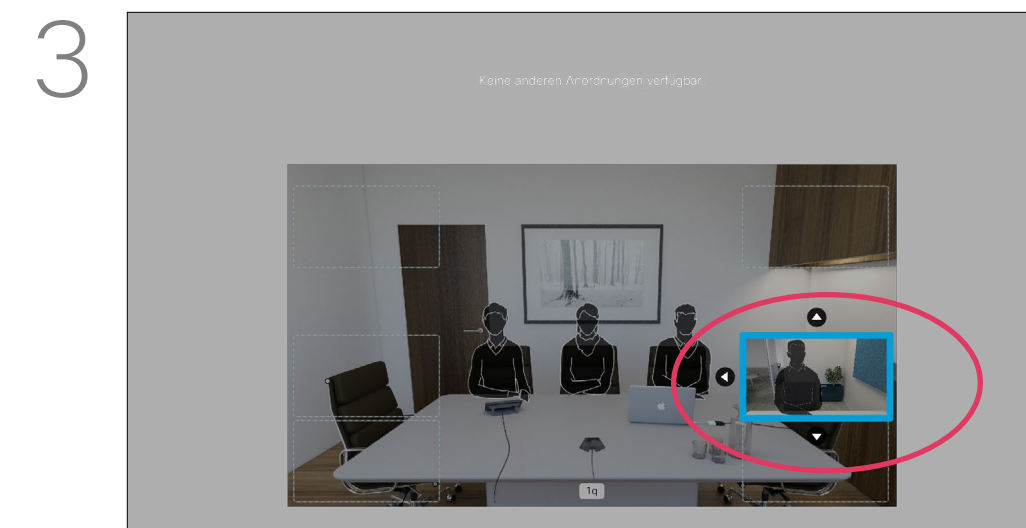

Die Selbstansicht ist nun blau, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt wurde. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung. Pfeile zeigen an, dass die Selbstansicht verschoben werden kann. Es werden mögliche Positionen angezeigt.

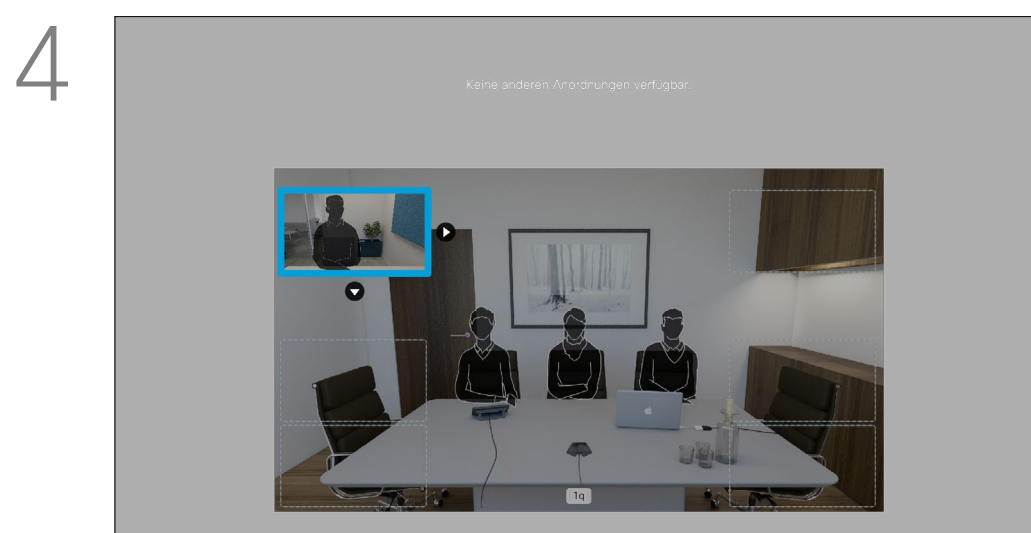

Verwenden Sie die **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung, um das Bild zu verschieben. Drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.

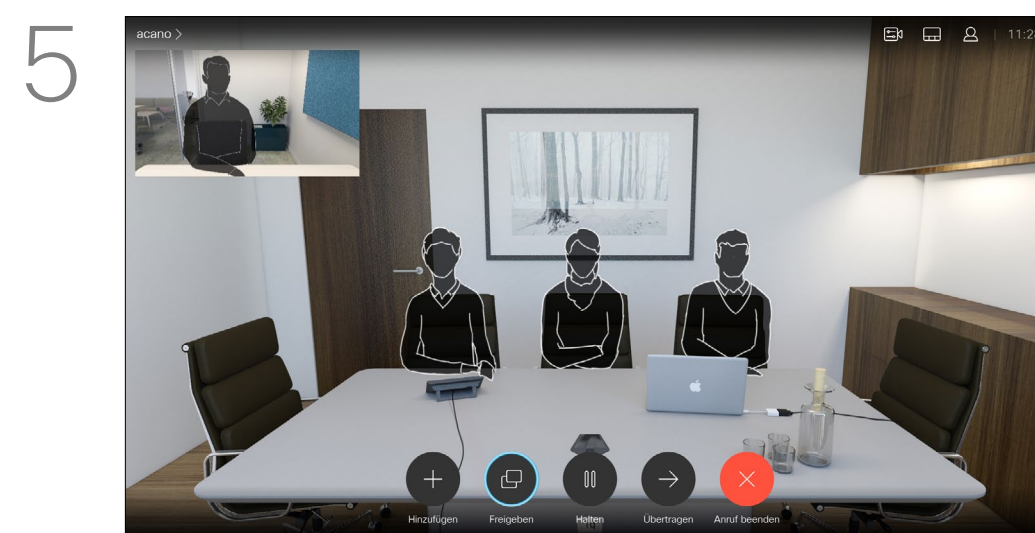

Das Bild auf dem Bildschirm nimmt seine ursprüngliche Größe mit der Selbstansicht an der neuen Position an.

Die Selbstansicht zeigt, was die anderen Teilnehmer von Ihrem Videosystem sehen. Die Selbstansicht wird normalerweise verwendet, um sicherzustellen, dass die anderen Teilnehmer sehen, was Sie möchten.

Die Selbstansicht wird als Bild-im-Bild (PiP) angezeigt.

Möglicherweise möchten Sie die Selbstansicht während einer Konferenz aktivieren. Dies kann beispielsweise nützlich sein, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer Sie tatsächlich auf dem Bildschirm sehen können.

Die aktuelle Position der Selbstansicht kann wichtige Teile des Bilds auf dem Bildschirm verdecken. Aus diesem Grund können Sie die Selbstansicht verschieben.


# Einstellungen






# Einstellungen Zugriff auf die Einstellungen

## Info zu den Einstellungen

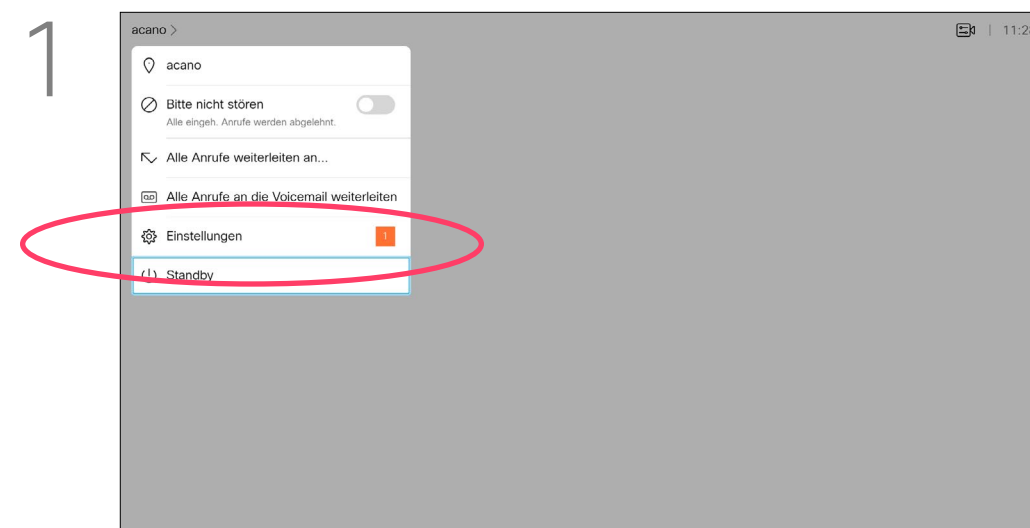

Um auf das Menü *Einstellungen* zuzugreifen, navigieren Sie zur oberen linken Ecke und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung. Navigieren Sie zu *Systeminformationen* (zweites Feld von unten) und drücken Sie erneut **OK**.

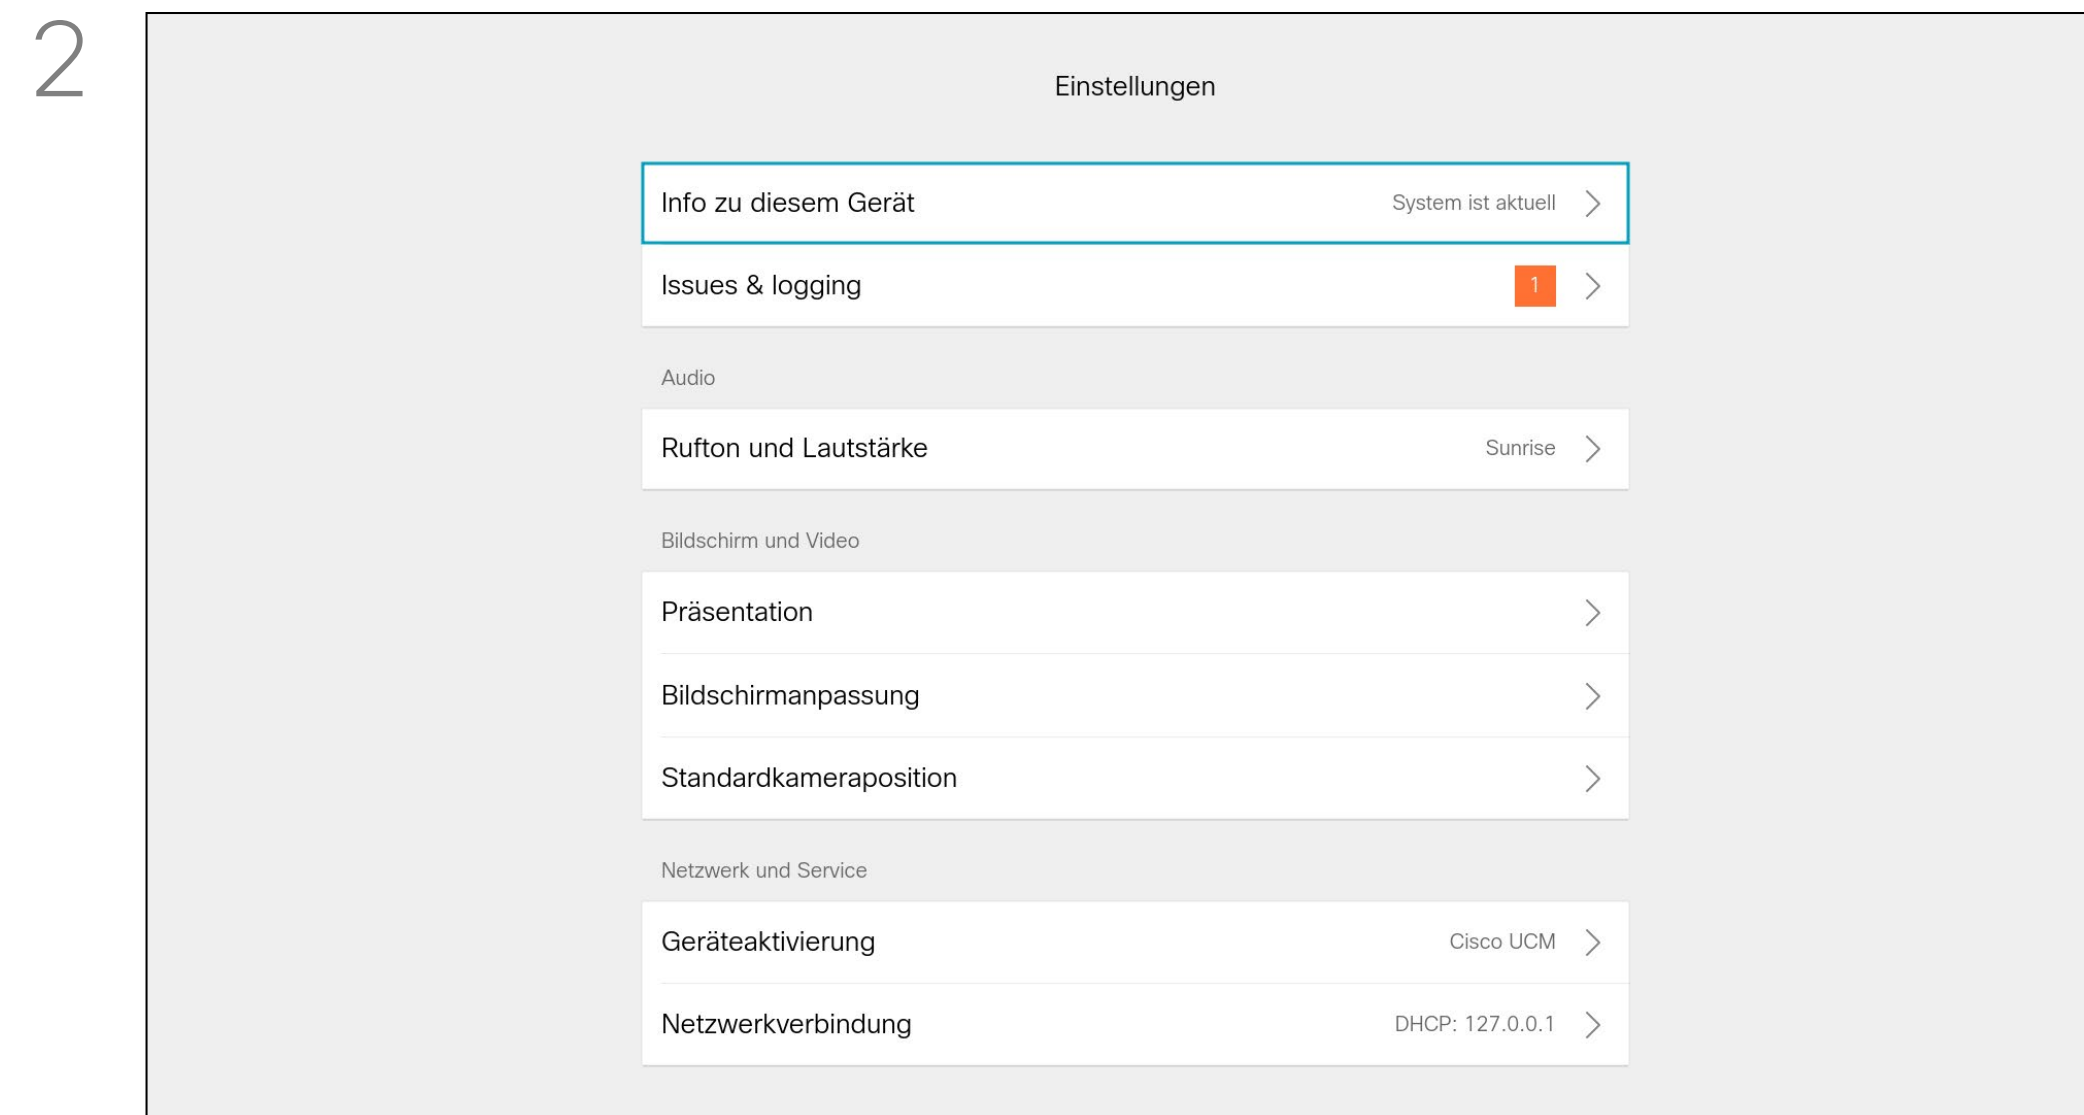

Die *Einstellungen* zeigen Basisinformationen über das System an und ermöglichen den Zugriff auf den Setup-Assistenten. Außerdem kann der Neustart des systems erzwungen werden.

Die Seite Systeminformationen enthält die IP-Adresse, die MAC-Adresse, den SIP-Proxy, die Version der installierten Software und den Gerätenamen.

Das System kann hier neu gestartet werden und der Setup-Assistent ist über *Erweiterte Einstellungen* verfügbar.

Sie können jetzt den Klingelton und die Lautstärke über dieses Menü angeben.



**Unternehmenszentrale Amerika**  
Cisco Systems, Inc. San Jose, CA, USA

**Unternehmenszentrale Asien-Pazifik**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur

**Hauptgeschäftsstelle Europa**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
Niederlande

Cisco hat weltweit mehr als 200 Niederlassungen. Adressen, Telefonnummern und Faxnummern finden Sie auf der Cisco Website unter [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

Cisco sowie das Cisco-Logo sind Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Erwähnte Marken anderer Anbieter sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen. (1005R)