
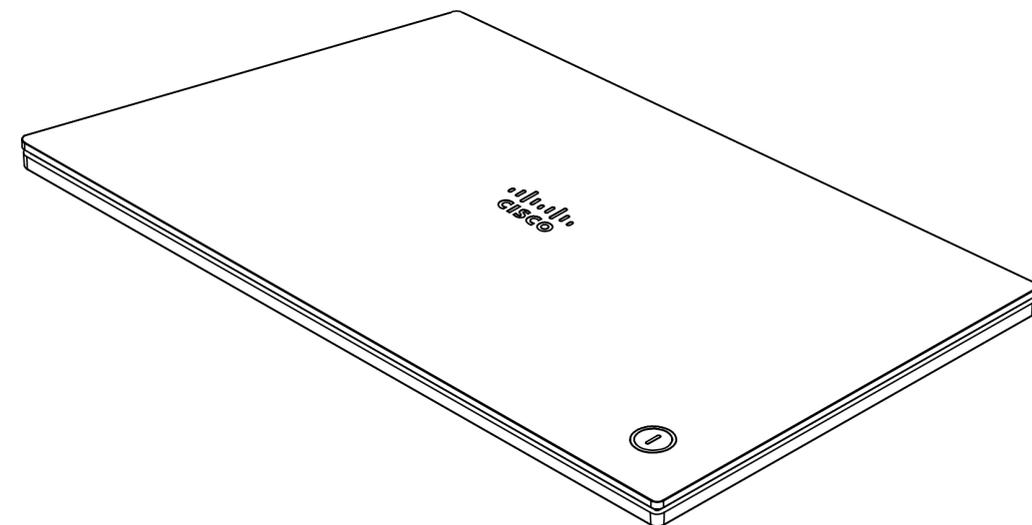


CE 9.6

Cisco TelePresence 使用者指南

SX10 和 SX20

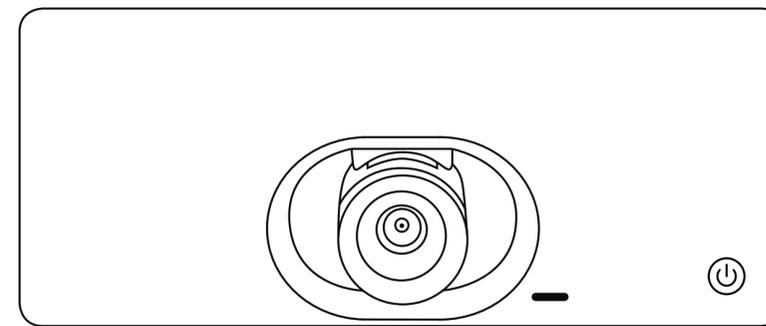

目錄

本指南中的內容



視訊會議簡介	
螢幕一覽	4
操作提示	4
遙控器一覽 (一)	5
操作提示	5
視訊通話	
從聯絡人清單撥號	8
關於聯絡人清單	8
通話前編輯聯絡人	9
關於編輯	9
編輯通話速率，然後撥號	10
關於通話速率	10
使用姓名、號碼或 IP 位址撥號	11
關於撥打電話	11
將其他參與者加入現有電話會議	12
關於視訊通會議	12
中斷參與者與會議的連線	13
關於視訊通會議	13
接聽來電	14
如果有人撥號給您	14
已在進行通話時接聽其他來電	15
擴展通話	15
轉接進行中的通話	16
變更螢幕的版面配置	17
關於版面配置	17
啟用勿打擾	18
關於「勿打擾」	18
啟用待命	19
關於待命	19
轉撥所有來電	20
關於轉撥	20
智慧型近接感測	
在 Cisco Proximity 超音波訊號下	22
關於近接感測	22
內容共用	
開始與結束簡報	24
關於內容共用	24
於通話中變更簡報版面配置	25
關於簡報版面配置	25
已排程會議	
加入已排程會議	27
加入會議	27
聯絡人	
非通話中將某人加入我的最愛	29
關於目錄、近期通話及我的最愛	29
於通話中將某人加入我的最愛	30
關於我的最愛	30
攝影機控制	
檢視攝影機設定 (本機攝影機)	32
關於攝影機設定	32
遠端攝影機控制	33
關於遠端攝影機控制	33
移動本端畫面 PiP	34
為何要移動本端畫面?	34
設定	
存取設定	36
關於設定	36

目錄中所有項目皆為有效超連結，按一下即可進入相應的文章。

若要在章節之間切換，亦可按一下側邊列中對應的圖示。

注意!本使用者指南中所提及的部份功能為選用功能，因此可能不適用於您的系統。

視訊會議簡介

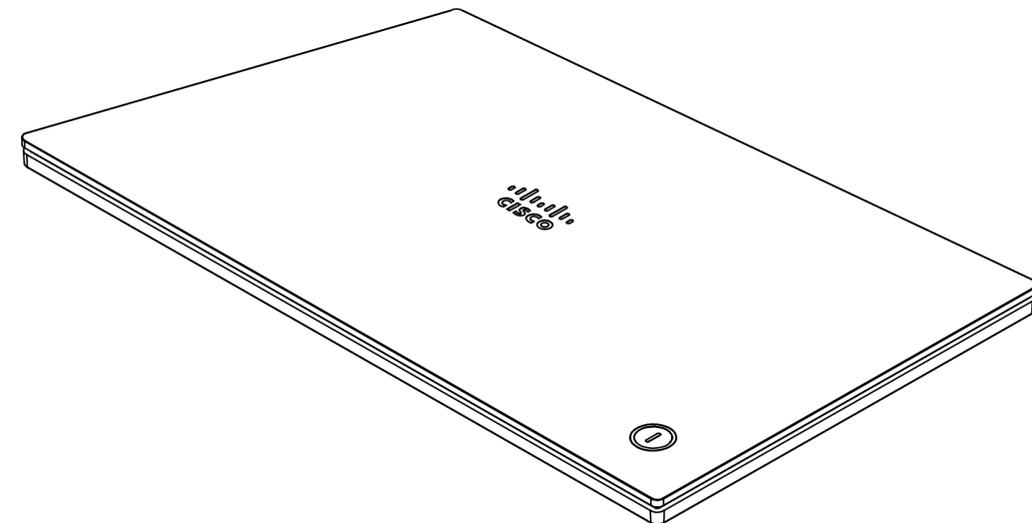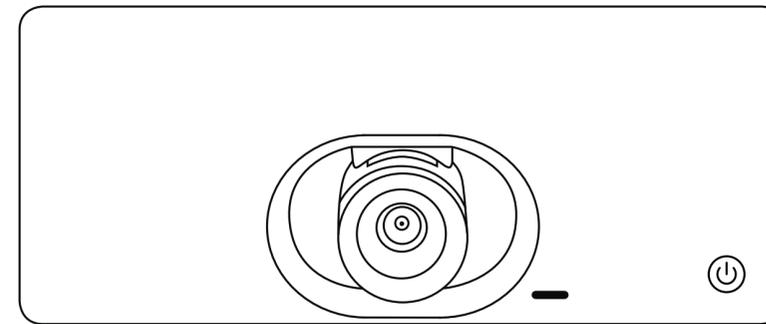


簡介 螢幕一覽

操作提示

螢幕左上角包含更多圖示 (>), 可用來存取待機模式、系統資訊及勿打擾功能。

攝影機控制功能表圖示位於螢幕的右上角。

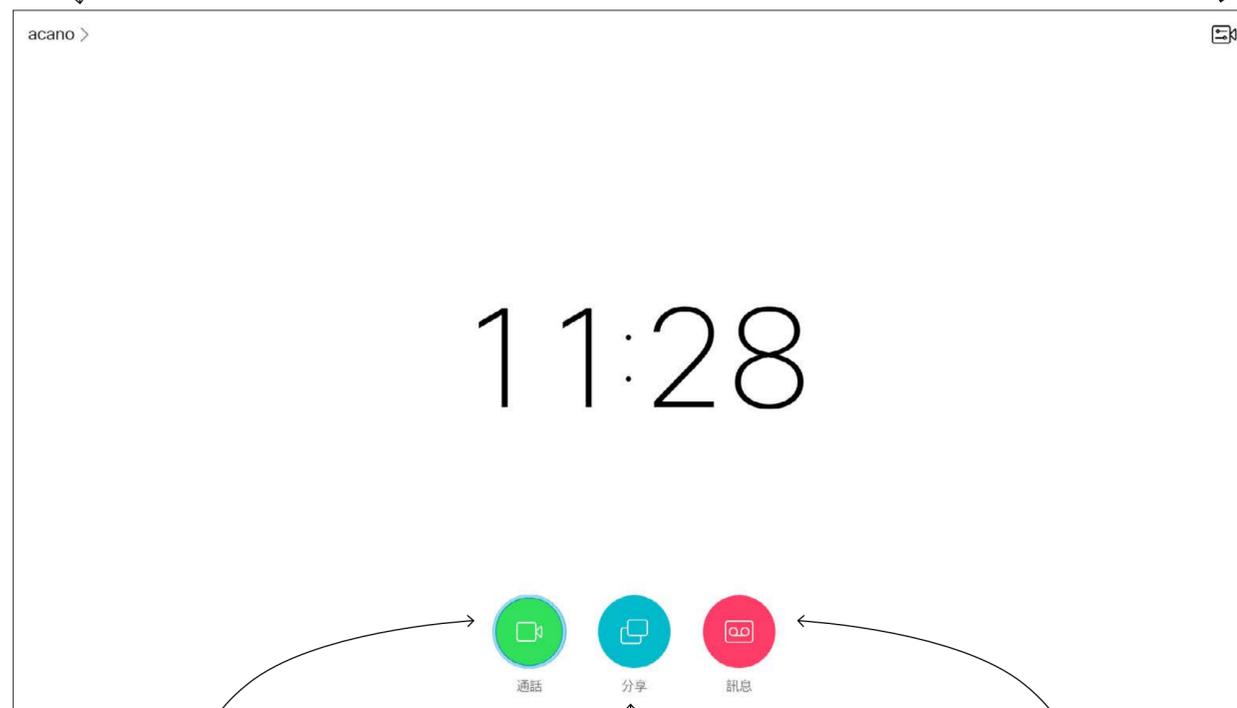

通話按鈕位於螢幕左下方。

共用 按鈕位於螢幕右下方。

如果系統有傳訊系統，請從此處存取訊息。

使用遙控器上的方向控制鍵，在螢幕上移動，然後按**確定/輸入**鍵可開啟選取的功能表欄位。

使用**取消**鍵可退出功能表（並返回主螢幕），復原所有變更。使用**返回**鍵將後退一步。

下一頁介紹遙控器按鈕。

Intelligent Proximity 功能可讓您在自己的裝置上以無線方式分享、檢視和擷取視訊系統中的內容。您亦可使用自己的裝置控制視訊系統上的通話。另請參閱 [智慧型近接感測21](#)，在第頁。

提示： 當設定為「勿打擾」時，鈴聲會設為靜音，而其他人撥打給您的通話將顯示為未接來電。然而，您仍然可以盡情撥號。預設情況下，「勿打擾」在 60 分鐘後逾時(系統在此之後回復正常作業)，但您的視訊支援小組或許已經將此設定變更為不同的值。

簡介 遙控器一覽 (一)

操作提示



最上方按鈕左半部可控制
減小音量/調低。
最上方按鈕右半部可控制
增大音量/調高。



若要操作 欄位選取器/
游標鍵，請使用環形區
域的周圍按鍵
(左/右/上/下)。



確定/輸入
透過按中央環形
按鍵來完成。



後退一步 透過按
左側環形按鍵來完成

使用**方向**控制鍵在螢幕上移動，然後按**確定/輸入**鍵可開啟選取的功能表欄位。

使用**取消**鍵將退出功能表（並返回主螢幕），復原所有變更。使用**返回**鍵將後退一步。|

簡介 遙控器一覽 (二)

操作提示

使用**方向**控制鍵在螢幕上移動，然後按**確定/輸入**鍵可開啟選取的功能表欄位。

使用**取消**鍵將退出功能表（並返回主螢幕），復原所有變更。使用**返回**鍵將後退一步。|



麥克風靜音/取消靜音
鍵為右側環形按鍵。



返回鍵下方的按鍵為綠色
通話按鈕/接聽來電鍵。





靜音鍵下方的按鍵為
拒絕來電/結束通話/
取消/返回主螢幕
（非通話時）。




鍵盤用於撥打某人的
電話或輸入數字。數字鍵
5 上有凸塊，用於識
別按鍵。

視訊通話

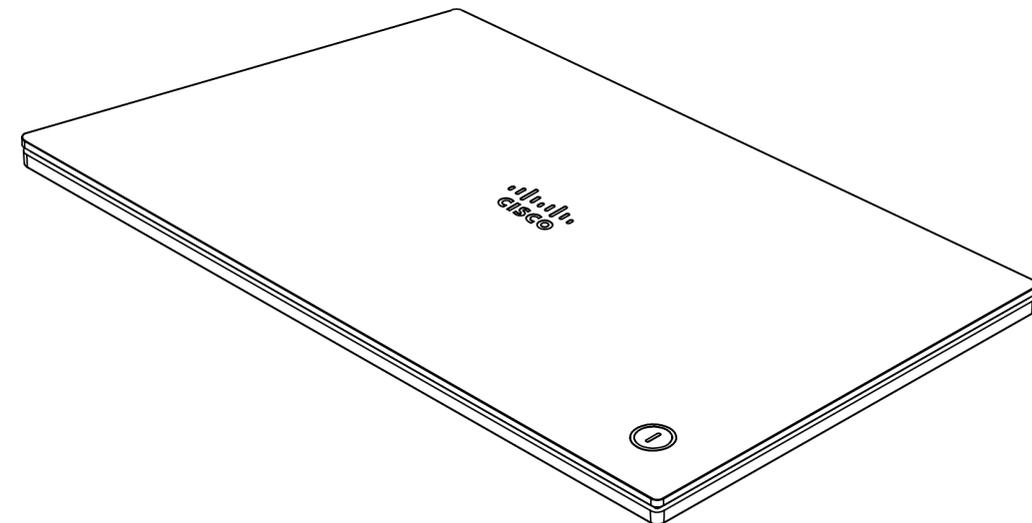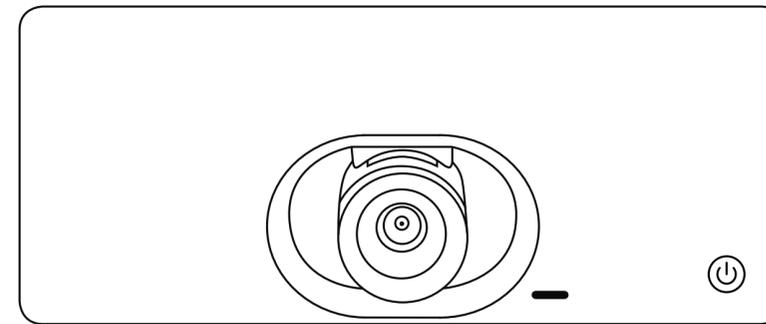

視訊通話 從聯絡人清單撥號

關於聯絡人清單

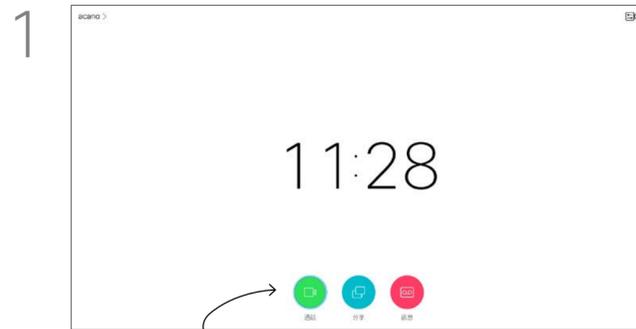


1 確定選取**通話**（螢幕底部最左側圖示）並按遙控器上的**確定**鍵，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕。




2 聯絡人清單隨即出現。使用遙控器的**方向**鍵，在**我的最愛**、**通話記錄**和**目錄**之間導覽（水平），然後下移進入其中一個清單。



3 選取一個項目後，按遙控器上的**確定**鍵，啟用**通話**功能表。

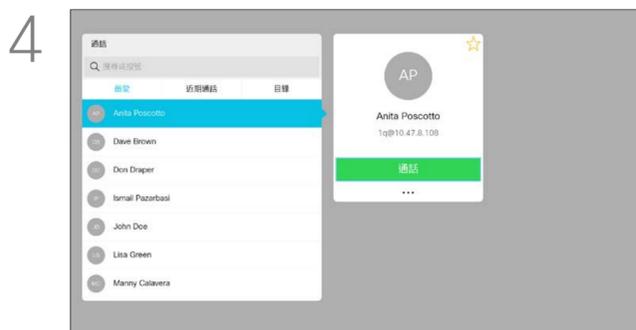

4 在「通話」功能表中，按下遙控器上的**確定**或綠色**通話**按鈕，即可撥打電話。

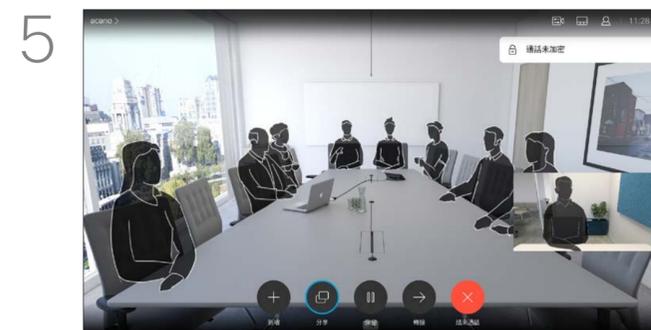

5 按下遙控器上的紅色**結束通話**按鈕，或使用**方向**鍵在螢幕上選取**結束通話**，然後按**確定**來終止通話。

您的聯絡人清單由下列三部分所組成：
我的最愛。您已將這些聯絡人加入當中。他們通常為您經常撥話的人，或者您需要不時地以快速、便捷的方式存取的人。我的最愛會以金色星號標示

目錄通常為視訊支援小組在您的系統安裝的企業目錄。


通話記錄是指您已撥、已接或未接的電話。

下列選項適用：

- 您可以輸入姓名、號碼或 IP 位址，系統會為您搜尋所有清單。
- 您可以點選標籤，然後捲動清單或輸入姓名或號碼。您的搜尋僅會限於特定清單。
- 您可以將項目新增至「我的最愛」清單；在撥號前編輯項目的各項設定，以及/或是變更通話速率（適用於通話的頻寬）。

視訊通話 通話前編輯聯絡人


關於編輯

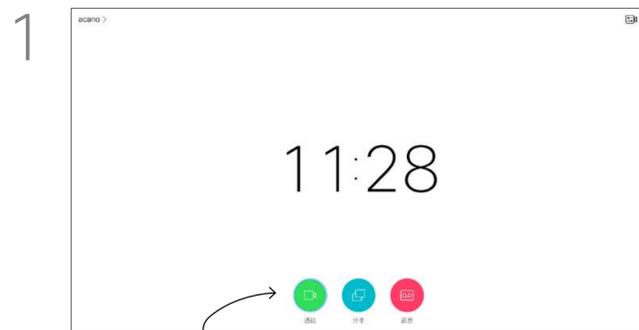

1 確定選取**通話**（螢幕底部最左側圖示）並按遙控器上的**確定**鍵，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕。




2 使用遙控器的**方向**鍵，在**我的最愛**、**通話記錄**和**目錄**之間導覽，然後下移進入其中一個清單。

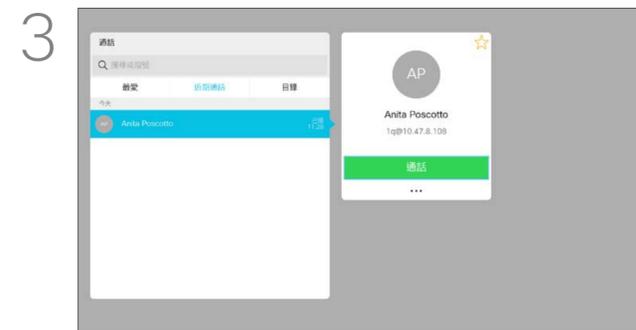


3 選取一個項目後，按遙控器上的**確定**鍵，啟用**通話**功能表。

如需更多關於聯絡人清單的資訊，請參閱上一頁。


您可能需要在撥號前編輯其中一個聯絡人清單中的項目，例如要新增首碼、尾碼，或者更改項目以確保撥號成功。

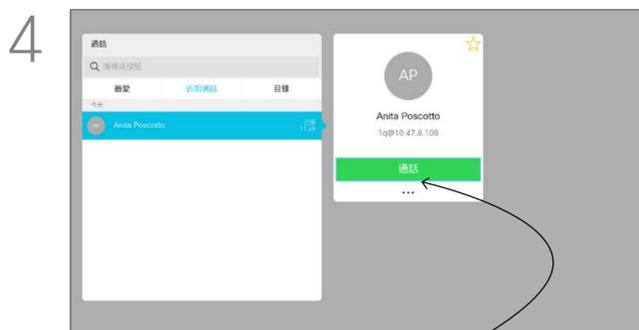

4 使用遙控器的**方向**鍵導覽至更多欄位 (...), 然後按**確定**。

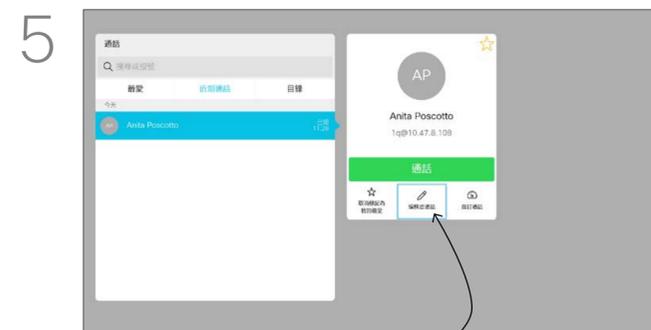

5 向下導覽至**編輯並通話**（更多功能表的中央欄位）並按**確定**。

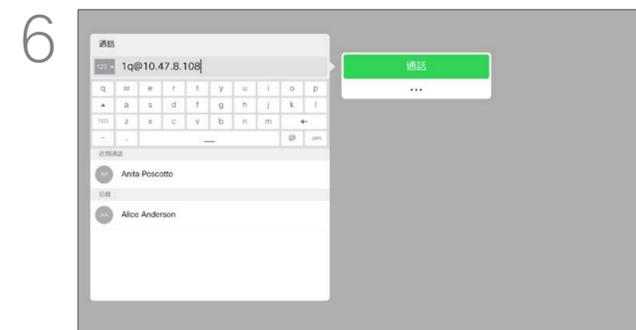


6 根據需要編輯項目，然後按遙控器上的綠色**通話**按鈕即可撥打電話。

視訊通話 編輯通話速率，然後撥號


關於通話速率




1 確定選取**通話**（螢幕底部最左側圖示）並按遙控器上的**確定**鍵，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕。

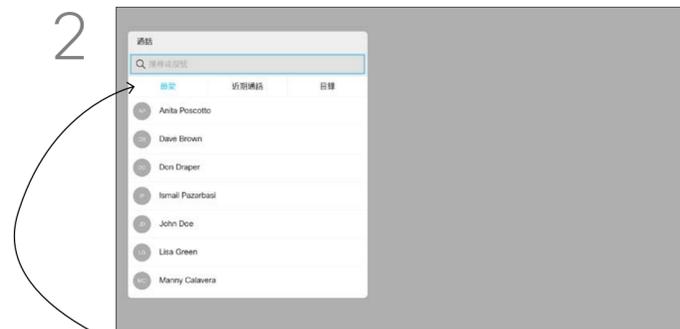


2 使用遙控器的**方向**鍵，在**我的最愛**、**通話記錄**和**目錄**之間導覽，然後下移進入其中一個清單。

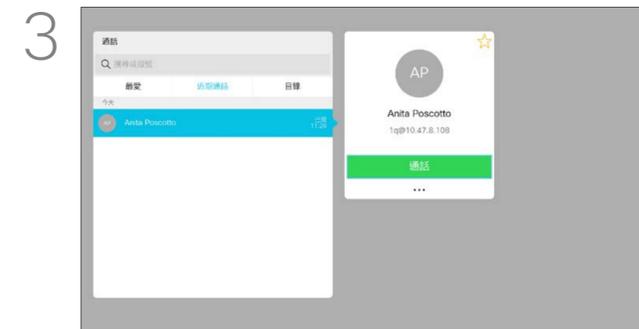

3 選取一個項目後，按遙控器上的**確定**鍵，啟用**通話**功能表。

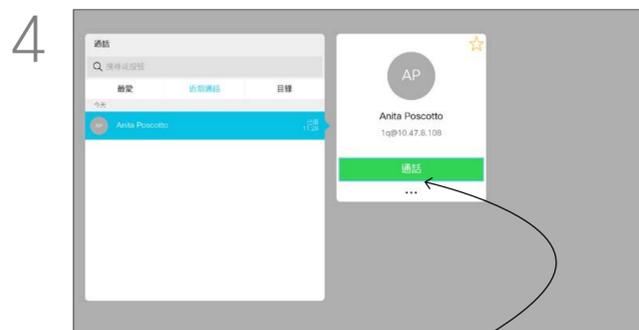

4 使用遙控器的**方向**鍵導覽至**更多欄位** (...)，然後按**確定**。

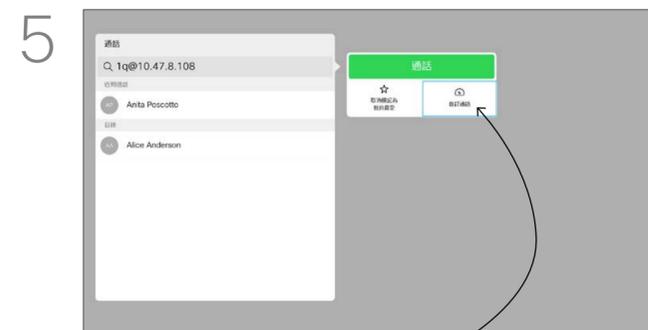

5 下移至**自訂通話**，並按**確定**。



6 視需要使用**方向**鍵，然後按遙控器上的綠色**通話**按鈕即可撥打電話。

「通話速率」一詞用來表示分配給通話的頻寬量，以 kbps 為度量單位（每秒千比特）。

通話速率越高，品質越佳，但代價是消耗的頻寬亦越多。


系統配備預設通話速率。這通常由視訊支援小組來設定。在正常情況下，系統會在必要時自動調整通話速率。當您嘗試以高於系統及連線支援的速率撥話給某人時，便會採用此功能來避免視訊通話阻塞。

通話速率自動設定功能若因故失敗，最後一個方法是以手動方式執行此作業。


您不能在通話中變更通話速率，但可以在通話前變更，如左圖所示。

使用姓名、號碼或 IP 位址撥號


關於撥打電話

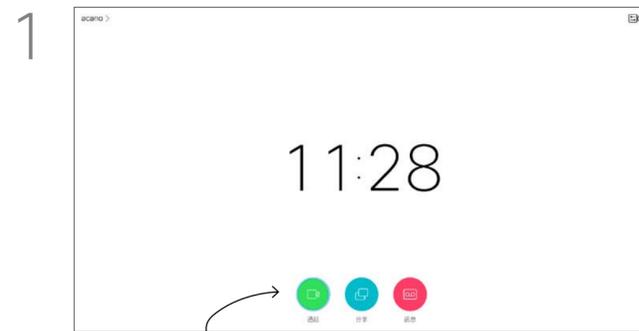

1 確定選取**通話**（螢幕底部最左側圖示）並按遙控器上的**確定**鍵，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕。

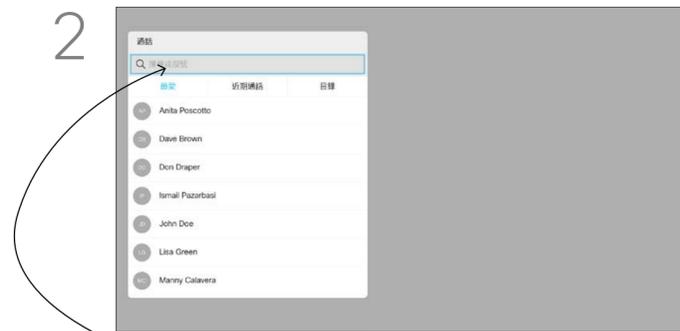

2 使用**方向**鍵，導覽至位於功能表頂端的**搜尋**或**撥號**欄位。按**確定**。

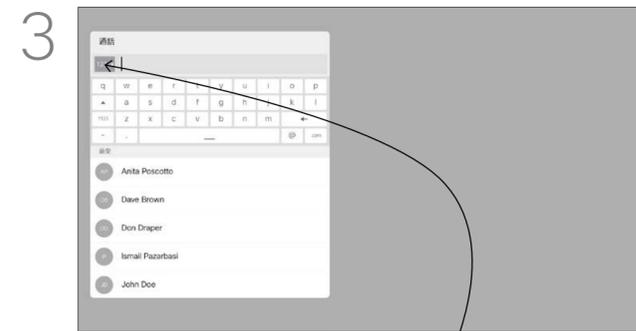


3 若要輸入號碼，請選取 123。

您可以撥號給未在聯絡人清單中的其他人，方法是使用虛擬鍵盤輸入此人的姓名、地址或號碼。


您之前撥打過的聯絡人會出現在**通話**記錄清單中，您隨後可將他們新增至**我的最愛**。具體說明請見**聯絡人**章節。

使用視訊位址撥號


使用 IP 類型的視訊位址撥給聯絡人的步驟非常相似。只需輸入位址並用*（遙控器左下角中的星號按鈕）分隔。系統會將此解析為有效的 IP 位址，使視訊位址以正確方式輸入。

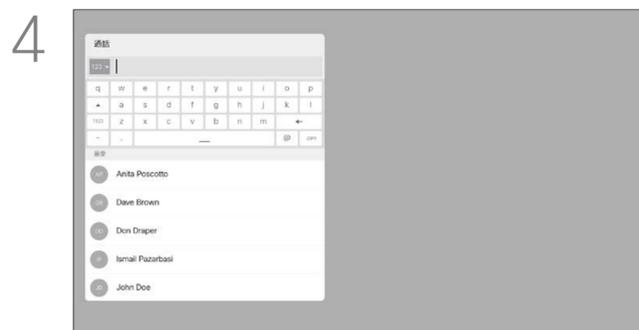

4 若要使用虛擬鍵盤，向下導覽至鍵盤並選取字元。按**確定**鍵選取字元。

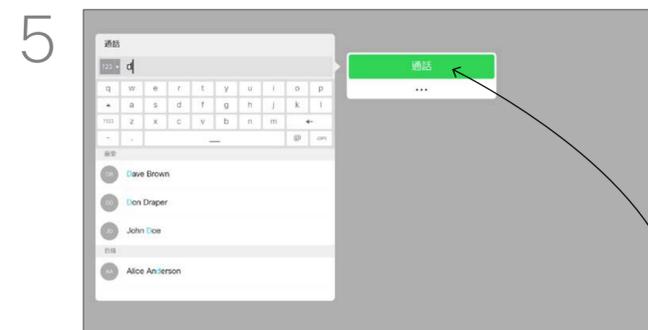

5 然後按遙控器上的綠色**通話**按鈕即可撥打電話。此外，也可導覽至**通話**圖示，然後按**確定**。

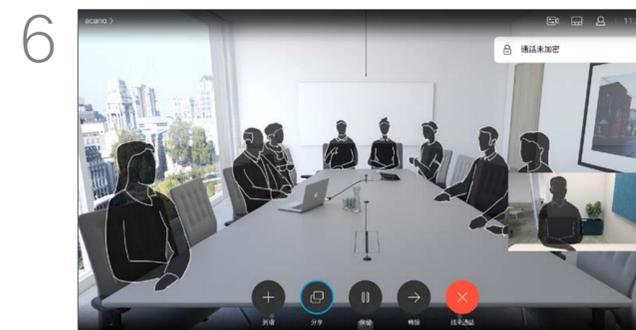


6 按下遙控器上的紅色**結束通話**按鈕，或使用**方向**鍵選取**結束通話**，然後按**確定**來終止通話。

視訊通話 將其他參與者加入現有電話會議


關於 視訊通會議



1 在通話中，導覽至**新增**，然後按遙控器上的**確定**鍵。這會將目前的通話設為保留。

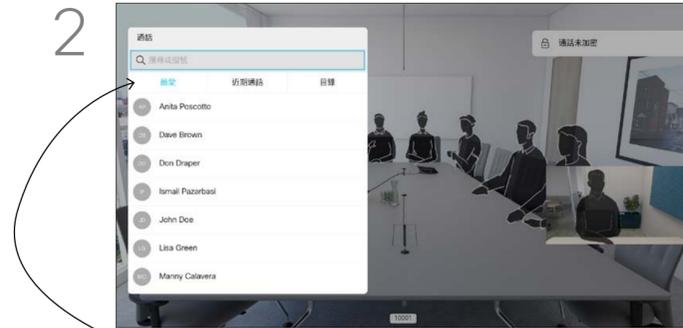

2 像平常一樣尋找要加入其中的參與者。
按**確定**。

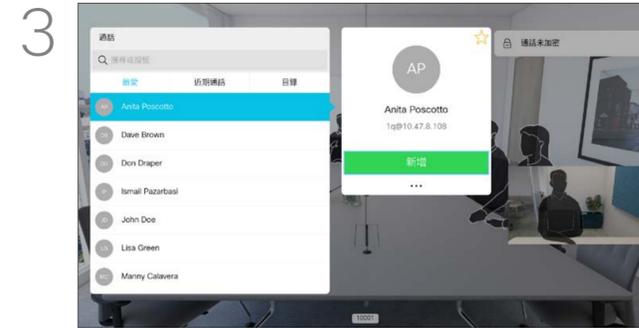

3 導覽至**新增**，然後按**確定**即可將通話擴展至會議中。


您的視訊系統網路或許已具備可透過若干參與者發起視訊會議的功能。您的視訊系統支援的參與者人數上限，視系統組態及視訊基礎架構而定。如有疑問，請聯絡視訊支援小組。如果您要啟動視訊會議，必須逐一撥號給各參與者。如果您是啟動會議者，便可終止整個會議。其他參與者只能中斷自己與會議的連線。



4 通話即可合併。




5 視需要重複此程序以加入更多參與者。

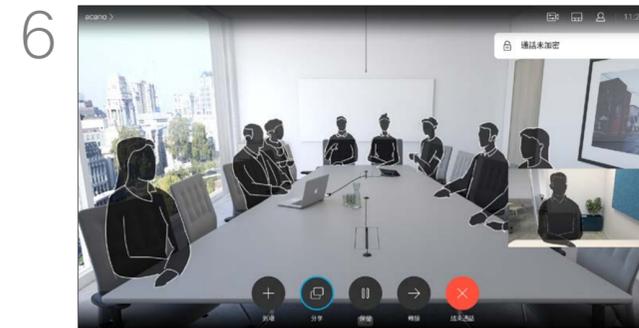


6 按下遙控器上的紅色**結束通話**按鈕，或使用**方向鍵**選取**結束通話**，然後按**確定**來終止通話。

視訊通話 中斷參與者與會議的連線


關於 視訊通會議

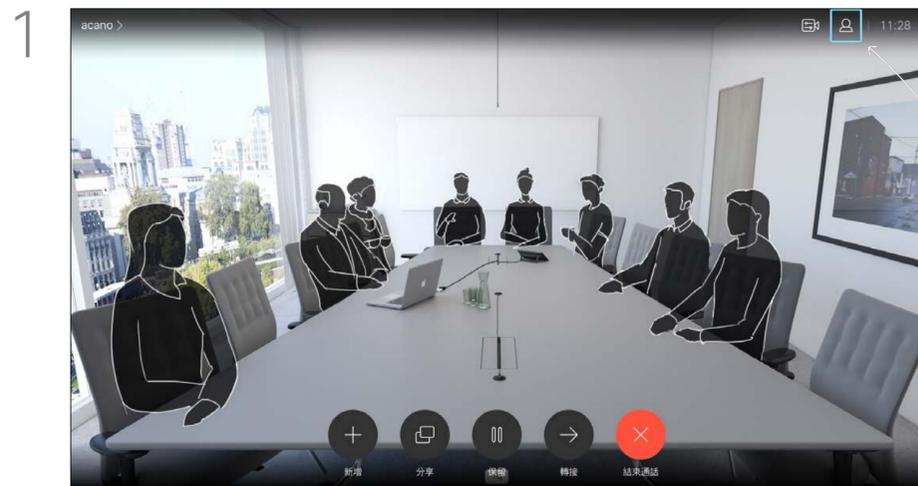

通話時導覽至右上角的參與者圖示 (如圖所示)，然後按**確定**以叫用參與者清單。

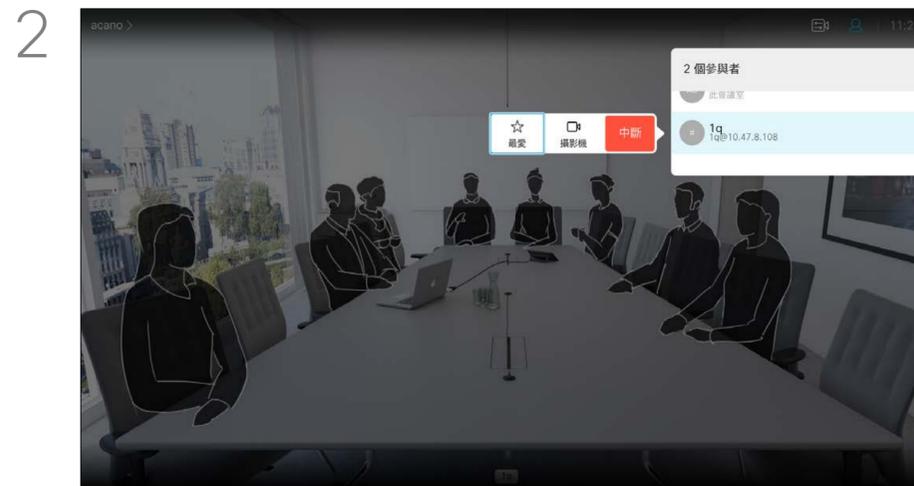

向下導覽至要與會議中斷通話的參與者，並按**確定**。


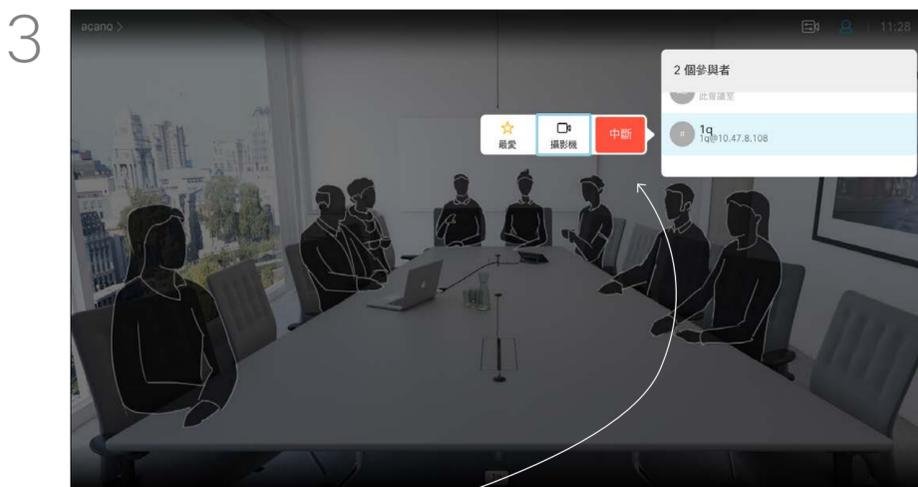


瀏覽至**中斷**圖示並按**確定**。


從視訊系統進行視訊會議的功能是一項選用功能，不一定適用於您的系統。

視訊通話 接聽來電

如果有人撥號給您

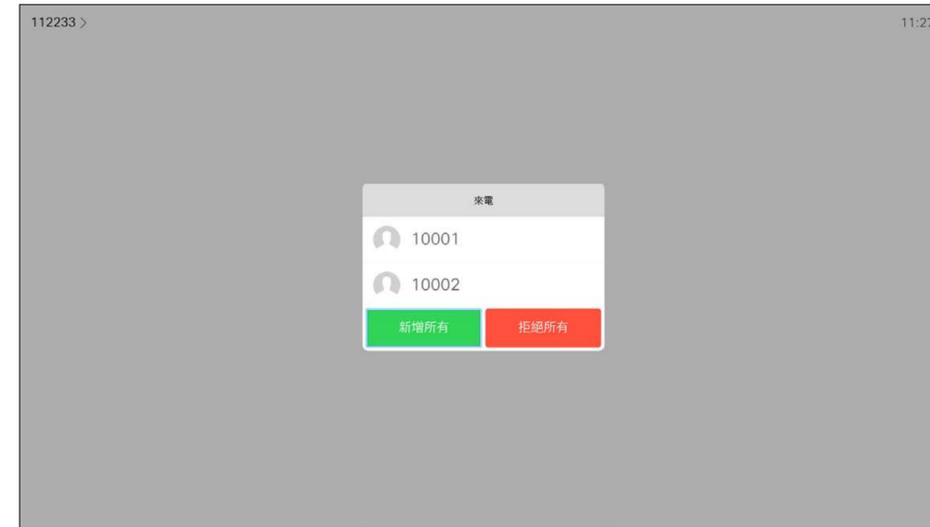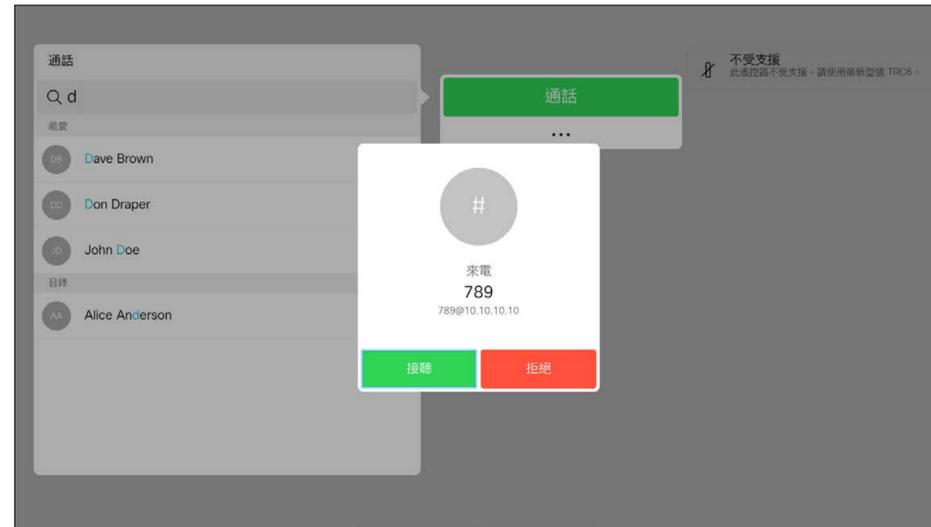


- 如果有人撥號給您，您可以接聽、拒接或忽略電話。
- 如果您拒接電話，系統會傳送忙音資訊給來電方。
- 如果您忽略電話，來電方會認為您不在（您未接聽電話）。
- 您的視訊基礎架構可能允許您接收多通來電。如有需要，請洽詢視訊支援小組。

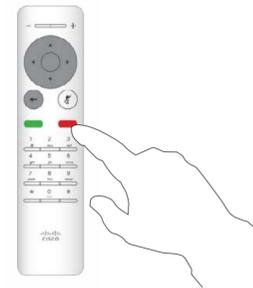

您也可以直接在遙控器上按環形按鈕下方的**通話**鍵(接聽來電的綠色左鍵和拒絕來電的紅色右鍵)。

已在進行通話時接聽其他來電


擴展通話

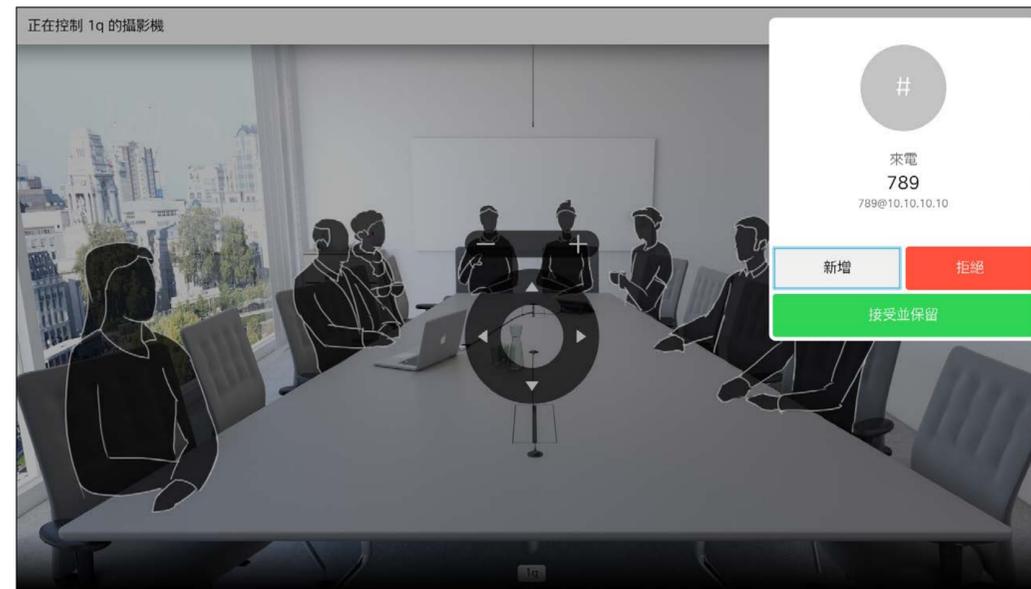


如果已在通話中，而有人撥號給您時，您可能會拒絕此來電、將來電者加入現有通話，或是將現有通話設為保留，同時接聽來電

- 如果有人撥號給您，您可以接聽、拒接或忽略電話。
- 如果您拒接電話，系統會傳送忙音資訊給來電方。
- 如果您忽略電話，來電方會認為您不在（您未接聽電話）。
- 您的視訊基礎架構可能允許您接收多通來電。如有需要，請洽詢視訊支援小組。


視訊通話 轉接進行中的通話

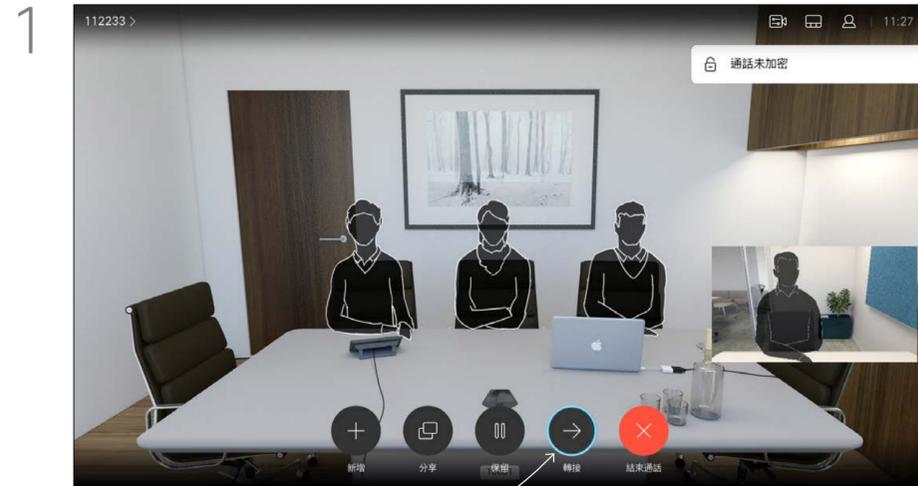


導覽至轉接，然後按遙控器上的**確定**。這會讓目前的通話設為保留。

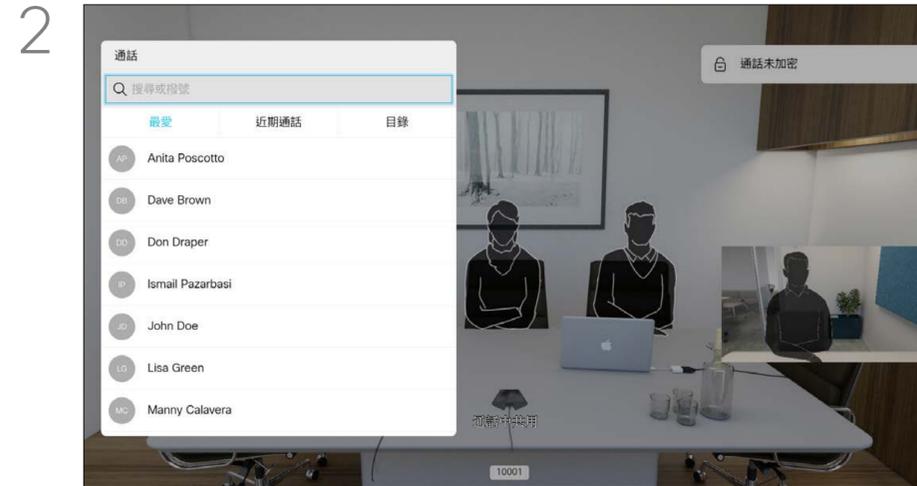

像平常一樣搜尋您要撥號的聯絡人。

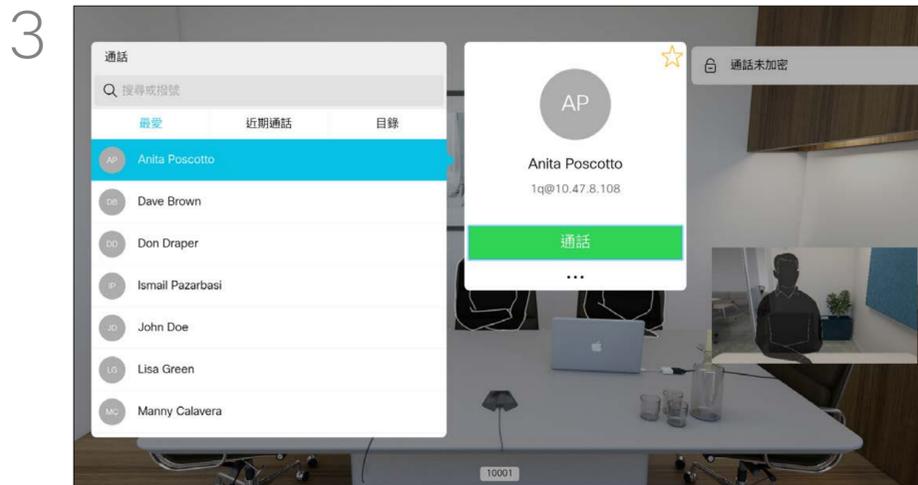

選取綠色的**通話**圖示，然後按**確定**或使用遙控器上的綠色**通話**按鈕。

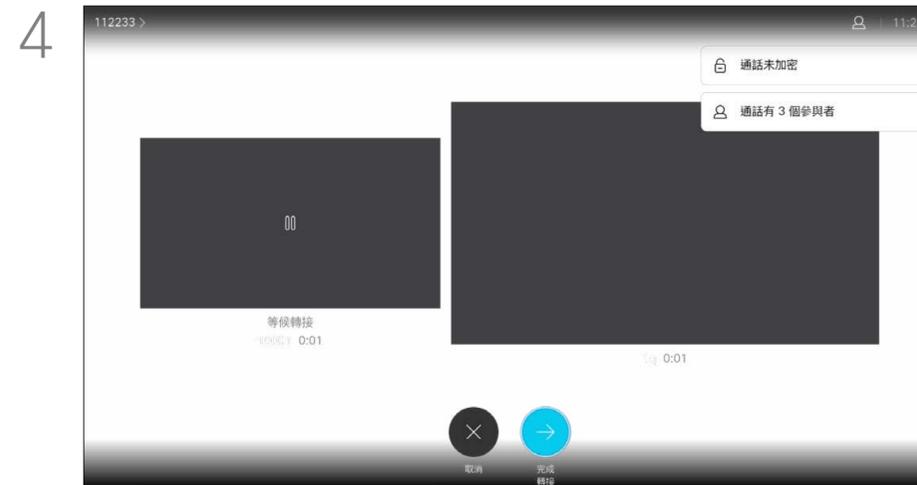


與此人交談，以確認可以將來電轉接給他。即將轉接來電的對象依在保留中。選取**完成轉接**，然後按遙控器上的**確定**鍵。

視訊通話 變更螢幕的版面配置


關於版面配置

1

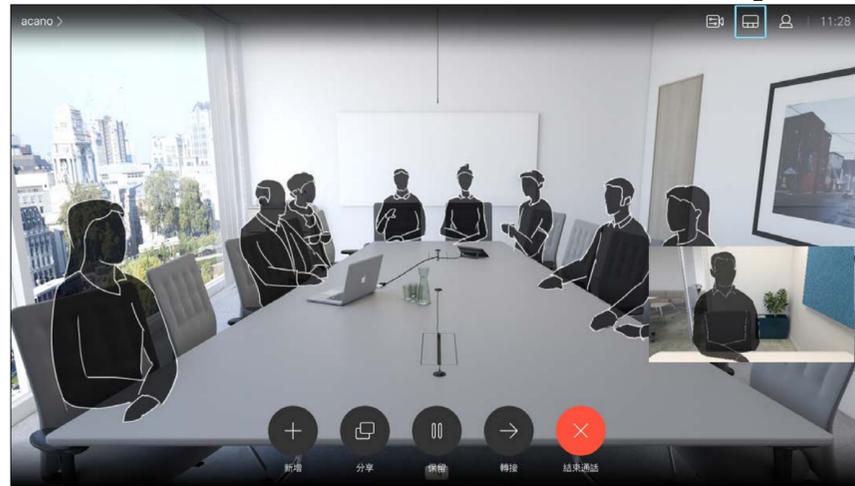

導覽至右上角的版面配置，然後按遙控器上的**確定**鍵。此圖示僅在關聯時才會出現。

2

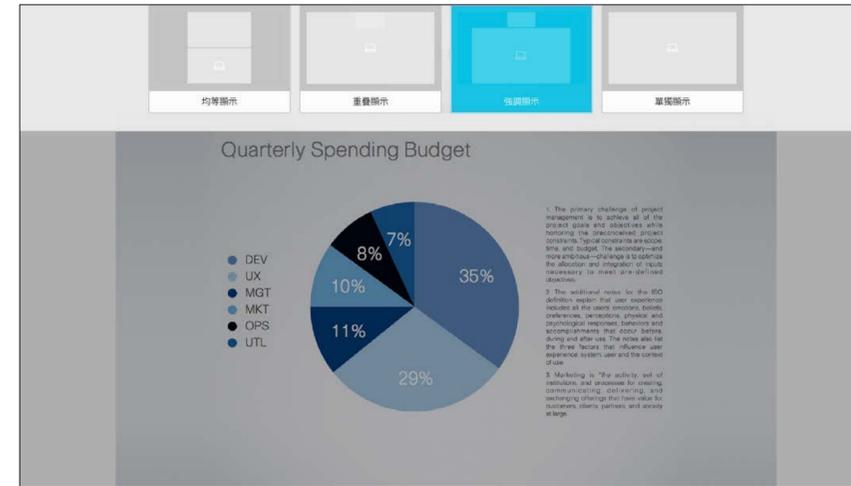

使用**方向**鍵，導覽至您想要使用的新版面配置，然後按**確定**。

每當您分享內容或參加視訊會議時，都能夠變更顯示於螢幕上的視訊版面配置。


您的系統無法啟動視訊會議，除非貴組織配備某些基礎架構。如有疑問，請諮詢視訊支援小組。

不過，其他人可邀請您參加視訊會議。隨後，您就可使用變更螢幕版面配置的功能。


請注意，系統所提供的版面配置變更選項取決於環境和參與者人數。您在此做出的任何變更不會影響其他人。

視訊通話 啟用勿打擾


關於「勿打擾」

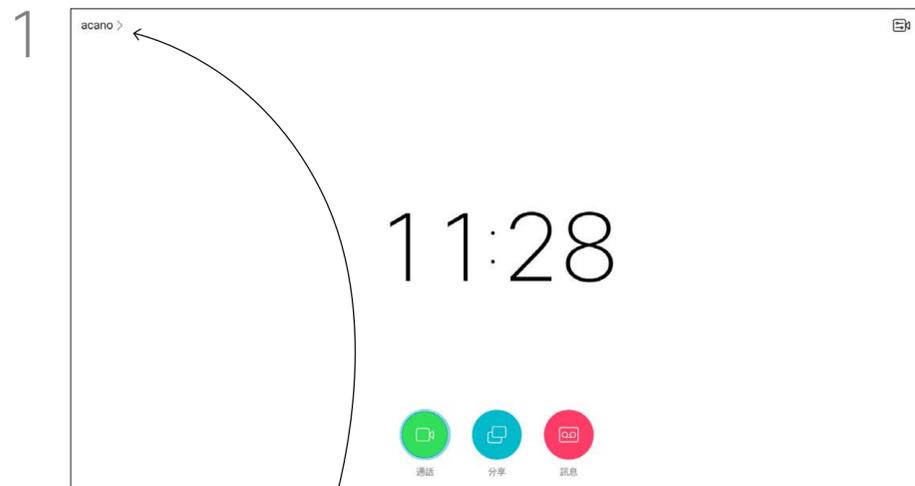


1 開啟主螢幕，然後使用遙控器上的**方向鍵**選取螢幕左上角的更多圖示 (>)。

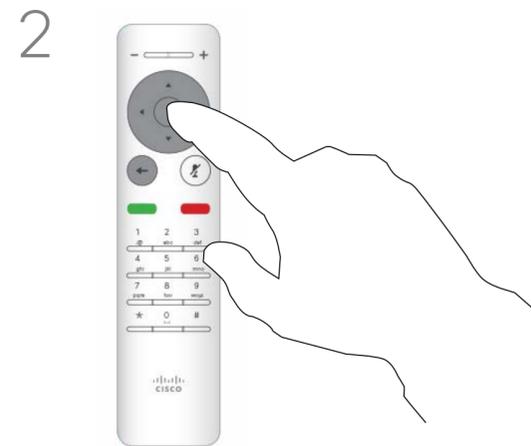

2 按遙控器上的**確定**鍵。

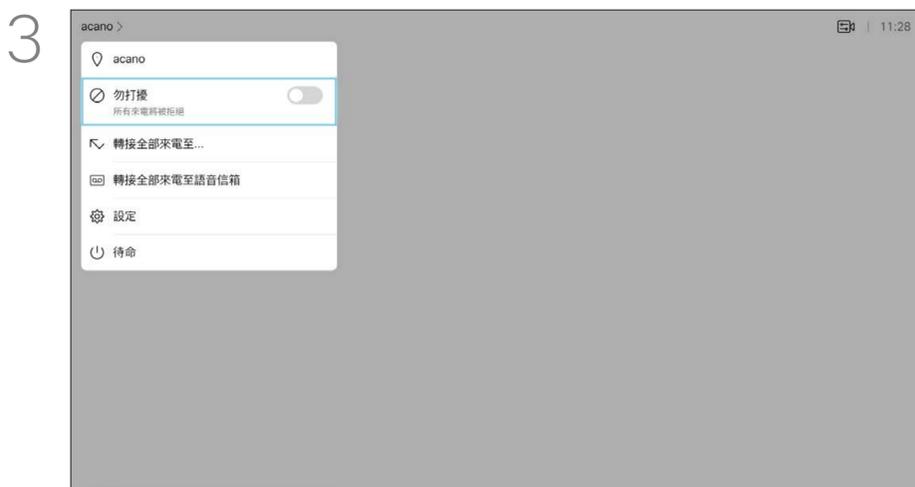

3 使用遙控器的**方向鍵**向下導覽至**勿打擾**，然後使用遙控器的**確定**鍵將其設定為開啟或關閉 (切換)。

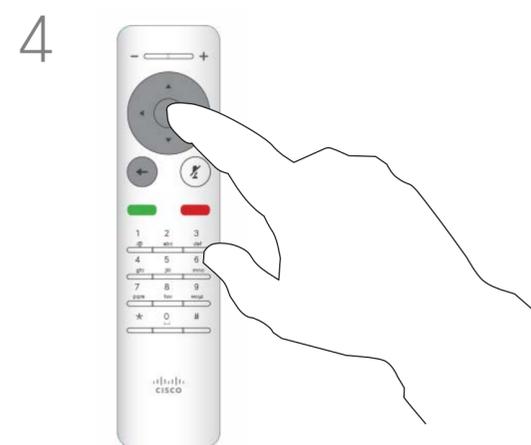

4 按遙控器上的**確定**鍵結束功能表，使變更生效。


可對系統進行設定，使其不回應來電。當設定為「勿打擾」時，鈴聲會設為靜音，而其他人撥打給您的通話將顯示為未接來電。然而，您仍然可以盡情撥號。

預設情況下，「勿打擾」在 60 分鐘後逾時 (系統在此之後回復正常作業)，但您的視訊支援小組或許已經將此設定變更為不同的值。


視訊通話 啟用待命

關於待命


系統可設定為「待命」以節省電量。
您仍能照常接聽電話。

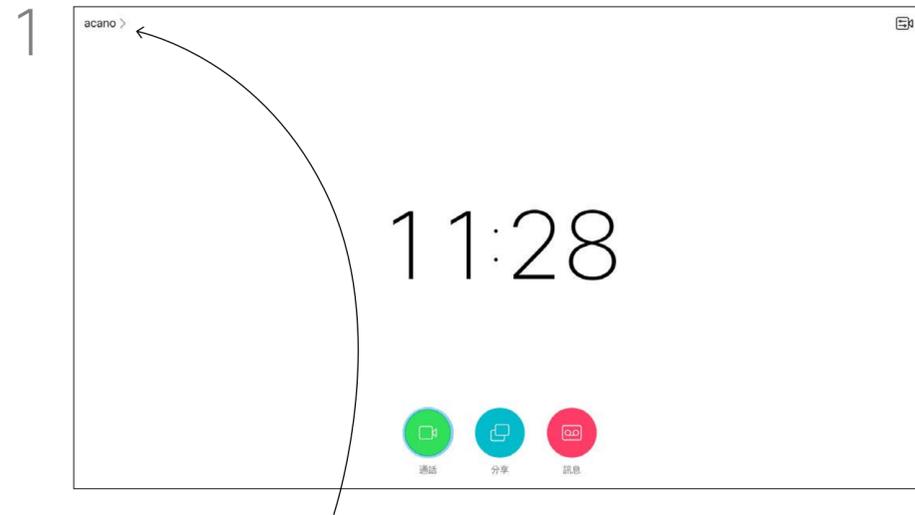


1 開啟主螢幕，然後使用遙控器上的**方向鍵**選取螢幕左上角的更多圖示 (>)。

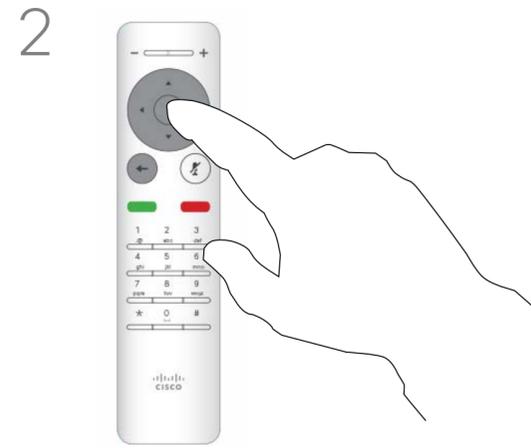

2 按遙控器上的**確定**鍵。

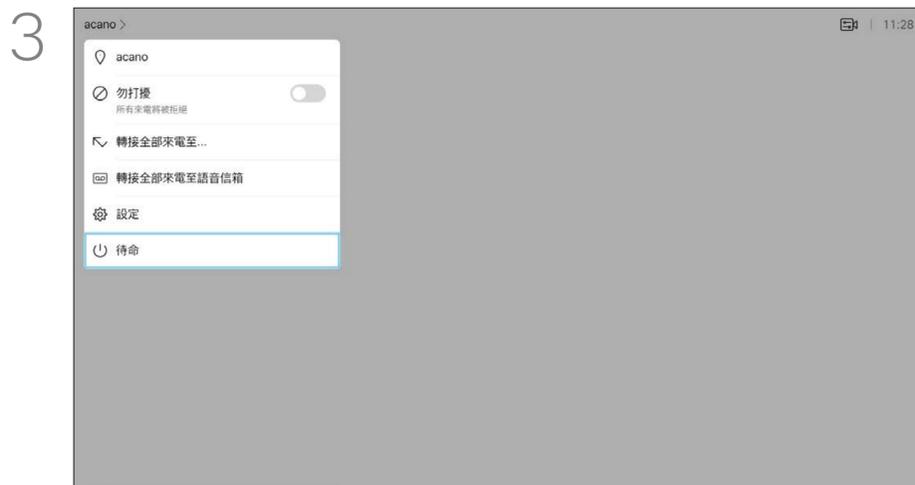

3 使用**方向鍵**向下導覽至待命。

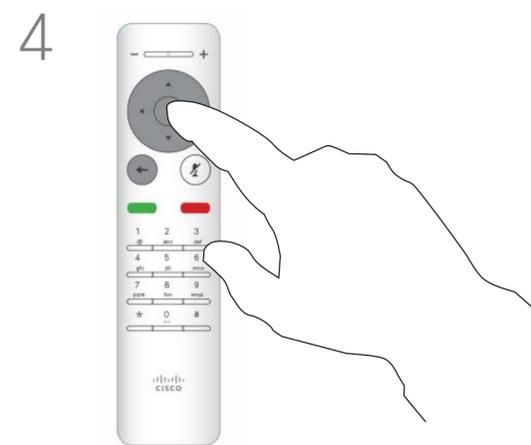


4 按遙控器上的**確定**鍵結束功能表，使變更生效。


視訊通話 轉撥所有來電

關於轉撥


視訊支援小組可能已啟用轉撥所有來電的選項。如此一來，您便可在語音信箱和您所指定的受話方之間選擇。如果您選取**轉撥所有通話**，就會出現熟悉的**通話功能表**讓您指定要接收來電的一方。

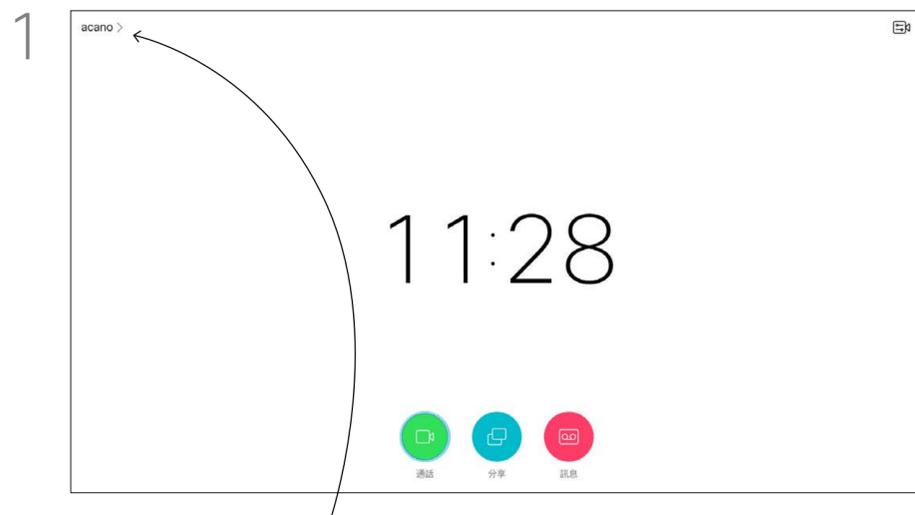


1 開啟主螢幕，然後使用遙控器上的**方向鍵**選取螢幕左上角的**更多圖示 (>)**。

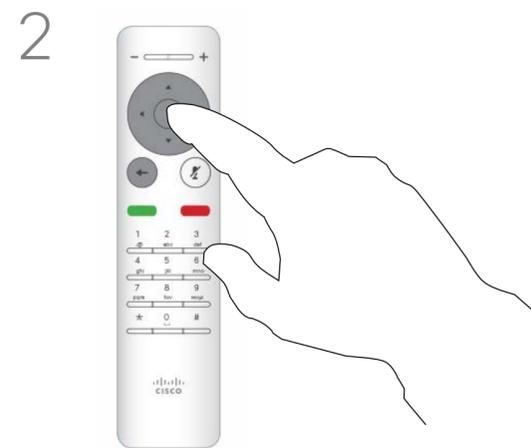


2 按遙控器上的**確定鍵**。

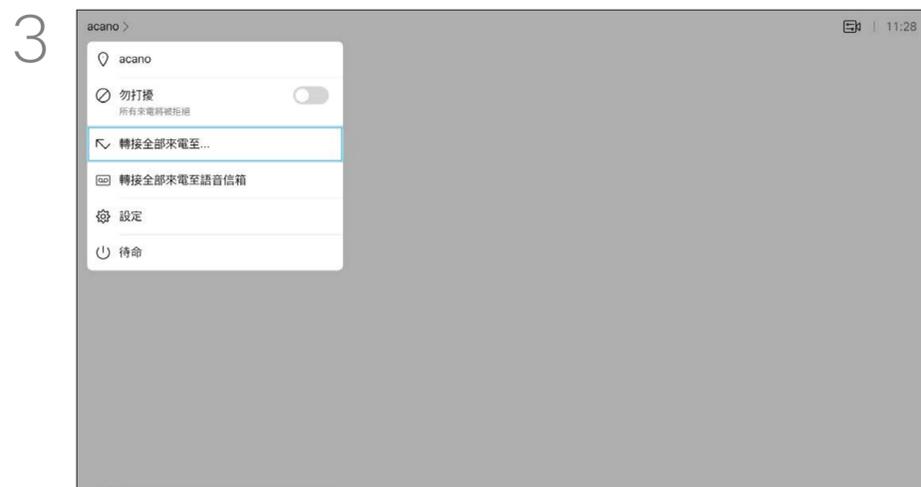

3 使用**方向鍵**瀏覽至**轉接全部來電至...**。如果您想要將所有通話改為轉撥至語音信箱，請導覽至**轉接全部來電至語音信箱**，然後按**確定**就可以了。

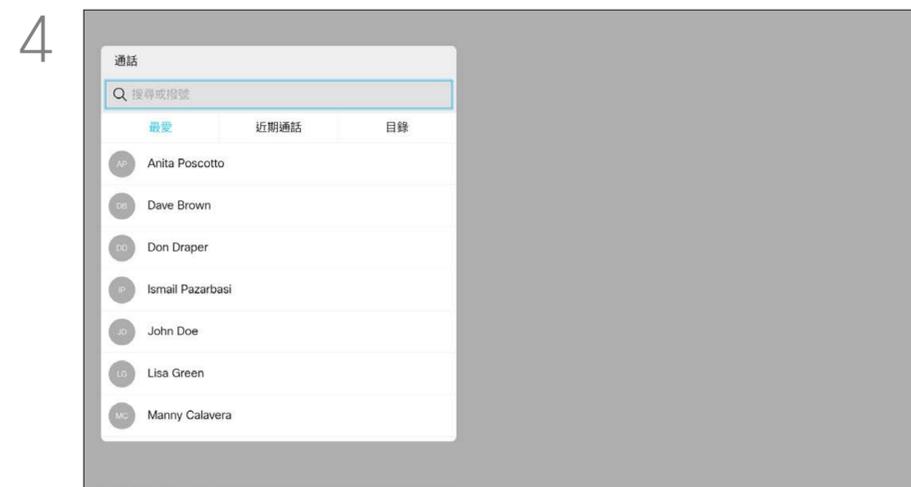

4 選擇**轉接全部來電至...**會帶您前往**通話功能表**。選取要接聽所有來電的聯絡人，就像您將要撥號給這個人一樣。

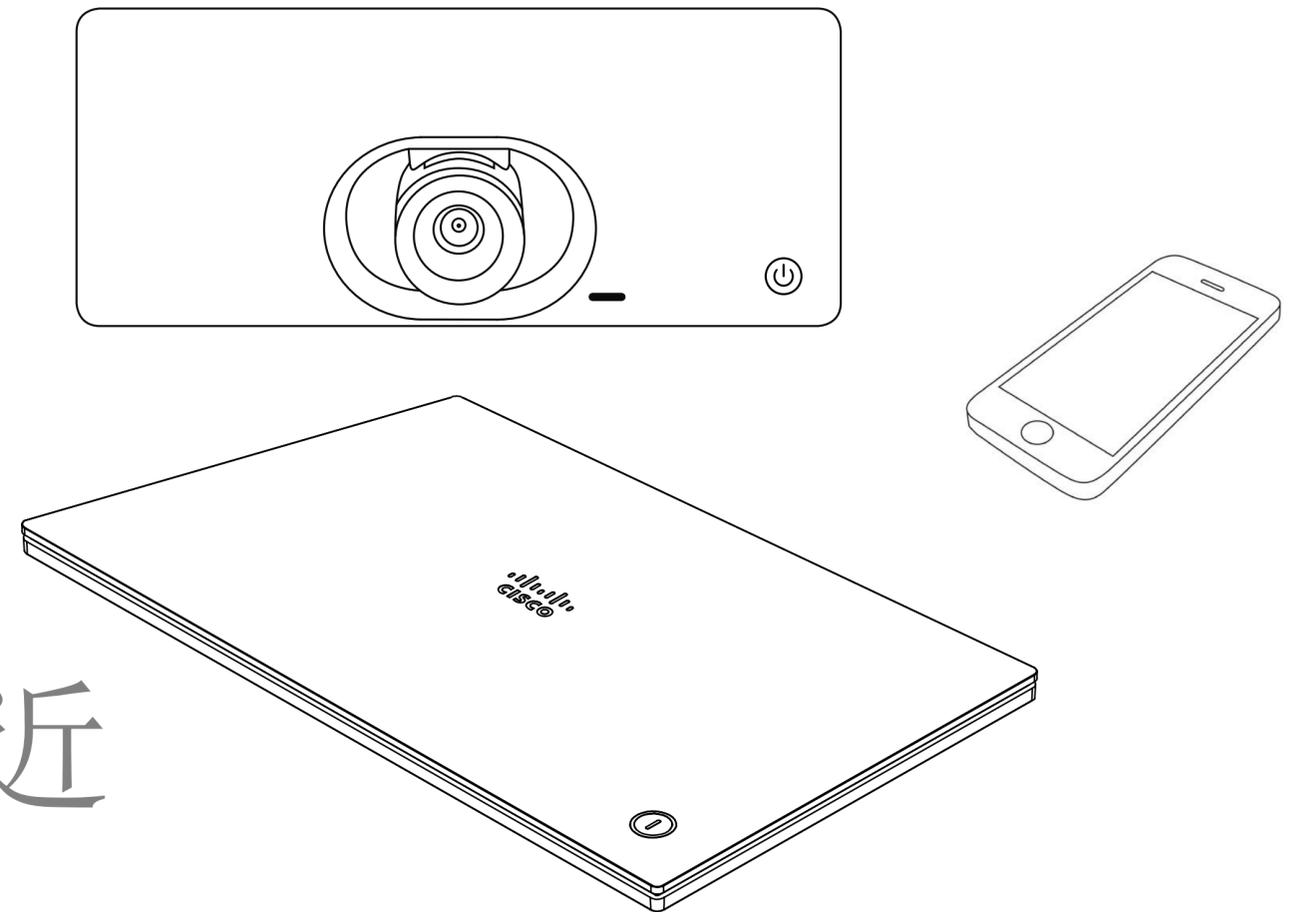

智慧型近 接感測

在 Cisco Proximity 超音波訊號下

關於近接感測

Cisco 視訊系統會發射超音波，這是 Proximity 功能的一部分。大多數人每天都在許多環境中或多或少地接觸超聲波，包括工業、商業應用及家用電器。

雖然空中超音波對某些人可能產生主觀效應，但低於 75dB 的聲壓級產生效應的可能性非常低。超音波暴露限值的指導原則會因國家/地區而有很大的差異，但是 75dB 是目前在 20kHz 頻帶附近所發現的最低限值，這就是 Cisco Proximity 訊號發射處。

如需此資訊的實用參考，請參閱加拿大衛生部的指導原則：http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-securite/index-eng.php#a2.2.2。



這些指導原則指出，低於 120dB 的聲壓級尚未被證明會導致聽力暫時或永久喪失。

對於團體用且包含整合式喇叭的 Cisco 視訊系統而言，超音波聲壓級在距離喇叭 50 公分或更遠的地方會低於 75dB。

對於個人用的 Cisco 視訊系統而言，超音波聲壓級在距離喇叭 20 公分或更遠的地方會低於 70dB。

對於 Cisco WebEx Board 而言，超音波聲壓級在距離顯示器正面 20 公分或更遠的地方會低於 75dB。顯示器正下方的聲壓級可能會稍微高一點，因為喇叭面朝下。

在大部分的實際案例中，在典型房間內時，由於喇叭指向性、距離衰減及高度高頻吸收，聲壓級在使用者耳朵附近時將比這些最高位準要低得多。聲壓級範圍如下：從在會議空間內可聽見聲音屬於典型背景/環境噪音級別，到正常講話時所謂的對話級別。

因此被認為對人安全，人體可持續暴露於近接訊號下。大多數人將不會意識到有該訊號存在，而且不會受此影響。然而，少數具有敏銳高頻聽力的人可以聽到該訊號，這種情況在正對且靠近喇叭時最常出現。

顯然地，類似小狗等動物可以聽到近接訊號，這是因為牠們的聽覺頻率範圍要寬得多。

然而，聲音效應也與聲壓級有關，而且小狗的聽力等級範圍與人類並沒有很大的差異。20kHz 的小狗聽力臨界值可以低至 0-10dB，與人類耳朵在最敏感的頻率範圍內的臨界值相似。

Cisco 並未對該訊號可能對小狗造成的影響進行測試或證明其符合標準。由於限定了聲壓級，所以我們認為，雖然小狗可以清楚聽到該訊號，但不會對其造成困擾。

將小狗放在辦公室或會議室中，將暴露在聲壓級相當於正常背景噪音或最高對話級別的超音波下。在我們為產品採用這項功能的多年內，並未收到有動物受此訊號干擾的報告。

然而，超音波效應對小狗造成的問題還是很常見，因為市面上有使用超音波的驅狗器裝置。這些裝置通常宣稱使用令小狗不舒服但無害的超音波。Cisco 並未對驅狗器設計進行深入了解，但是掃描這類裝置的規格通常會發現暴露等級一般在 100dB 及以上。

對於搭配第三方喇叭系統使用 Cisco 視訊編解碼器的解決方案，Cisco 無法控制其超音波聲壓級。在大多數情況下，必要的喇叭靈敏度和頻率響應將會導致聲壓級低於 75dB 限值。然而，如果使用過多的外部揚聲器或是喇叭系統的高頻響應被增強時，則可能會產生超過該限值的聲壓級。

Intelligent Proximity 功能可讓您在視訊系統上以無線方式分享電腦的內容。智慧型手機及平板電腦也能直接在其螢幕上檢視共享的內容。

您甚至可以使用自己的智慧型手機、平板電腦、PC 或 MAC 來控制視訊系統上的通話。

請注意下列事項：

您需要從 App Store 或 Google Play 下載 (免費) Cisco Intelligent Proximity 應用程式。

Windows 或 OS X 使用者，請移至 <https://proximity.cisco.com/>。



您的視訊支援小組或許未啟用任何功能，已啟用所有功能，也可能只啟用其中一部分。

連接使用者時，智慧型近接感測會利用超音波 (請參閱左側資訊以了解詳情)。請勿阻隔電腦、智慧型手機或平板電腦的麥克風。

智慧型近接感測不適合在門關上的會議室外使用。您必須靠近視訊端點才能使用該功能。


如需保障隱私，務必確保關閉會議室入口大門，避免他人透過靠近會議室竊聽。

內容共用

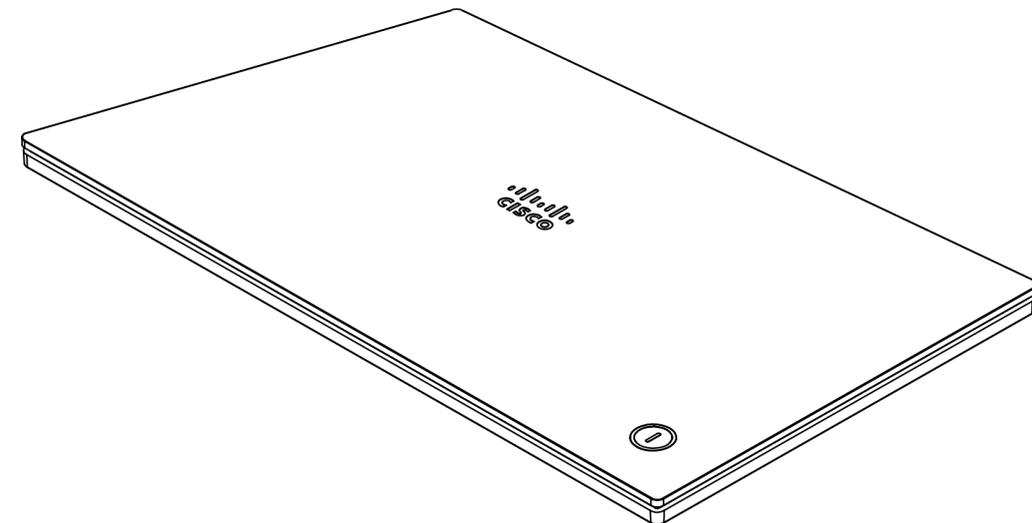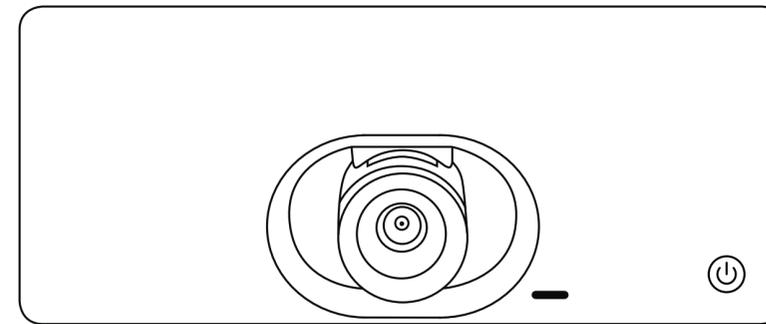


內容共用 開始與結束簡報

關於內容共用

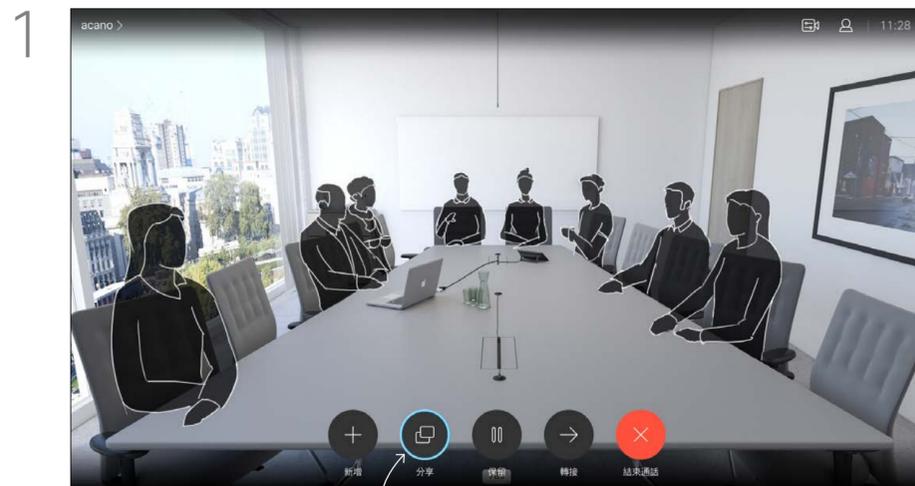


1 確定簡報來源已連線並開啟。您可能需要選取共用，然後按遙控器上的**確定**鍵。

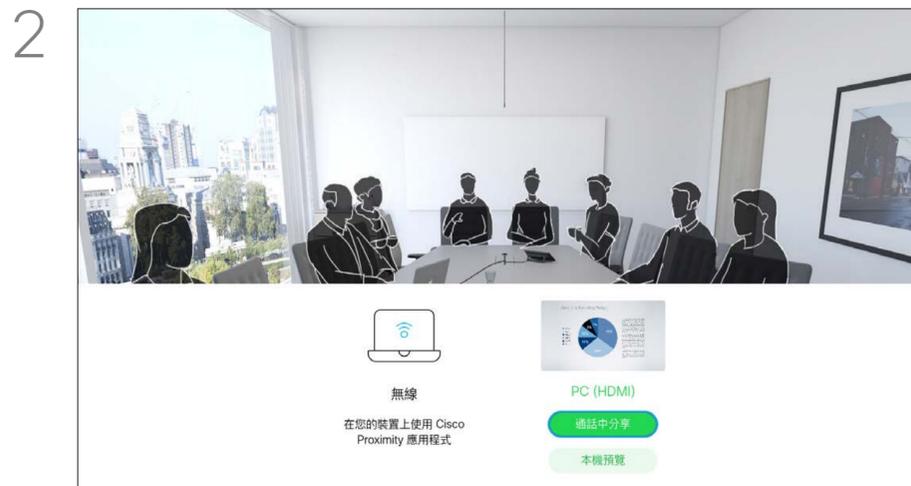

2 您現在可以先選取本機預覽以檢查但不與他人共用內容，再選取**通話中**共用，即可與他人共用。

使用此功能可在通話或非通話時共用 PC 上的內容。它們的步驟相同，此處所示僅為通話時所用的方式。若要使用近接感測功能共用內容，請確定您的簡報來源已安裝且已啟用 Cisco Proximity。預留一些時間進行配對。遵循螢幕上的說明。

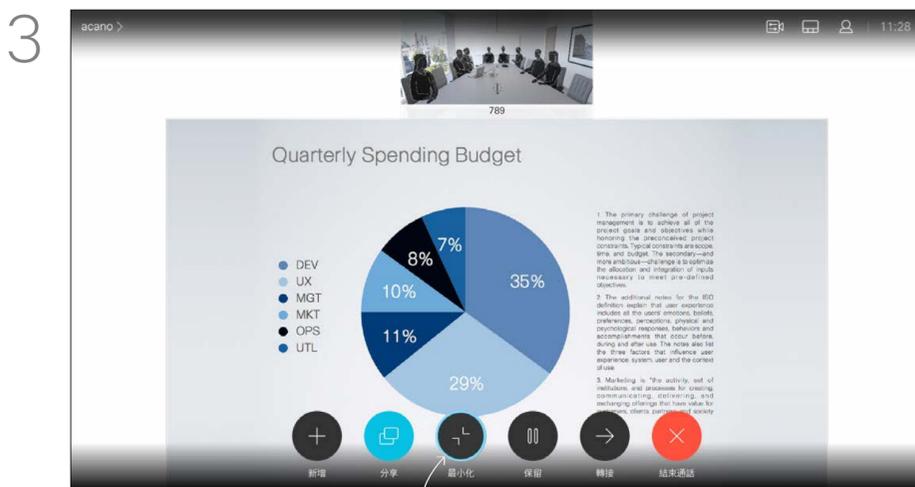

3 分享影像的大小是透過**最小化/最大化**圖示加以控制。如有需要，選取此欄位並按遙控器上的**確定**鍵。




4 若要停止分享內容，選取**停止分享**，然後按遙控器上的**確定**鍵。

內容共用 於通話中變更簡報版面配置


關於 簡報版面配置

1

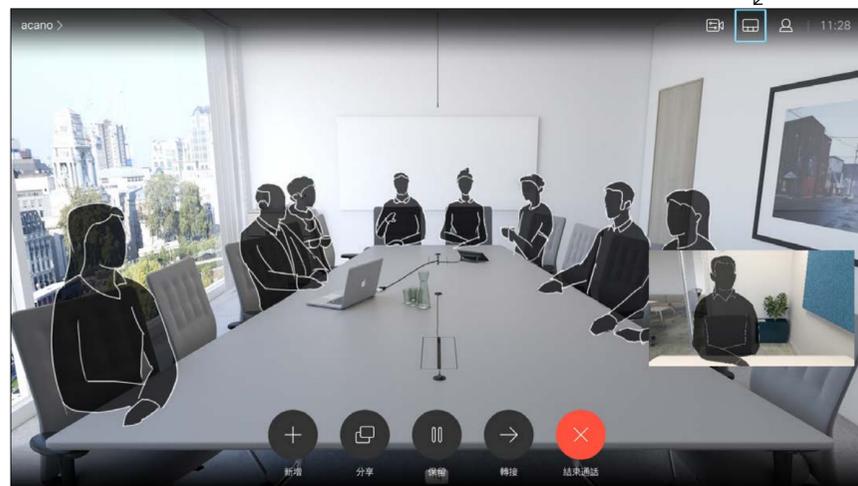

導覽至右上角的版面配置，然後按遙控器上的**確定**鍵。此圖示僅在關聯時才會出現。



2

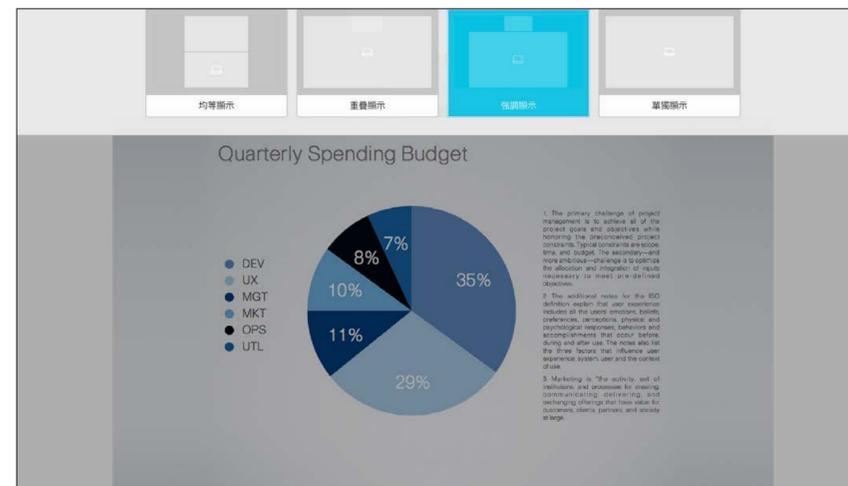

使用**方向**鍵，導覽至您想要使用的**新版面配置**，然後按**確定**。


您在簡報期間，可變更螢幕的版面配置。通常可用的選項包括顯示或不顯示簡報者，以及以 PiP（畫中畫）或 PoP（畫外畫）方式顯示簡報者。您系統上的版面配置選項可能與此處所示不同，但顯示的版面配置都是可供您選擇的。

已排程會議

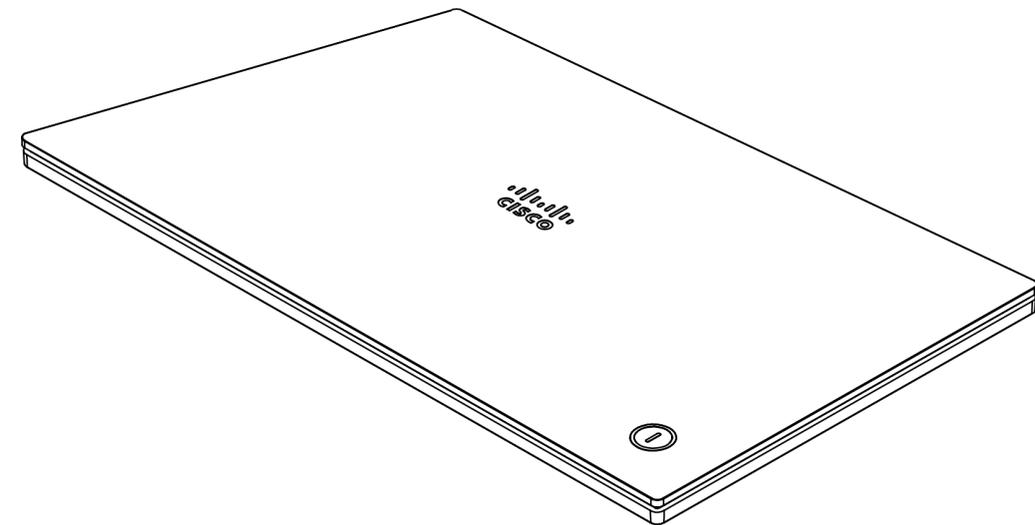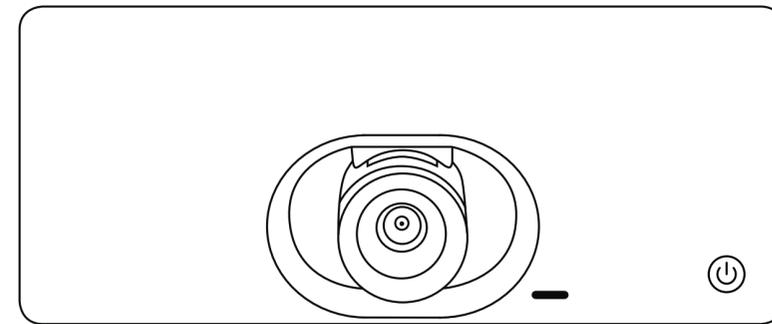

已排程會議
加入已排程會議

有會議允許您加入時，您可以導覽至綠色的加入圖示來加入。然後按一下遙控器上的**確定**。

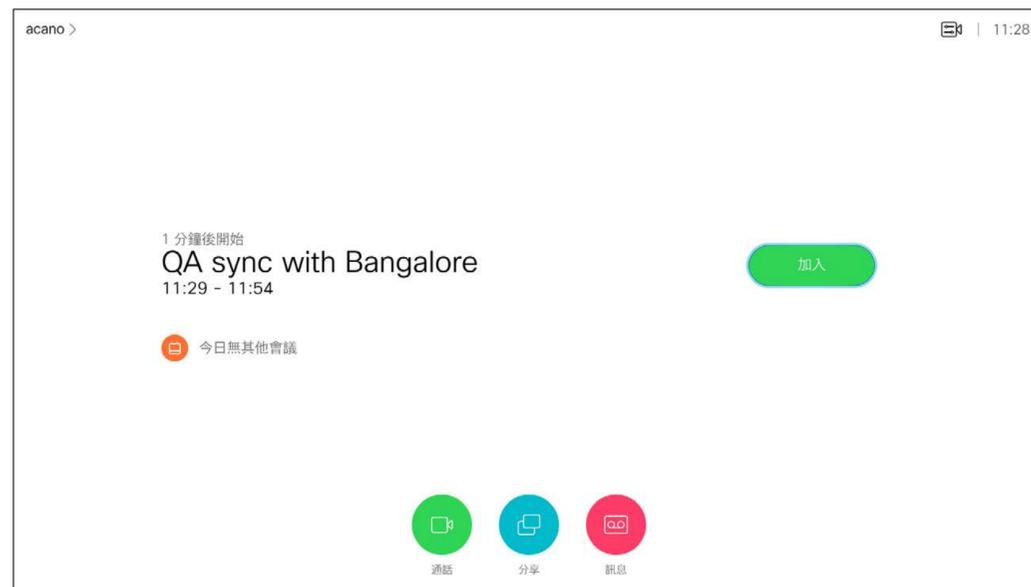

加入會議


視訊系統可連線至管理系統以便排程視訊會議。隨後顯示任何排定的會議 (如左圖所示)。

使用**加入**以參與會議。

如果會議已經開始，您仍然可以加入。

也許會出現可用的**延遲**圖示。使用此圖示可延遲這項邀請，以便在 5 分鐘後加入。

聯絡人

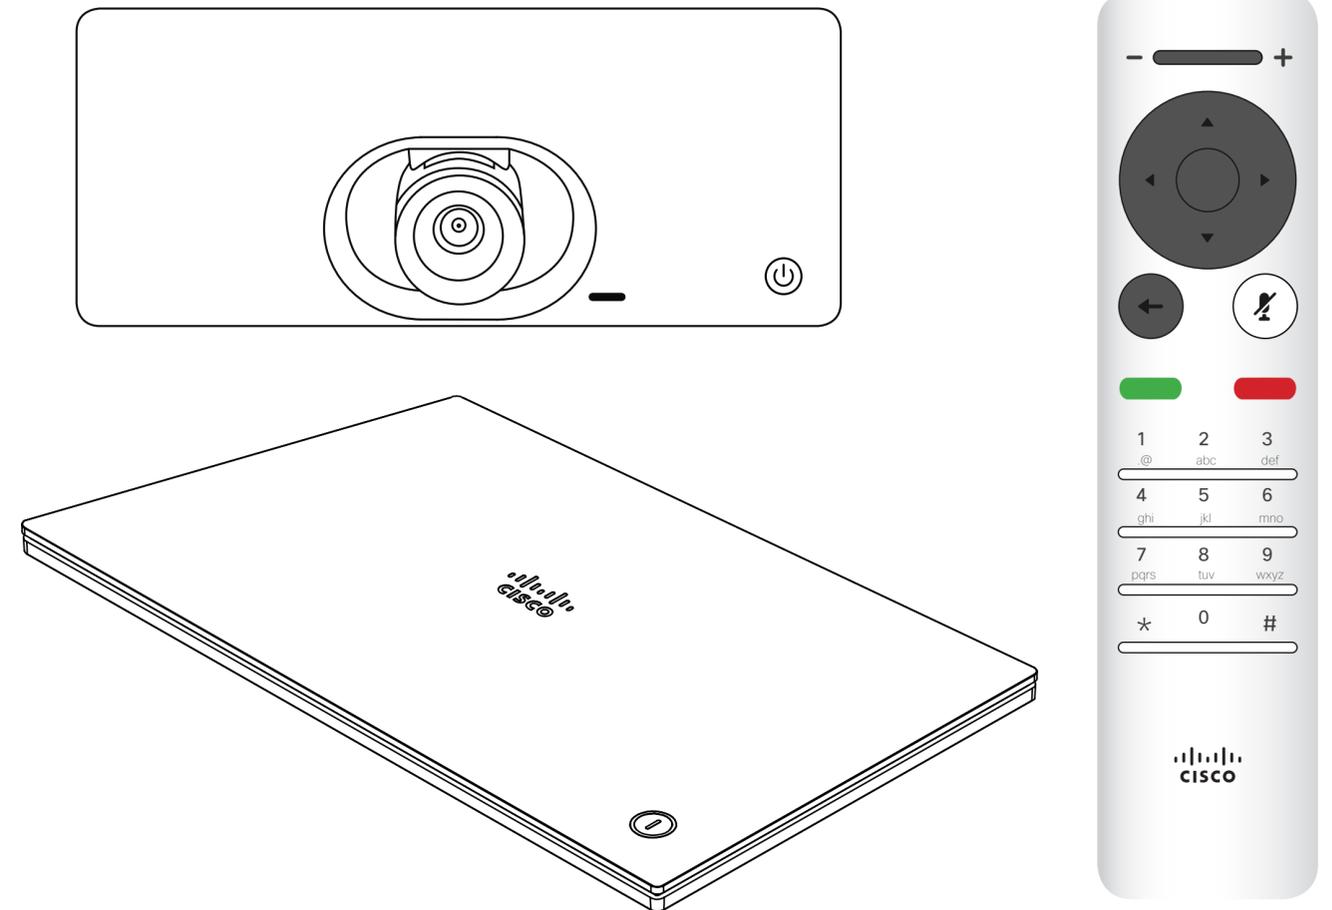


聯絡人

非通話中將某人加入我的最愛


關於目錄、近期通話及我的最愛

目錄可用作您的企業電話簿。您無法編輯此目錄。不過，您可以複製項目至我的最愛清單，並在那裡編輯項目。點選資料夾以顯示其內容，如有需要，捲動以尋找資料夾或資料夾內的項目。在公司目錄中搜尋時，系統僅會搜尋目前的目錄資料夾及其子資料夾。若要回到上一層，請按**返回**。若要在整個企業目錄內搜尋，開始之前，請勿輸入（點選）任何資料夾。


可能會出現下列情況：從目錄複製到我的最愛清單中的項目稍後在目錄中更新。此更新不會反映在我的最愛清單中，您必須稍後手動更新我的最愛清單中的項目。按**編輯並通話**執行此操作。

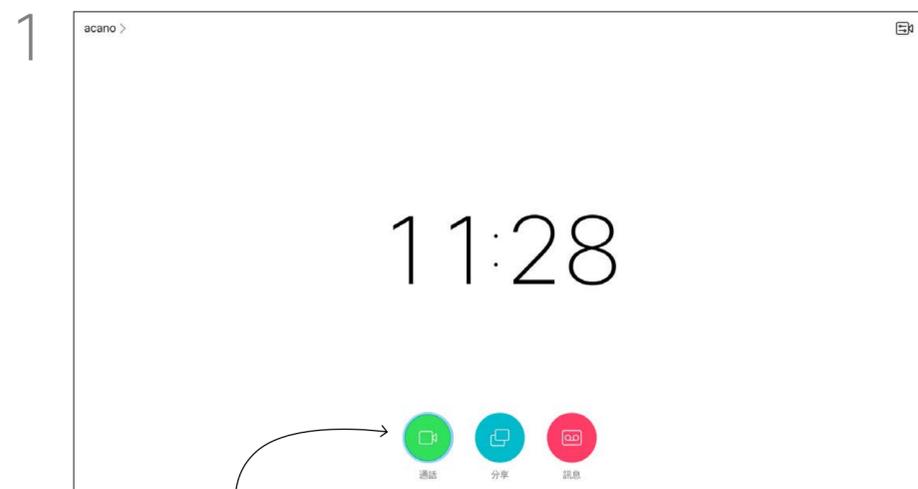


1 確定已選取**通話**（螢幕底部最左側欄位），然後按遙控器上的**確定**鍵或綠色**通話**按鈕。

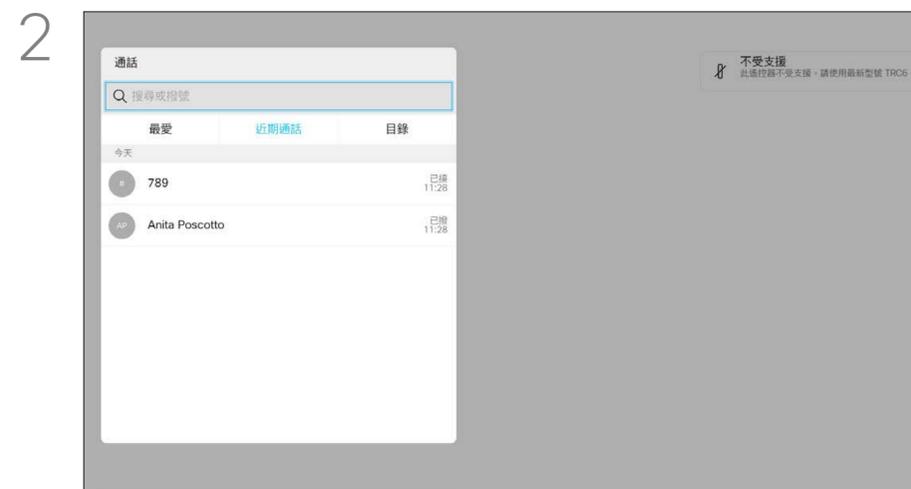

2 **通話**功能表隨即出現。使用遙控器上的**方向**鍵，在**通話記錄**和**目錄**（最右側兩項）之間導覽，然後下移進入其中一個清單。

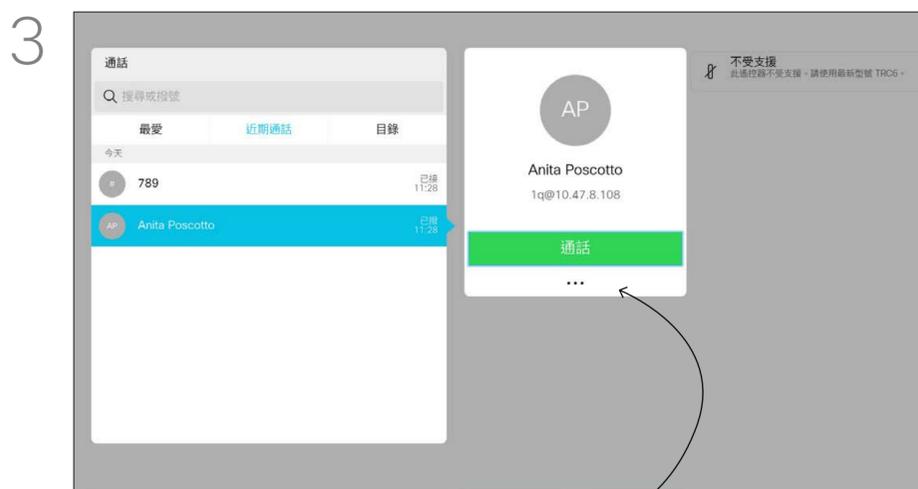

3 找到項目後，按遙控器上的**確定**調出**通話**功能表，然後使用**方向**鍵導覽至**更多 (...)** 按**確定**。

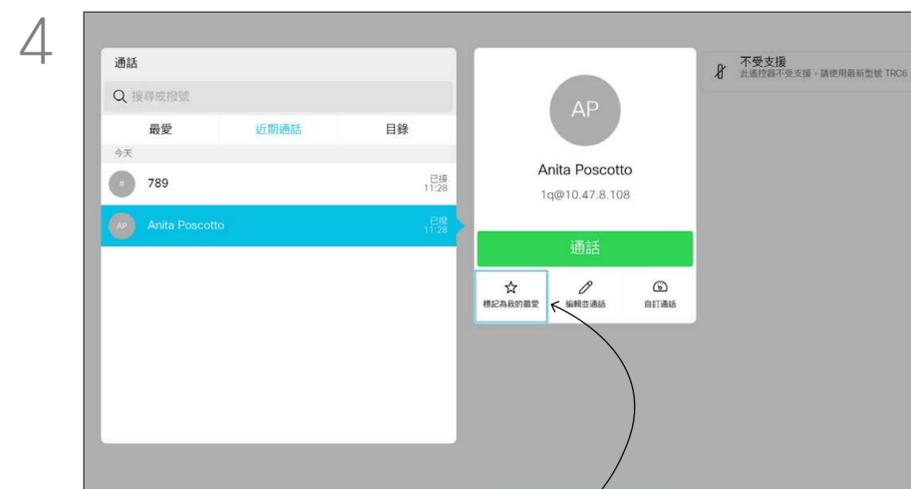


4 然後使用**方向**鍵導覽至**標記為我的最愛**。按遙控器上的**確定**鍵，將選取的項目建立為我的最愛。


重複此步驟從我的最愛清單中移除聯絡人。

聯絡人 於通話中將某人加入我的最愛


關於我的最愛

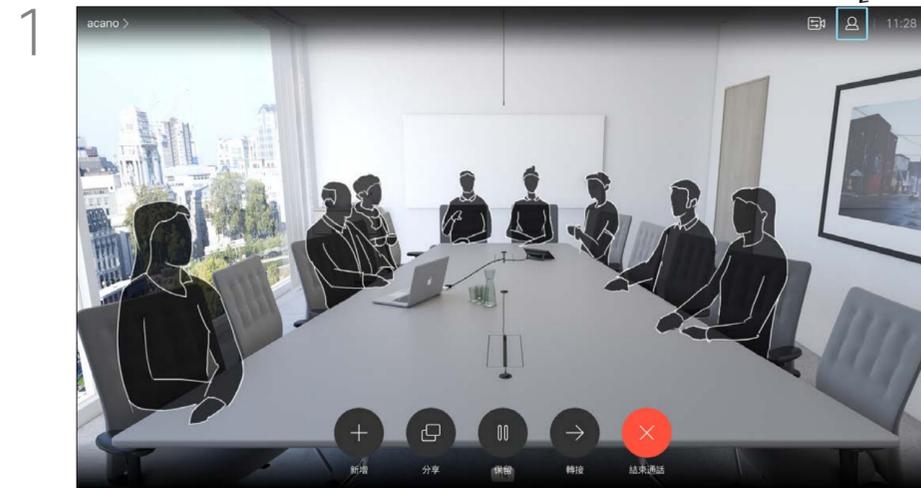

通話時，使用遙控器導覽至右上角的參與者圖示，然後按遙控器上的**確定**鍵。

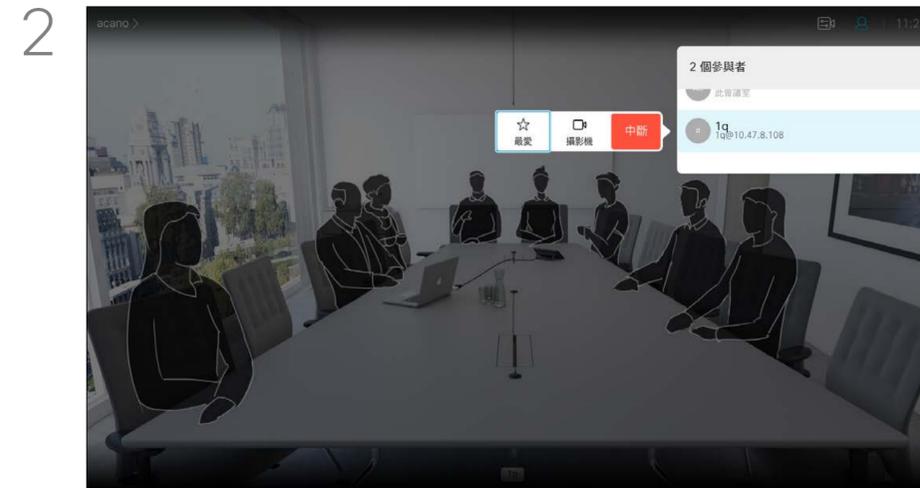

顯示通話中參與者清單的功能表隨即出現。使用**方向**鍵導覽至要成為我的最愛項目的參與者，並按遙控器上的**確定**鍵。子功能表隨即出現。


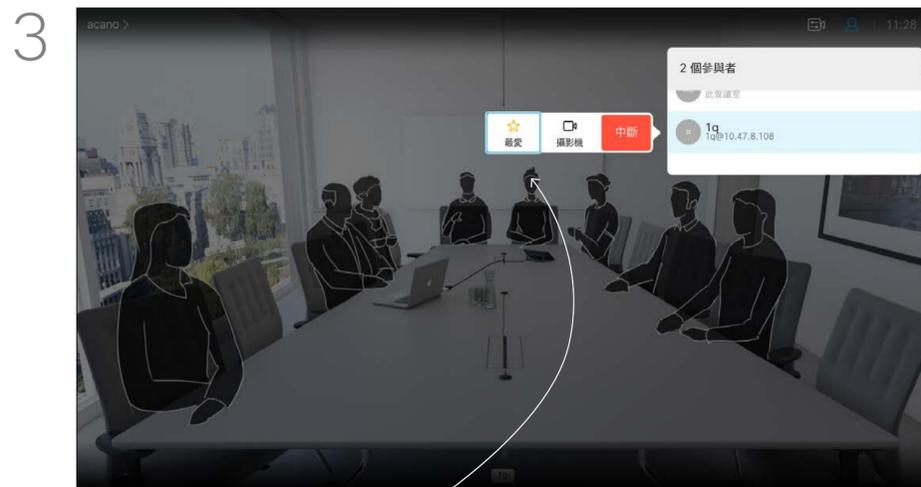


然後瀏覽至此子功能表（最左）中的**我的最愛**，並按遙控器上的**確定**鍵。選取的參與者現在已成為我的最愛項目。

重複步驟以復原。


我的最愛是您的私人目錄。項目可能來自企業目錄（欲知關於此內容的更多資訊，請參閱上一頁），亦可能來自您撥話或撥話給您的某人。

攝影機 控制

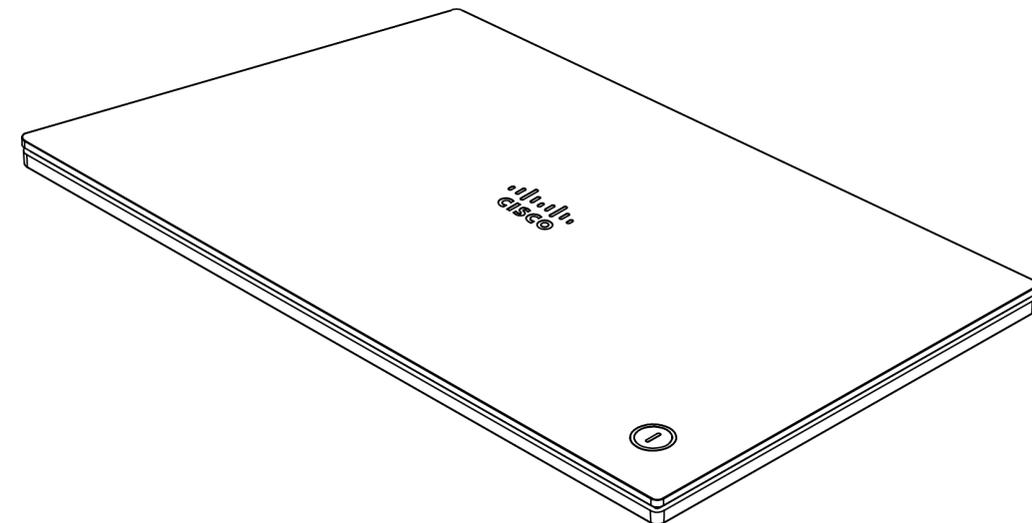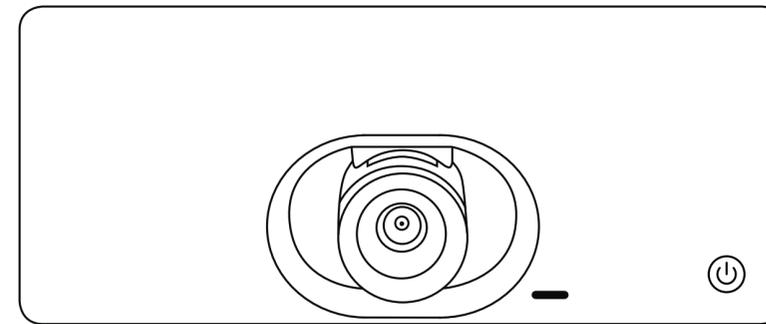

檢視攝影機設定 (本機攝影機)

關於攝影機設定

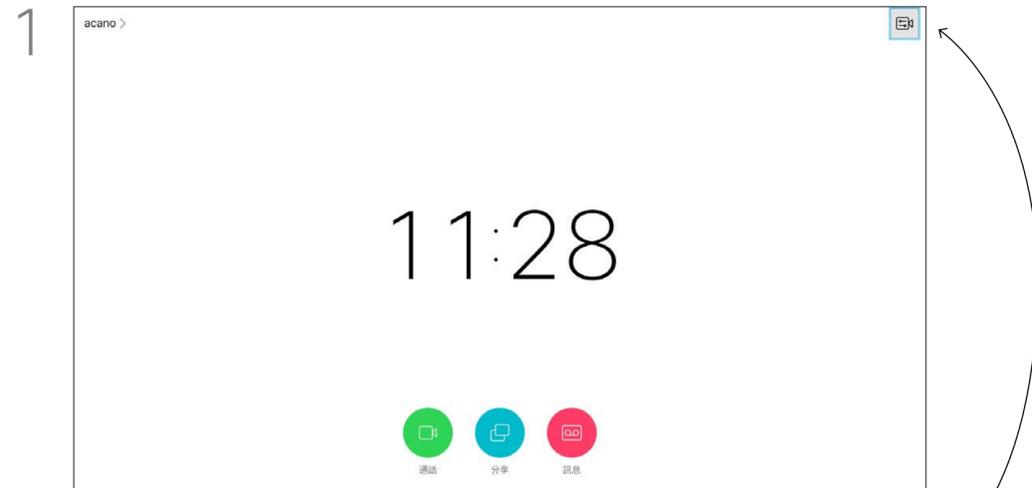


1 通話或非通話時 (如此處所示)，將游標向上移至螢幕右上角的攝影機圖示。按遙控器上的**確定**鍵。



2 攝影機圖示即會出現。再次按遙控器上的**確定**鍵。



3 您現在可平移、縮放及傾斜調整攝影機。使用遙控器上的**調高/調低**控制鍵來調整縮放，以及使用**方向**鍵來調整平移和傾斜。

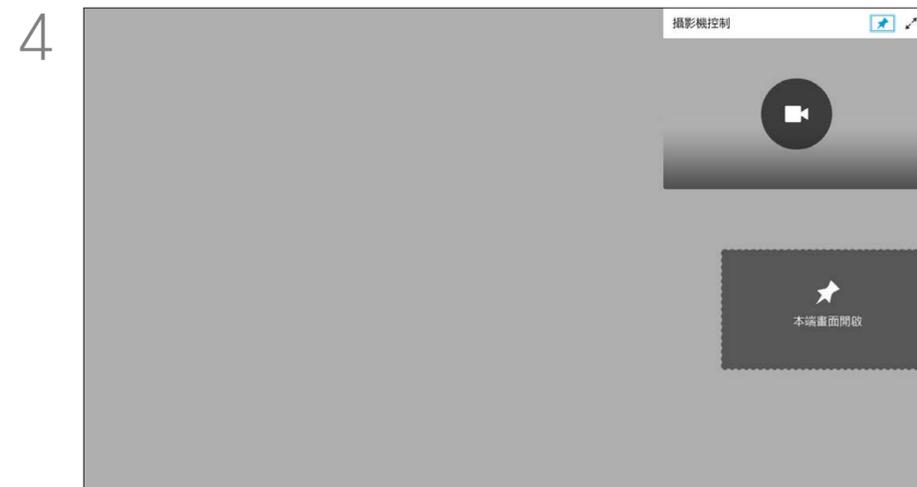

4 您還可以選取此功能表右上角的圖示，固定本端畫面 (始終顯示) 及/或最大化顯示。

按遙控器上的**返回**結束功能表。


您可以透過攝影機設定控制攝影機的縮放、平移及傾斜。

可以開啟及關閉本端畫面 (其他人從您的系統中看到的影像)，以及最小化或最大化 (全螢幕) 顯示影像。


您可能需要一直顯示本端畫面，即讓其**固定**。

攝影機控制 遠端攝影機控制


關於遠端攝影機控制

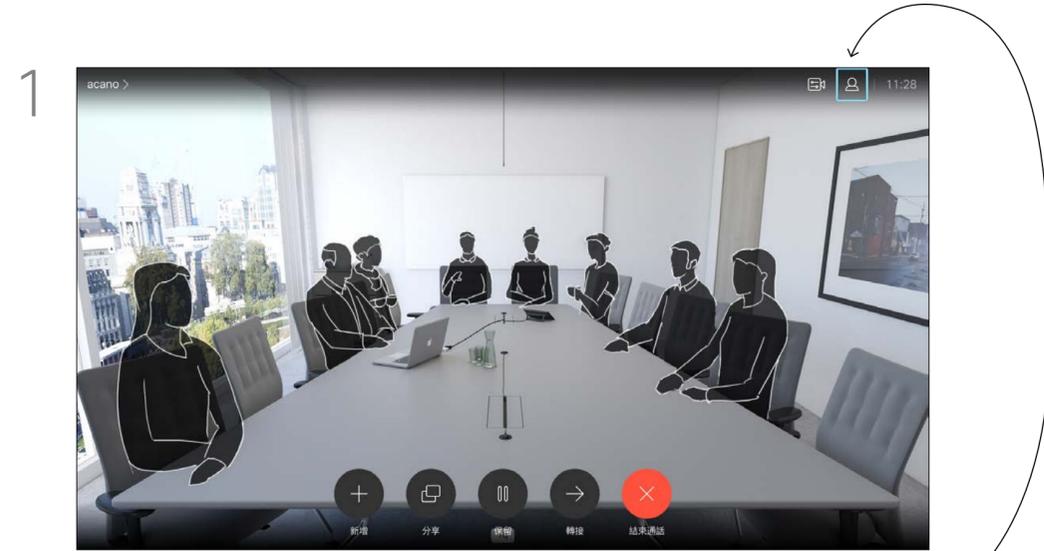


1 導覽至右上角的參與者，按遙控器上的**確定**鍵。

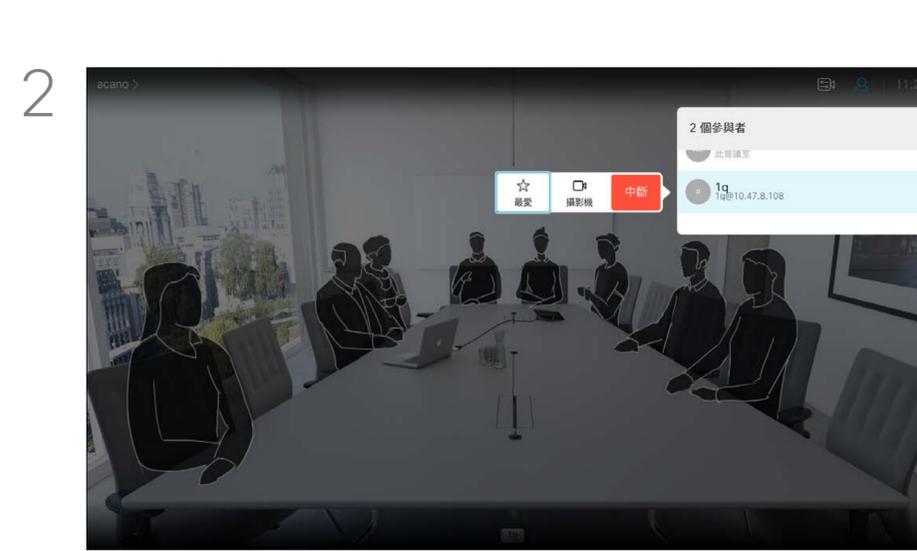

2 顯示通話中參與者清單的功能表隨即出現。瀏覽至您要控制其攝影機的參與者，然後按遙控器上的**確定**鍵。子功能表即會出現。

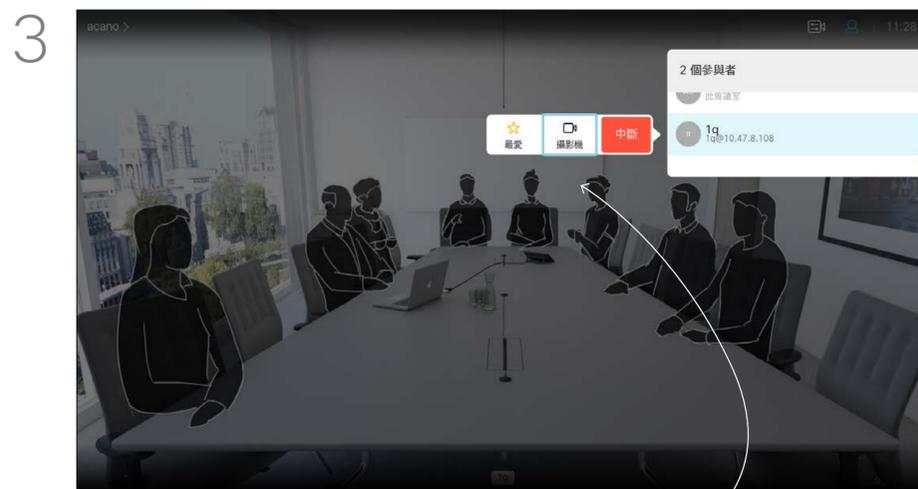

3 若要控制遠端攝影機，瀏覽至**攝影機**（右起第 2 個），然後按一下遙控器上的**確定**鍵。

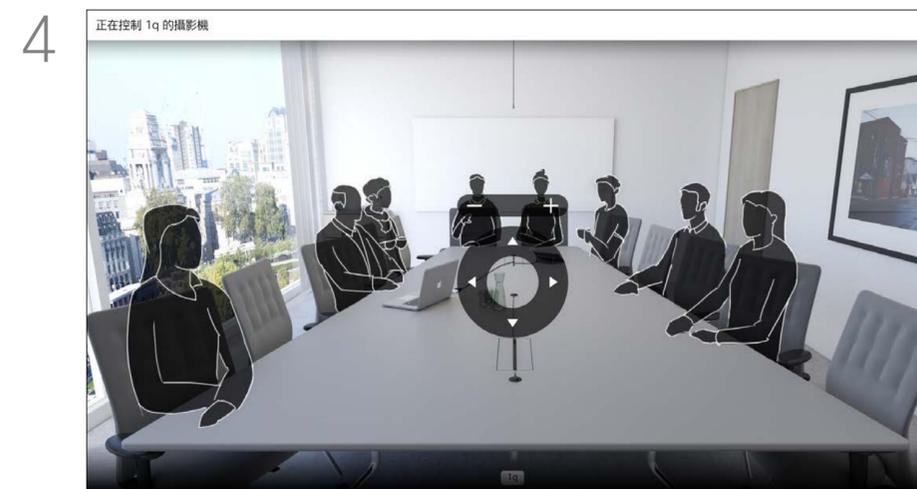


4 依據您的連結，調整**平移**、**傾斜**及**縮放**。按遙控器上的**確定**或**返回**鍵結束。


許多視訊系統配備遠端控制攝影機。此類系統可讓您使用遙控器變更平移、傾斜及縮放操作。如果遠端（與您開會的人員）配備此類系統，您就可以在通話中控制其攝影機。

移動本端畫面 PiP


為何要移動本端畫面？

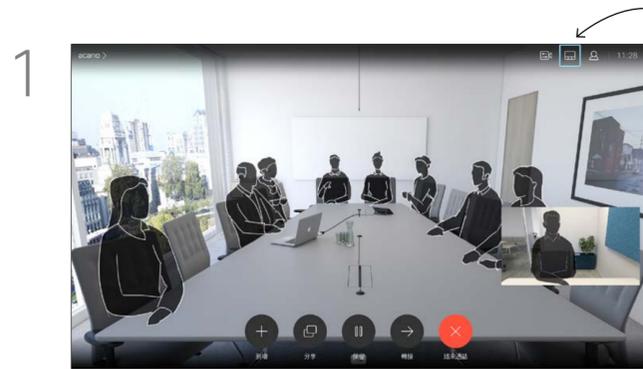

在本端畫面已啟用或版面配置包含畫中畫的情況下，導覽至右上角的**版面配置**，然後按遙控器上的**確定**。版面配置圖示僅在關聯時才會出現。

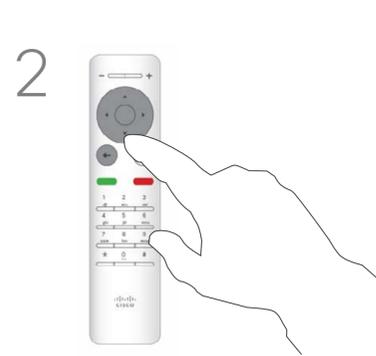


版面配置功能表即會出現。按遙控器**方向鍵**的**向下箭頭**，導覽至本端畫面影像。

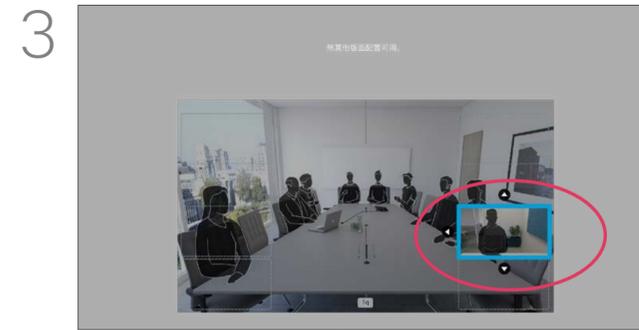

本端畫面影像現在變成藍色，顯示已選取的選項。按一下遙控器上的**確定**鍵。箭頭即會出現，指示可移動的本端畫面影像。系統會指示可放置的新位置。



使用遙控器上的**方向鍵**移動影像。完成後，按**確定**。

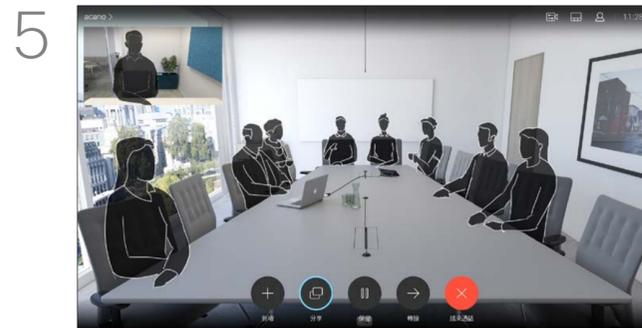

螢幕上的影像隨後恢復至其原始大小，且本端畫面位於新的位置。



本端畫面顯示其他人從您的視訊系統看到的內容您通常用於確認您希望其他人看到的視訊內容。

本端畫面顯示為 PiP（畫中畫）。

您可能需要在會議期間不時啟動本端畫面。例如，這樣可以確保繼續在螢幕上看到您。


本端畫面目前的位置很有可能阻擋螢幕上影像的重要部分。因此，您可能需要移動本端畫面。

設定

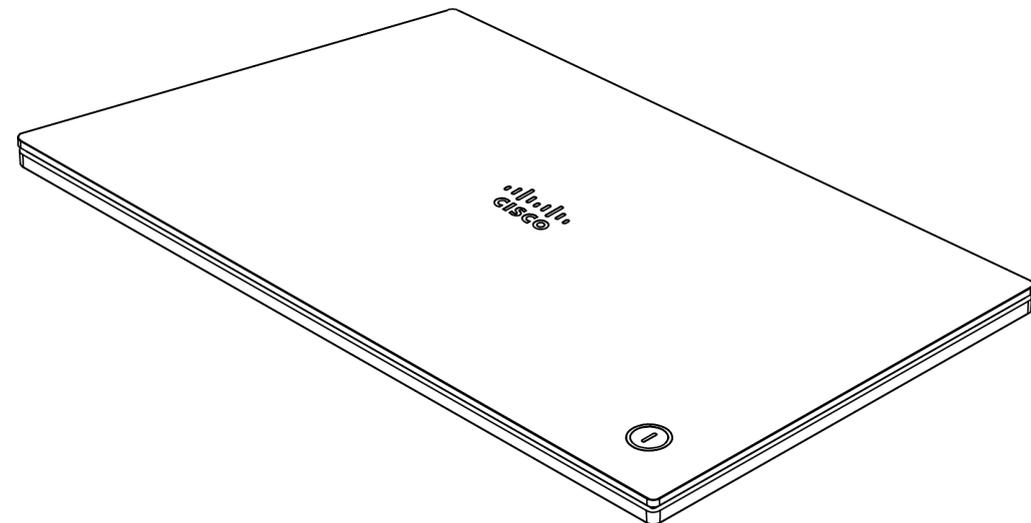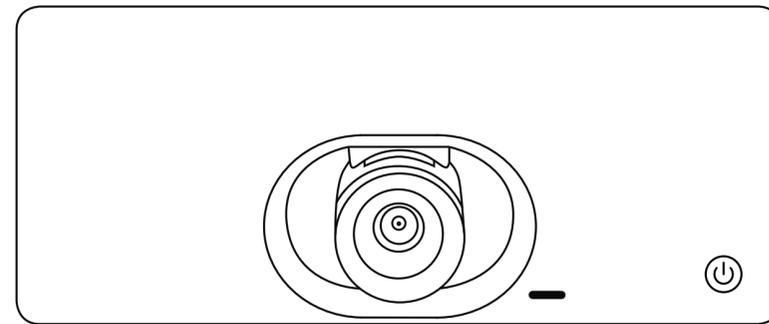

設定 存取設定

關於設定

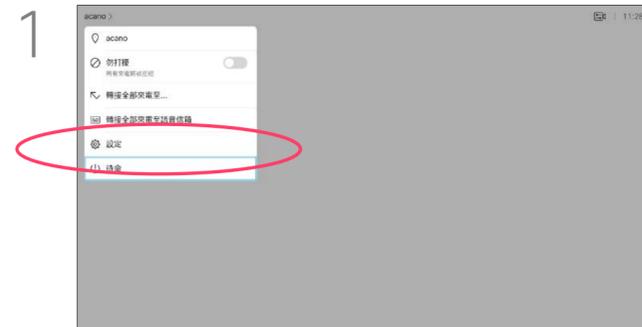

若要存取設定功能表，瀏覽至螢幕左上角，並按遙控器上的確定鍵。然後向下瀏覽至系統資訊（功能表底部第 2 個），並再次按確定。



設定顯示系統的基本資訊，使用者可透過其存取設定精靈，以及強制重新啟動系統。

系統資訊頁面介紹了 IP 位址、MAC 位址、SIP 代理、安裝的軟體版本及裝置名稱等資訊。

可在此重新啟動系統，並透過進階設定存取設定精靈。

您現在可以從這個功能表指定鈴聲和音量。



美洲總部
Cisco Systems, Inc.
加州聖荷西

亞太總部
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
新加坡

歐洲總部
Cisco Systems International BV
荷蘭阿姆斯特丹

思科在全球各地擁有超過 200 間分公司。各分公司地址、電話及傳真號碼皆列於思科網站上，網址為www.cisco.com/go/offices。

Cisco 及 Cisco 標誌是 Cisco Systems, Inc. 及 (或) 其子公司在美國與其他國家/地區的商標。您可以從下列網址取得 Cisco 的商標清單：www.cisco.com/go/trademarks 此處提及的第三方商標屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示思科與其他任何公司之間具有合作夥伴關係。(1005R)