


Cisco TelePresence TRC 6 Hızlı Başvuru Kılavuzu CE9.7




Kişi Listesinden Arama Yapma


- 1 Uzaktan kumandadaki imleç tuşlarını kullanarak yeşil **Çağrı** düğmesine gidin. Uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basın.

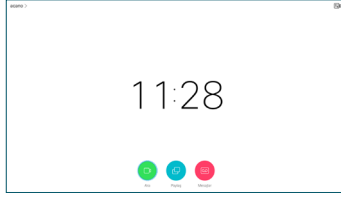

- 2 Belirli bir listede (Sık Kullanılanlar, Dizin veya Son Arananlar) birini aramak için ilgili başlığa gidin ve **Tamam**'a basın. Aranacak kişiyi bulmak için aşağı gidin.

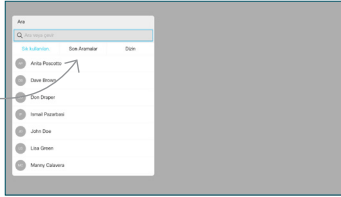


- 3 Yeşil **Çağrı** düğmesini görmek için bu girişteyken kumandada **Tamam**'a basın. Tekrar **Tamam**'a basın veya uzaktan kumandada **Çağrı** düğmesine basın.

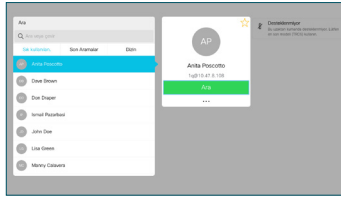


- 4 Çağrı gerçekleştirilir.

Çağrıyı bitirmek için kırmızı **Bitir** düğmesine gidip **Tamam**'a basın veya kumandada kırmızı düğmeye basın.

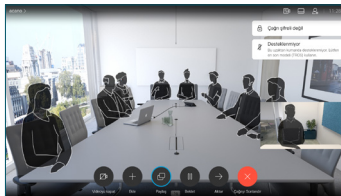


Ad, Numara veya Adres Kullanarak Arama Yapma


- 1 Uzaktan kumandadaki imleç tuşlarını kullanarak yeşil **Çağrı** düğmesine gidin. Uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basın.

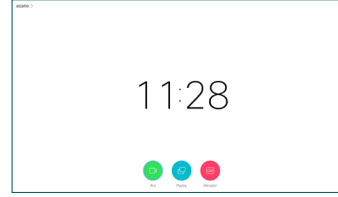

- 2 **Ara** veya **Çevir** alanına gidin ve uzaktan kumandada **Tamam**'a basın. Bu işlem klavyeyi çağırır.

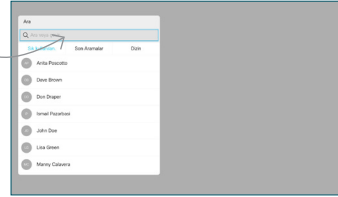


- 3 Numaraları girmek için uzaktan kumandadaki tuşları kullanın. Sanal klavyeyi kullanmak için klavyede aşağı gidip gezinerek karakterleri seçin. Karakter seçmek için **Tamam**'a basın.

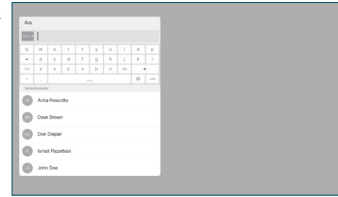


- 4 Ardından arama yapmak için yeşil **Çağrı** düğmesine basın.

Çağrıyı sol tarafta gösterildiği gibi sonlandırın.

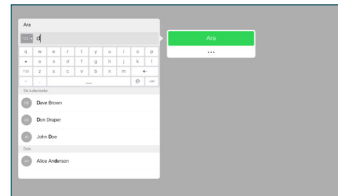


Video Konferans Başlatma


- 1 Çağrıdayken **Ekle** düğmesine gidin ve uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basın. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.

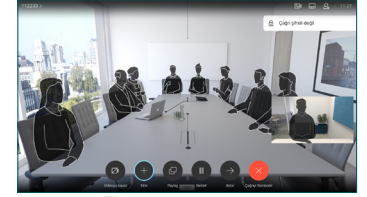

- 2 Normal şekilde eklenecek katılımcıyı bulun veya girin.

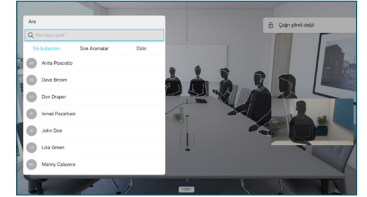


- 3 Bu, **Ekle** düğmesini getirir. **Ekle**'ye gidip **Tamam**'a basın veya uzaktan kumandada **Çağrı** düğmesine basın.

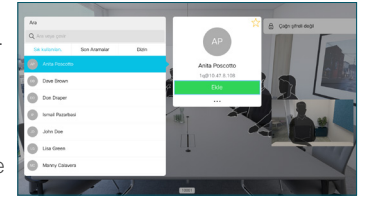

- 4 Bu yeni çağrı şimdi mevcut çağrıya eklenecek bir konferans oluşturacaktır.

Daha fazla kişi eklemek için işlemi tekrarlayın.

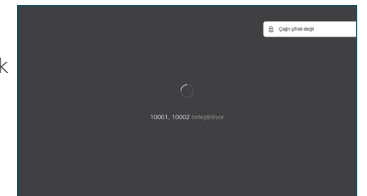


Cisco TelePresence TRC 6 Hızlı Başvuru Kılavuzu CE9.7




Çağruları Yönlendirme, Yakınlık ve Rahatsız Etme

- 1 Sol üst köşedeki simgeye gidip dokununuz.

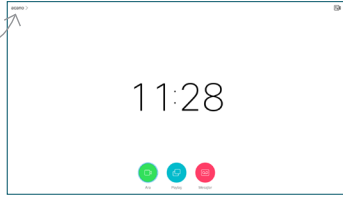

- 2 **Tamam'**ı kullanarak işlevleri gerektiği gibi etkinleştirin/ devre dışı bırakın. Çıkmak için **Geri Dön**'ü kullanın.

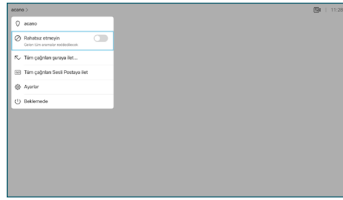

Yukarıdaki menülere erişim, video destek ekibiniz tarafından engellenmiş olabilir.

Azaltma/Artırma (ses ve değerler)

İmleç kumanda tuşları ve Tamam (orta)

Mikrofon sessize alma/sesi açma

Gelen çağrıyı reddet / Çağrıyı sonlandır / İptal / Ana ekrana dön (dış çağrılar)

Geri Dön


Çağrı yapma / Gelen çağrıyı kabul etme

Bir kişiyi arayın veya alfasayısal karakterler girin




Çağrıda İçerik Paylaşma


- 1 Sunum kaynağınızın bağlı ve Açık olduğuna emin olun. **Paylaş'**ı seçip uzaktan kumandada **Tamam** düğmesine basmanız gerekebilir.

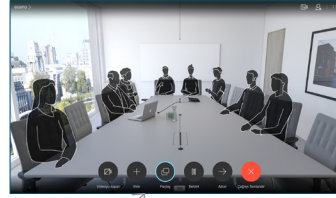

- 2 İçeriği **Çağrıda paylaş'**ı seçerek diğerleriyle paylaşmadan önce, diğerleriyle paylaşmadan incelemek için **Yerel önizleme**'yi seçin.

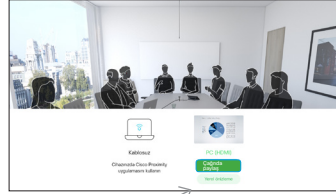

- 3 Paylaşılan görüntünün boyutu **Küçült/Büyüt** düğmesiyle kontrol edilir. Bunu seçin ve gerekirse uzaktan kontrolde **Tamam** düğmesine basın.

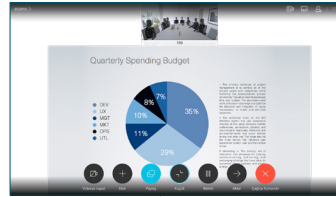


- 4 Paylaşımı durdurmak için **Paylaşımı durdur**'ü seçin ve uzaktan kontrolde **Tamam** düğmesine basın.




Yakınlığı kullanarak paylaşım yapmak için bilgisayarınızda Yakınlığı etkinleştirin. Eşleştirildikten sonra ekranınızı paylaşma sunulur.

Devam Eden Çağrıyı Aktarma


- 1 **Aktar** düğmesine gidip uzaktan kumandada **Tamam**'a basın. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.

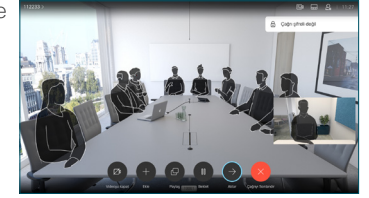

- 2 Her zamanki şekilde çağrı yapacağınız kişiyi arayın.

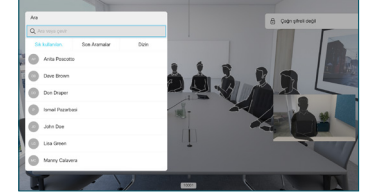

- 3 Yeşil **Çağrı** düğmesine gidin ve **Tamam**'a basın ya da uzaktan kumandadaki yeşil **Çağrı** düğmesini kullanın. Aktarmanın **Uygun** olduğunu doğrulamak için kişiyle konuşun. Aktarılacak kişi hala beklemededir.

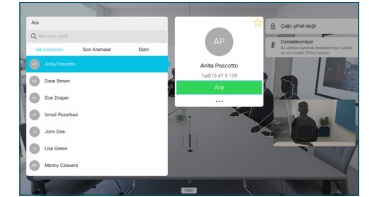

- 4 **Tam Aktarma**'ya gidin ve uzaktan kumandada **Tamam**'a basın.

