



Краткое руководство по сенсорному контроллеру Cisco Webex серии Room с RoomOS 10.15

Вызов с использованием списка контактов


- 1 Коснитесь зеленой кнопки **Вызов**.

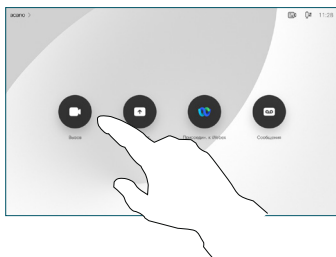

- 2 Для поиска контакта в определенном списке («Избранное», «Каталог» или «Недавние») коснитесь этого списка, а затем прокрутите вниз, чтобы найти запись контакта, которому вы хотите позвонить.

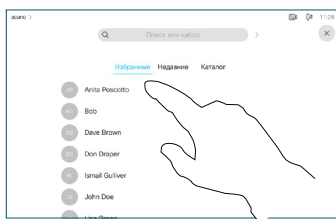


- 3 Коснитесь записи, чтобы появилась зеленая кнопка **Вызов**. Затем коснитесь зеленой кнопки **Вызов**, как показано на изображении.

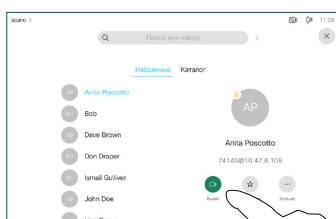


- 4 Будет выполнен вызов.

Чтобы завершить вызов, коснитесь красного значка **Завершить вызов**.

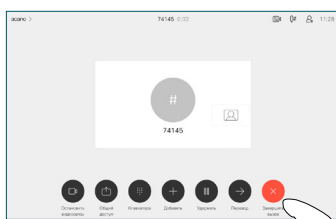


Вызов с использованием имени, номера или адреса контакта


- 1 Коснитесь зеленой кнопки **Вызов**.

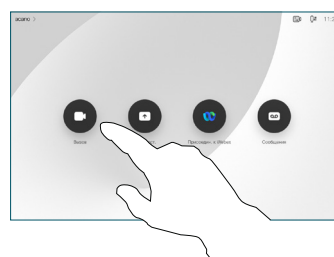


- 2 Коснитесь поля поиска или набора номера. Появится клавиатура.

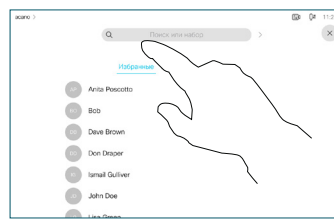

- 3 Введите имя, номер или адрес. Во время ввода будут отображаться возможные варианты и/или предложения. Если в списке появится нужный вам вариант, коснитесь его, в противном случае продолжайте ввод.

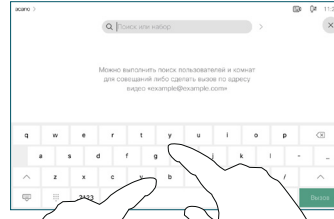


- 4 После того как вы введете контакт или найдете нужный вам в списке предлагаемых, коснитесь зеленой кнопки **Вызов**, чтобы выполнить вызов.

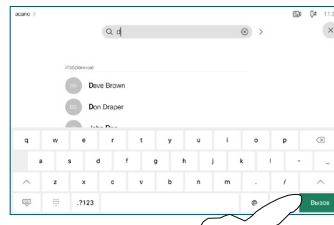


Создание видеоконференции


- 1 Во время вызова коснитесь кнопки **Добавить**.

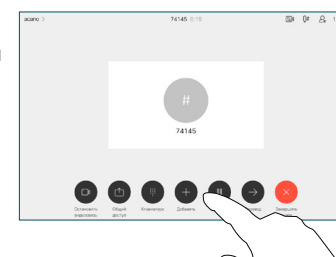


- 2 Используя тот же порядок действий, найдите контакт, который вы хотите добавить.

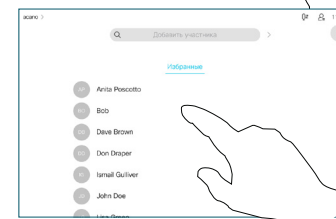

- 3 Выполните вызов.

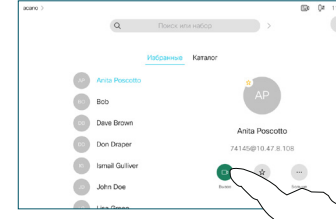


- 4 Новый вызов будет добавлен к существующему, что создаст конференцию. Повторите это действие, чтобы добавить к конференции других контактных лиц.

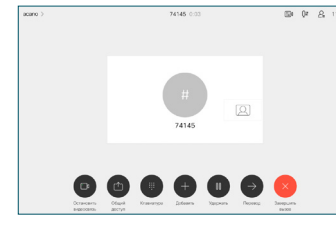


Краткое руководство по сенсорному контроллеру Cisco Webex серии Room с RoomOS 10.15

Функции «Переадресация вызовов» и «Не беспокоить»

1 Коснитесь значка > в левом верхнем углу.

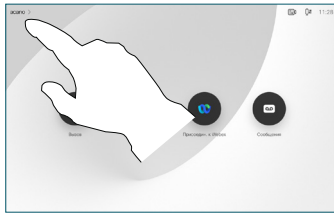

2 Включите или выключите необходимые функции. Коснитесь любого места вне меню, когда закончите.

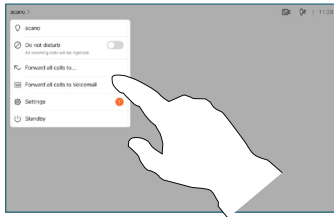


Использование функции «Взаимодействие» для предоставления доступа к содержимому другим пользователям

На своем ПК установите для функции Proximity значение On (Вкл.), чтобы предоставить доступ к своему содержимому другим пользователям по беспроводной сети.


Предоставление доступа к содержимому вне вызова

Для предоставления доступа к содержимому вне вызова подключите исходное устройство, убедитесь, что оно включено, и коснитесь кнопки **Общ. доступ к экрану**. Вам будет предложено предоставить доступ к вашему содержимому.

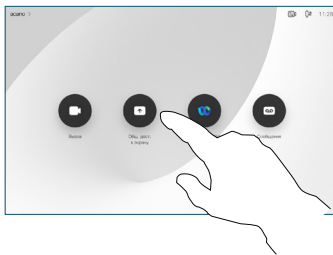


Предоставление доступа к содержимому во время вызова


1 Подключите исходное устройство к видеосистеме с помощью соответствующего кабеля, убедитесь, что устройство включено, и коснитесь кнопки **Общий доступ**.

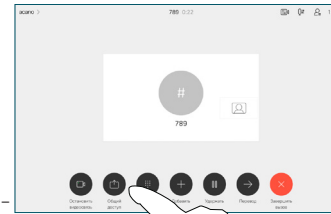

2 Коснитесь кнопки **Просмотр**, чтобы просмотреть содержимое без предоставления доступа к нему. Коснитесь значка X в правом верхнем углу, чтобы вернуться на предыдущий экран.

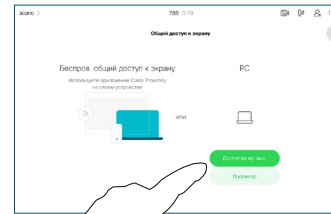


3 Для завершения просмотра коснитесь кнопки **Остан. просм.**

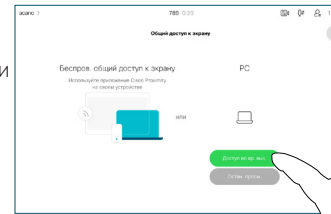


Чтобы предоставить доступ к содержимому удаленным участникам, коснитесь кнопки **Доступ во вр. выз.**

4 Чтобы завершить предоставление доступа к содержимому, коснитесь кнопки **Остан. доступ**, как показано на изображении.

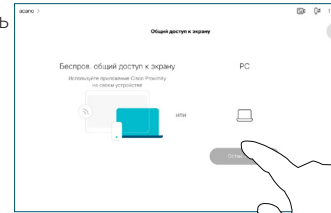


Передача текущего вызова


1 Коснитесь кнопки **Перевод**. Это поставит текущий вызов на паузу.

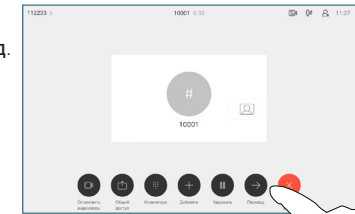

2 Найдите абонента, используя обычный порядок действий.

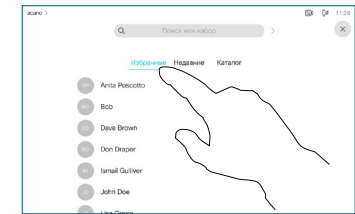

3 Коснитесь зеленой кнопки **Вызов**. Сообщите абоненту, что хотите перевести на него/нее свой вызов. Вызов, который вы хотите перевести, по-прежнему находится на паузе.

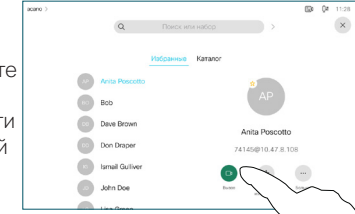

4 Коснитесь кнопки **Завершить перевод**.

