



Cisco Webex Room Series Touch Controller Snabbpreferens RoomOS 10.19

Ringa samtal från kontaktlistan


- 1 Tryck på den gröna knappen **Samtal**.

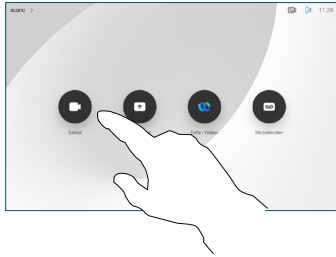


- 2 För att söka efter någon i en viss lista (Favoriter, Senaste, Katalog eller Senaste) trycker du på listan och bläddrar ner för att hitta kontakten du vill ringa.

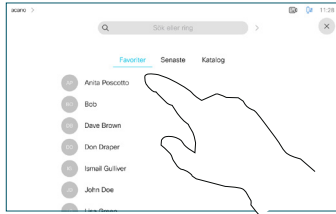

- 3 Tryck på kontakten för att få upp den gröna knappen **Ring**. Tryck därefter på den gröna knappen **Ring** som visas.

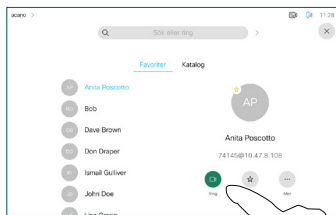


- 4 Samtalet rings upp. Avsluta samtalet genom att trycka på den röda knappen **Avsluta samtal**.

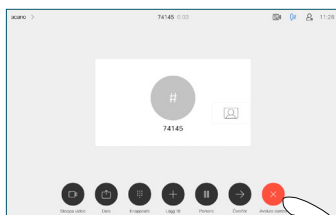


Ringa samtal med namn, telefonnummer eller adress

- 1 Tryck på den gröna knappen **Samtal**.

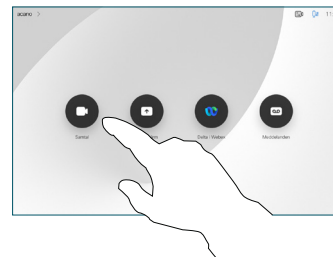


- 2 Tryck på fältet **Sök eller ring**. Detta kommer aktivera tangentbordet.

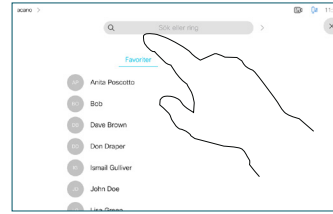

- 3 Ange in ett namn, nummer eller adress. Möjliga matchningar och/eller förslag visas medan du skriver. Om rätt matchning visas i listan trycker du på den, annars fortsätter du att skriva.




- 4 När du har skrivit in eller hittat den du vill ringa, tryck på den gröna knappen **Ring** för att ringa samtalet.

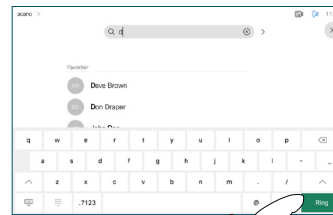


Påbörja videokonferens


- 1 I ett samtal trycker du på **Lägg till**.

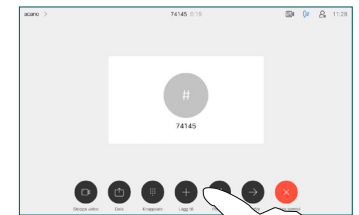


- 2 Hitta den du vill ringa på vanligt vis.

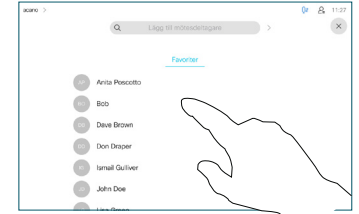

- 3 Ring upp på vanligt vis.

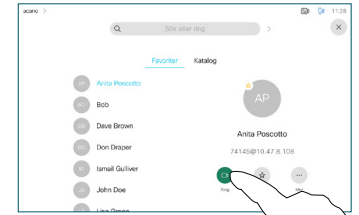

- 4 Det nya samtalet läggs till i det befintliga och skapar en konferens.

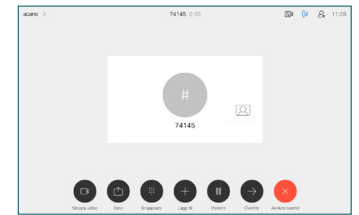


Upprepa om du vill lägga till fler personer.


Cisco Webex Room Series Touch Controller Snabbreferens RoomOS 10.19

Vidarekoppla samtal och Stör ej

- 1 Tryck på ikonen > i övre vänstra hörnet.

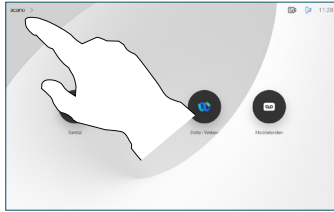

- 2 Aktivera/inaktivera funktioner efter behov. Tryck på valfri plats utanför menyn när du är klar.

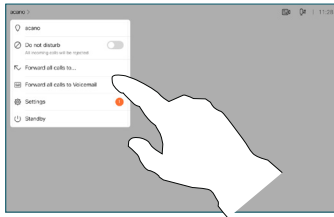


Använda Proximity för att dela innehåll

Ändra inställningen för Proximity på datorn till **På** för att dela innehållet med andra trådlöst.


Dela innehåll utanför samtal

Om du vill dela innehåll utanför samtal måste du ansluta källan, kontrollera att den är påslagen och trycka på **Dela**. Du kommer tillfrågas att dela innehåll.

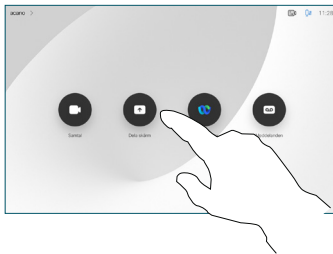

Dela innehåll under ett samtal


- 1 Anslut källan till videosystemet med en lämplig kabel, kontrollera att den är på och tryck på **Dela**.

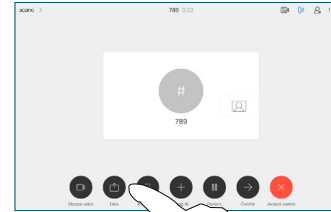

- 2 Tryck på **Förhandsgranska** för att visa innehållet utan att dela det. Tryck på X i det övre högra hörnet för att gå tillbaka till föregående skärm.




- 3 Om du vill avbryta förhandsgranskningen trycker du på **Ring förhandsgranskning**.

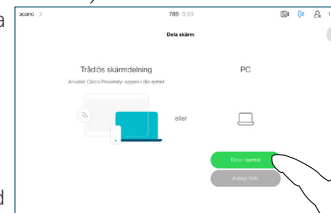


Dela innehåll med andra fjärranslutna mötesdeltagare genom att trycka på **Dela i samtal**.

- 4 Sluta dela innehåll genom att trycka på **Avbryt delning** enligt bilden.

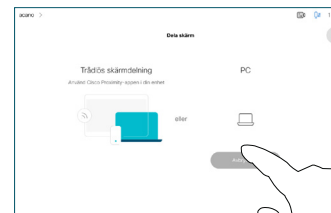


Överföra ett pågående samtal


- 1 Tryck på knappen **Överför**. Pågående samtal försätts i vänteläge.

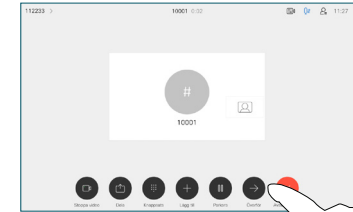

- 2 Sök efter vem du ska ringa på vanligt sätt.

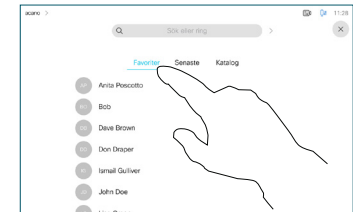

- 3 Tryck på den gröna knappen **Ring**. Be personen bekräfta att överföringen är OK. Personen som ska överföras visas fortfarande i vänteläge.

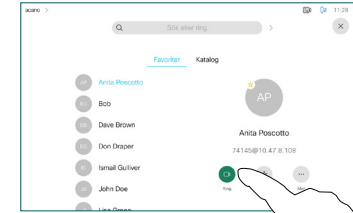

- 4 Tryck på **Slutför överföring**.

