



Guía de referencia rápida del controlador táctil de Cisco Room Series RoomOS 11.1

Realizar una llamada


- 1 Puntee el botón **Llamar**.

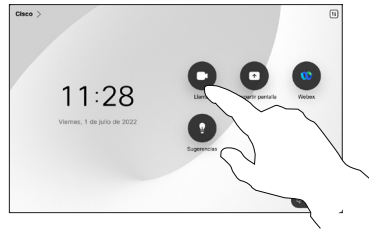


- 2 Puntee **Favoritos**, **Recientes** o **Directorio** y, a continuación, desplácese hacia abajo para localizar un contacto.

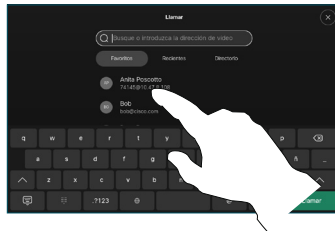

- 3 Puntee esa entrada y, a continuación, puntee el botón **Llamar** verde.

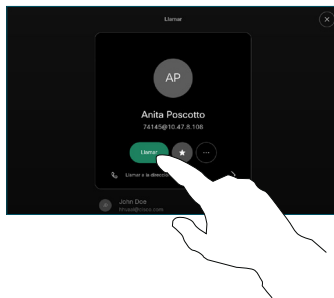

- 4 Se realiza la llamada.
Para finalizar la llamada, puntee el botón rojo **Finalizar llamada**.

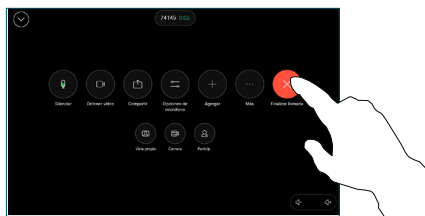


Realizar una llamada con el nombre, el número o la dirección


- 1 Puntee el botón **Llamar**.




- 2 Puntee el campo **Buscar**. Se abrirá el teclado.

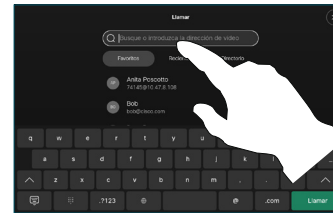

- 3 Escriba un nombre, un número o una dirección. Aparecerán coincidencias y sugerencias a medida que escriba. Si aparece la coincidencia correcta, puntee en ella. De lo contrario, siga escribiendo.

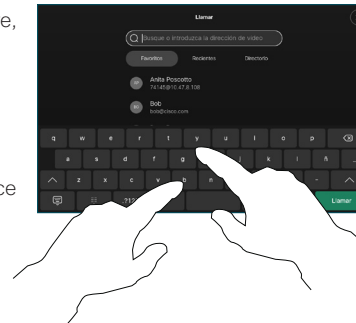


- 4 Cuando haya localizado y seleccionado el contacto, puntee el botón **Llamar** verde para realizar la llamada.

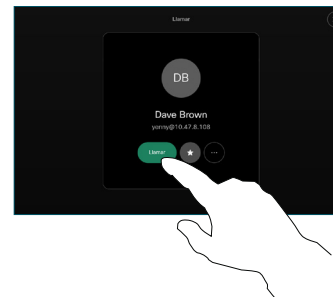


Iniciar una conferencia de vídeo


- 1 Durante una llamada, puntee **Agregar**.

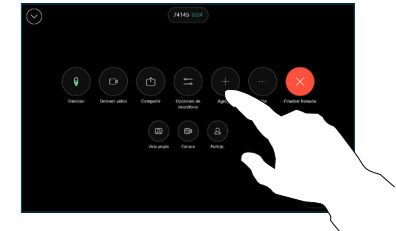


- 2 Localice y seleccione la siguiente persona a la que desea llamar.

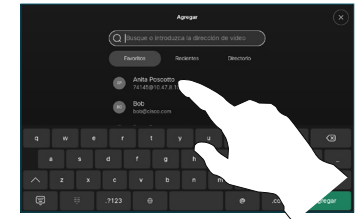

- 3 Puntee **Agregar** en la tarjeta de contacto.

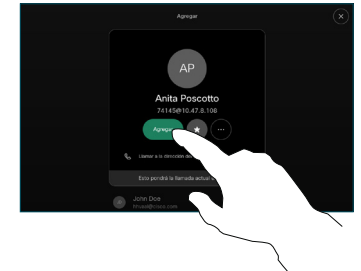

- 4 Puntee **Combinar** en los controles de llamada para agregar la nueva llamada a la existente. Ahora ha establecido una conferencia.

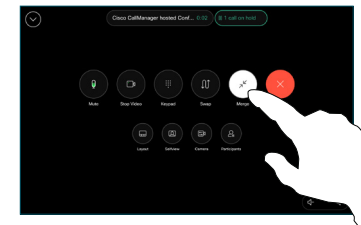


Repita el proceso para agregar más personas.


Guía de referencia rápida del controlador táctil de Cisco Room Series RoomOS 11.1

Desvío de llamadas y No molestar

1 Puntee el nombre de la esquina superior izquierda.

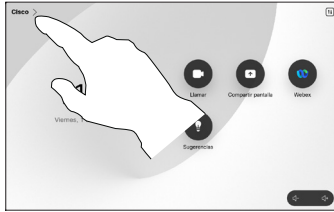

2 Activar/desactivar cualquiera de las funciones. Toque en cualquier lugar fuera del menú cuando haya terminado.

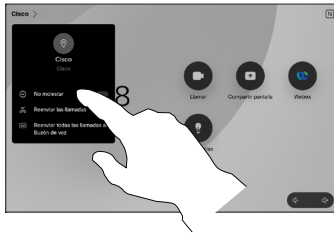

Utilizar Proximity para compartir contenido

En su PC, establezca Proximity como **Activa** para compartir contenido de forma inalámbrica con otras personas. También puede compartir de forma inalámbrica con Miracast® o AirPlay, cuando está activado.


Compartir contenido fuera de las llamadas

Para compartir contenido fuera de las llamadas, conecte la fuente, asegúrese de que está encendida y puntee **Compartir pantalla**. A continuación, seleccione su origen y puntee **Ver**.




Compartir contenido en una llamada

1 Si utiliza un cable, conecte su fuente y asegúrese de que está encendida. En una llamada, abra los controles de llamada y puntee **Compartir**.

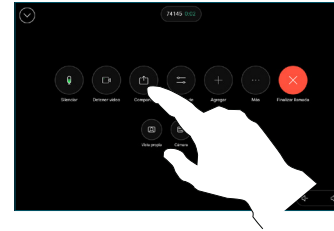


2 Seleccione su fuente. Puntee **Ver** para obtener una previsualización y, a continuación, puntee **Compartir** cuando esté preparado.

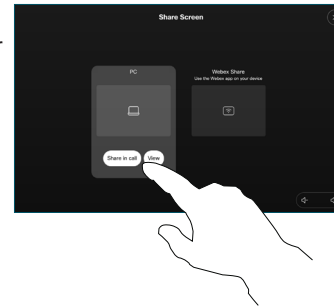


O bien puntee **Compartir en llamada** para compartir inmediatamente.

3 Para dejar de compartir, puntee **Dejar de compartir**.

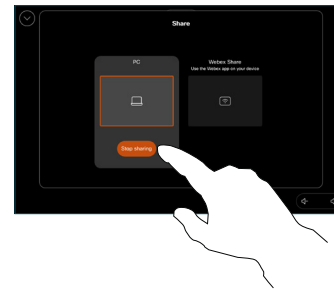


Transferir una llamada en curso


1 Durante una llamada, abra los controles de llamada y puntee **Más**. A continuación, puntee **Transferir**. La llamada actual se pondrá en espera.

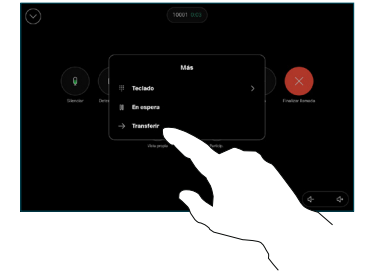

2 Busque un contacto y selecciónelo.

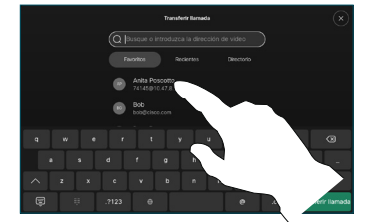

3 Puntee el botón verde **Transferir llamada**. Hable con la persona para confirmar que acepta la transferencia. La persona que va a transferirse sigue en espera.

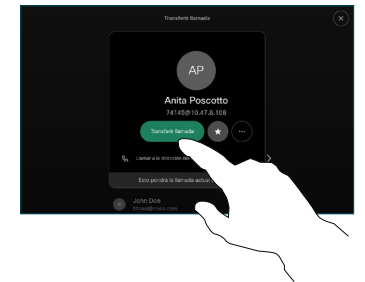

4 Puntee **Completar transferencia**.

