

Guide de référence rapide du contrôleur tactile Cisco Room Series RoomOS 11.1

Passer un appel


- 1 Appuyez sur le bouton **Appeler**.




- 2 Effleurez **Favoris**, **Récents**, ou **Répertoire** puis faites défiler la liste vers le bas pour rechercher un contact.



- 3 Appuyez sur cette entrée puis sur le bouton **vert** Appeler.

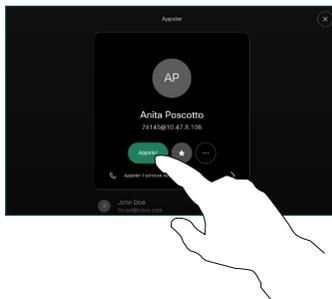

- 4 L'appel est passé. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton **rouge** **Mettre fin à l'appel**.

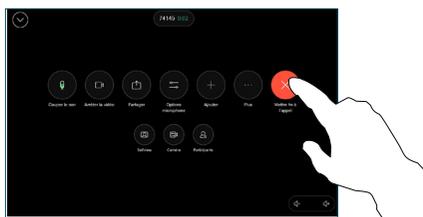


Passer un appel à l'aide du nom, du numéro ou de l'adresse

- 1 Appuyez sur le bouton **Appeler**.




- 2 Effleurez le champ de **recherche**. Le clavier s'ouvre.

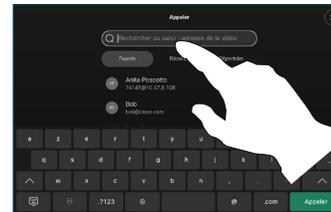

- 3 Saisissez un nom, un numéro ou une adresse. Des correspondances possibles et des suggestions seront affichées au fur et à mesure que vous saisissez. Si la correspondance correcte apparaît dans la liste, appuyez dessus, sinon poursuivez la saisie.




- 4 Une fois que vous avez localisé et sélectionné votre contact, appuyez sur le bouton **vert** **Appeler** pour passer l'appel.

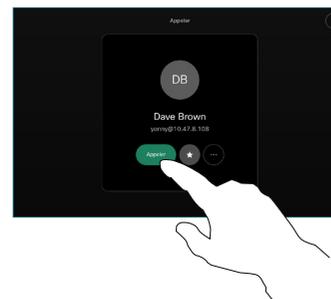

Démarrer une conférence vidéo


- 1 Au cours d'un appel, appuyez sur **Ajouter**.

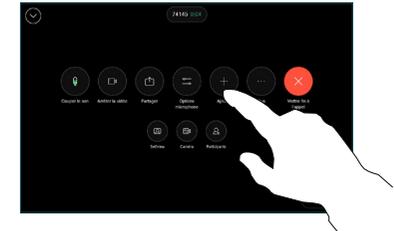


- 2 Localisez et sélectionnez la prochaine personne que vous souhaitez appeler.



- 3 Effleurez **Ajouter** sur la fiche de contact.

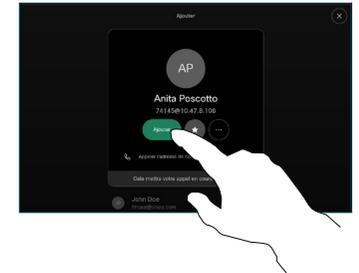

- 4 Effleurez **Fusionner** dans les commandes d'appel pour ajouter le nouvel appel à l'élément existant. Vous venez de mettre en place une conférence.

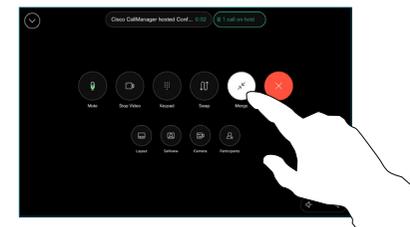


Répétez l'opération pour ajouter d'autres personnes.


Guide de référence rapide du contrôleur tactile Cisco Room Series RoomOS 11.1

Transférer des appels et Ne pas déranger

- 1 Effleurez le nom situé dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

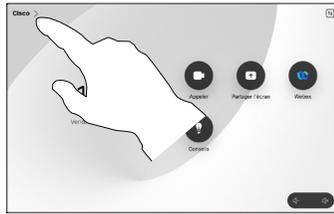

- 2 Activez/désactivez l'une des fonctions. Effleurez n'importe où en dehors du menu lorsque vous avez terminé.

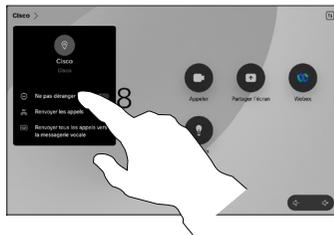

Utiliser Proximity pour partager du contenu

Sur votre PC, définissez Proximity comme **Activé** pour partager du contenu sans fil avec d'autres personnes. Vous pouvez également partager sans fil avec Miracast® ou AirPlay, lorsque ces fonctionnalités sont activées.

Partager du contenu en dehors des appels

Pour partager du contenu en dehors des appels, connectez-vous à la source, assurez-vous qu'elle est active et appuyez sur **Partager l'écran**. Puis, sélectionnez votre source et effleurez **Afficher**.




Partager du contenu lors d'un appel

- 1 Si vous utilisez un câble, branchez votre source et assurez-vous qu'elle est allumée. Au cours d'un appel, ouvrez les commandes d'appel et effleurez **Partager**.




- 2 Sélectionnez votre source. Effleurez **Afficher** pour obtenir un aperçu, puis effleurez **Partager** lorsque vous êtes prêt.

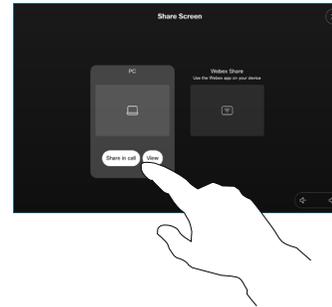


Ou effleurez **Partager** **durant l'appel** pour partager du contenu immédiatement.

- 3 Pour mettre fin à la session, effleurez **Arrêter le partage**.

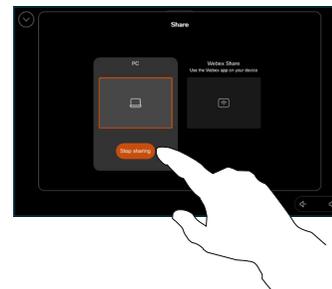

Transférer un appel en cours


- 1 Au cours d'un appel, ouvrez les commandes d'appel et effleurez **Autres**. Effleurez **Transférer**. L'appel en cours est mis en attente.

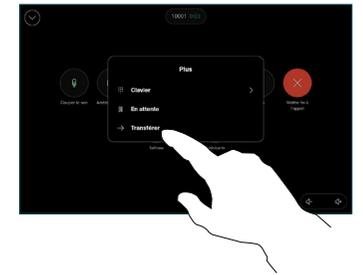

- 2 Recherchez un contact et sélectionnez-le.



- 3 Appuyez sur le bouton vert **Transférer l'appel**. Parlez au destinataire pour confirmer qu'il accepte le transfert. La personne à transférer est toujours en attente.

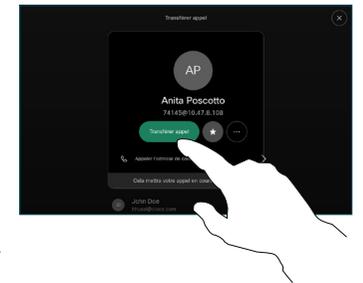

- 4 Appuyez sur **Achever le transfert**.

