


# Hurtigveiledning for samtaleberøringspanel for Cisco RoomOS 11.1

## Ring


- 1 Trykk på **Ring**-tasten.




- 2 Trykk på **Favoritter**, **Sist brukte**, eller **Katalog** og rull ned for å finne en kontakt.

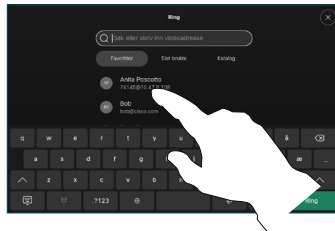

- 3 Trykk på oppføringen og trykk deretter på den grønne **Ring**-knappen.

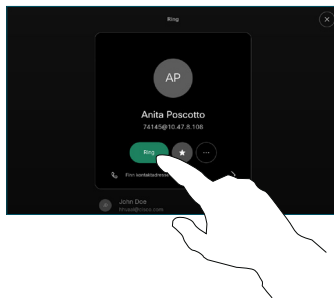

- 4 Samtalen er plassert.  
For å avslutte samtalen, trykker du på den røde **Avslutt samtale**-tasten.

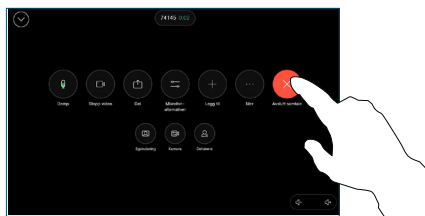


## Foreta anrop ved hjelp av navn, nummer eller adresse


- 1 Trykk på **Ring**-tasten.




- 2 Trykk på **Søk**-feltet. Dette åpner tastaturet.

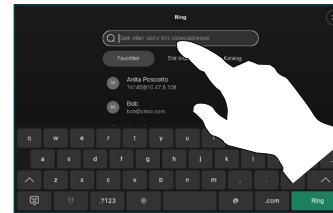

- 3 Skriv inn et navn, nummer eller adresse. Treff og forslag vises etter hvert som du skriver. Hvis riktig treff vises, trykker du på det eller fortsetter å skrive.

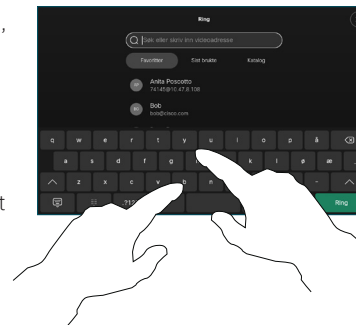


- 4 Når du har funnet og valgt kontakten din, trykker du på den grønne **Ring**-knappen for å ringe.

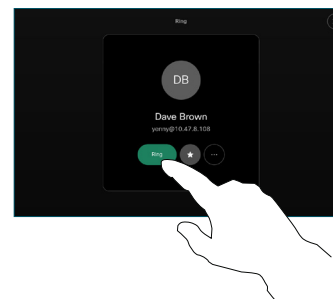


## Start en videokonferanse


- 1 Under en samtale trykker du på **Legg til**.

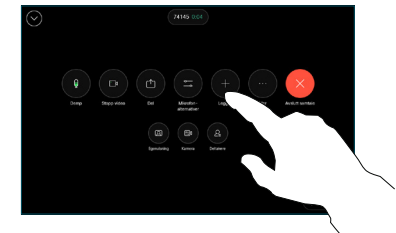


- 2 Finn og velg den neste personen du vil ringe.

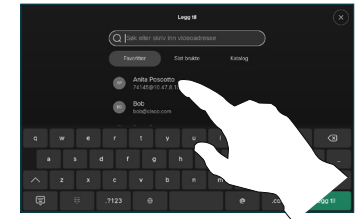

- 3 Trykk på **Legg til** på kontaktkortet.

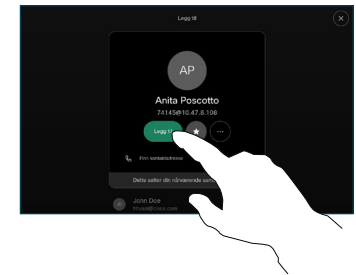


- 4 Trykk på **Sammenflette** i samtalekontrollene for å legge til det nye anropet i den eksisterende. Du har nå opprettet en konferanse.  
Gjenta for å legge til flere personer.

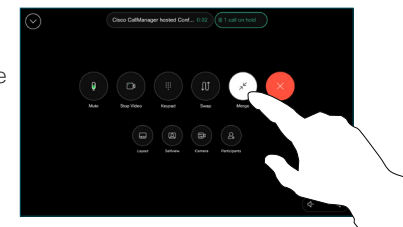


# Hurtigveiledning for samtaleberøringspanel for Cisco RoomOS 11.1

## Viderekoble samtaler og ikke forstyr

- 1 Trykk på navn øverst i venstre hjørne.

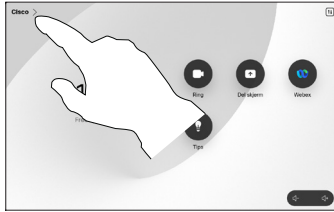

- 2 Aktiver/deaktiver begge funksjonene. Trykk hvor som helst utenfor menyen når du er ferdig.

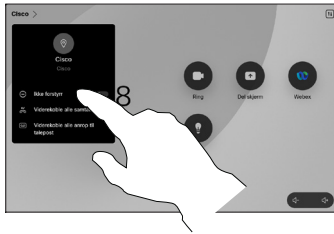

## Bruke nærhet til å dele innhold

På PC-en din setter du nærhet til **På** for å dele innhold trådløst med andre. Du kan også dele trådløst med Miracast® eller AirPlay når er aktivert.


## Dele innhold utenfor samtaler

For å dele innhold utenfor samtaler, kobler du til kilde og påser at den er slått på, og trykker på **Del skjerm**. Velg deretter kilden og trykk på **Vis**.




## Dele innhold i en samtale

- 1 Hvis du bruker en kabel, kobler du til kilden og påser at den er slått på. Åpne samtalekontrollene og trykk på **Del** i samtale.

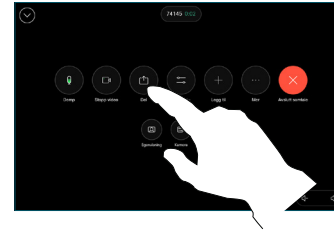


- 2 Velg kilde. Trykk på **Vis** for en forhåndsvisning, og trykk deretter på **Del** når du er klar.

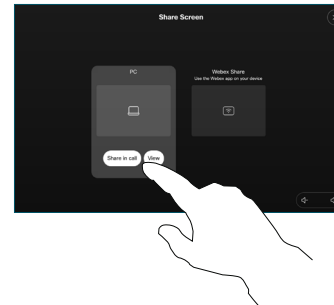


Eller trykk på **Del i samtale** for å dele umiddelbart.

- 3 For å avslutte delingen, trykker du på **Stopp deling**.

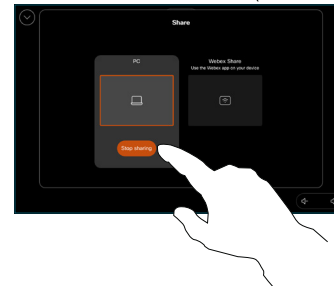


## Overføre en pågående samtale


- 1 Åpne samtalekontrollene i en samtale, og trykk på **Mer**. Trykk deretter på **Overfør**. Den gjeldende samtalen er satt på vent.

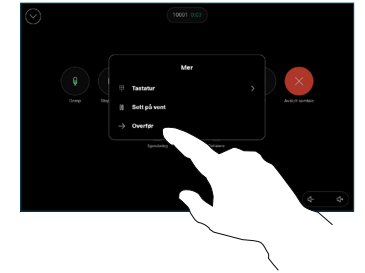

- 2 Søk etter og velg en kontakt.

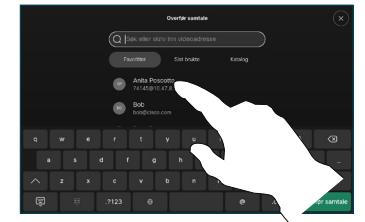

- 3 Trykk på den grønne **Overfør samtale**-knappen. Snakk med personen for å bekrefte at overføringen er OK. Personen som skal overføres, er fortsatt på vent.

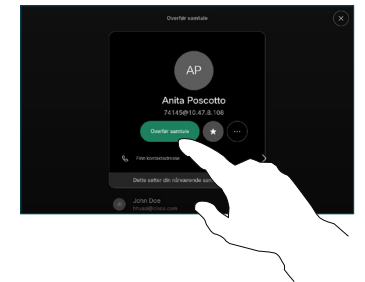

- 4 Trykk på **Fullfør overføring**.

