



Guia de referência rápida do controlador por toque Cisco Room Series RoomOS 11.1

Efetuar uma chamada


- 1 Toque no botão **Chamar**.

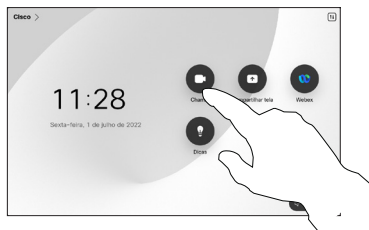


- 2 Toque em **Favoritos**, **Recentes** ou **Diretório** e, em seguida, role para baixo para localizar um contato.

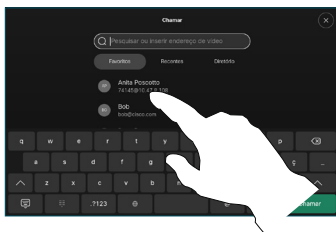

- 3 Toque nessa entrada e, em seguida, toque no botão verde **Chamar**.

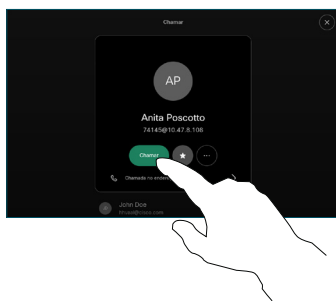

- 4 A chamada é efetuada.
Para finalizar a chamada, toque no botão vermelho **Terminar chamada**.

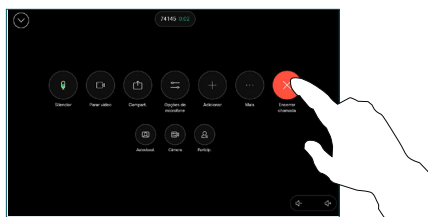


Efetuar uma chamada usando o nome, o número ou o endereço


- 1 Toque no botão **Chamar**.




- 2 Toque no campo **Pesquisar**. Isso abre o teclado.

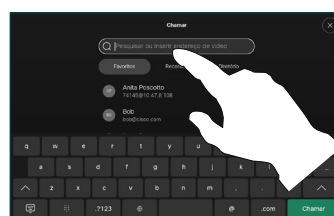

- 3 Digite um nome, número ou endereço. As correspondências e as sugestões são exibidas conforme você digita. Se a correspondência correta for exibida, toque nela; caso contrário, continue digitando.

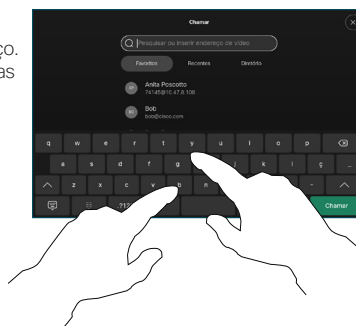


- 4 Depois de localizar e selecionar seu contato, toque no botão verde **Chamar** para efetuar a chamada.

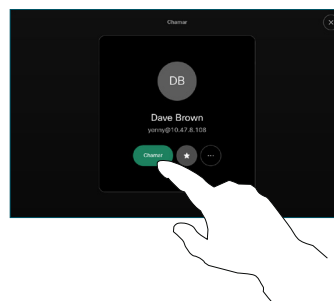


Iniciar uma videoconferência


- 1 Em uma chamada, toque em **Adicionar**.

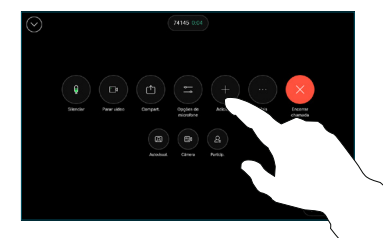


- 2 Localize e selecione a próxima pessoa para quem deseja ligar.

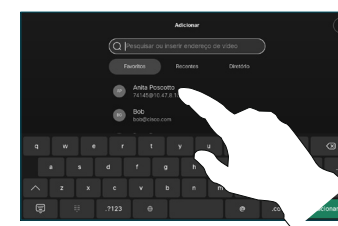

- 3 Toque em **Adicionar** no cartão de contato.

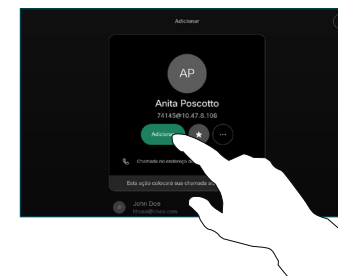

- 4 Toque em **Mesclar** nos controles de chamada para adicionar a nova chamada à chamada existente. Agora você estabeleceu uma conferência.

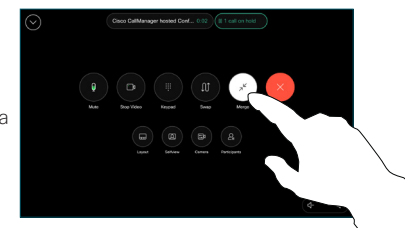


Repita para adicionar mais pessoas.


Guia de referência rápida do controlador por toque Cisco Room Series RoomOS 11.1

Encaminhamento de chamadas e Não perturbe

1 Toque no nome no canto superior esquerdo.

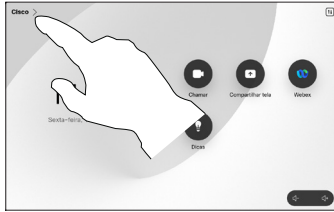

2 Ative/desative qualquer uma das funções. Toque em qualquer lugar fora do menu quando terminar.

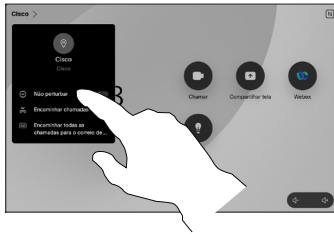

Usar Proximidade para compartilhar conteúdo

Em seu PC, configure Proximidade como **Ligada** para compartilhar, sem fio, conteúdo com outras pessoas. Você também pode compartilhar sem fio com o Miracast® ou o AirPlay, se estiver ativado.


Compartilhar conteúdo fora de chamadas

Para compartilhar conteúdo fora de chamadas, conecte a fonte, confirme que está ligada e toque em **Compartilhar tela**. Em seguida, selecione a fonte e toque em **Visualizar**.




Compartilhar conteúdo em uma chamada

1 Se você estiver usando um cabo, conecte sua fonte e confirme que está ligada. Em uma chamada, abra os controles de chamada e toque em **Compartilhar**.

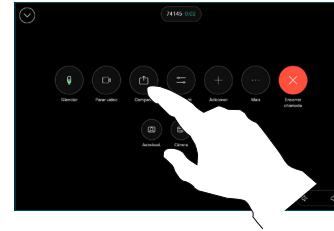


2 Selecione sua fonte. Toque em **Visualizar** para uma pré-visualização e, em seguida, toque em **Compartilhar** quando estiver pronto.

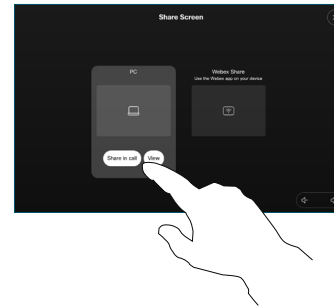


Ou toque em **Compartilhar na chamada** para compartilhar imediatamente.

3 Para terminar o compartilhamento, toque em **Parar compartilhamento**.

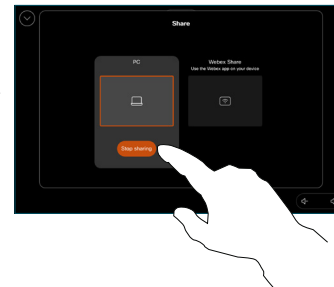


Transferir uma chamada em andamento


1 Durante uma chamada, abra os controles de chamada e toque em **Mais**. Em seguida, toque em **Transferir**. A chamada atual será colocada em espera.

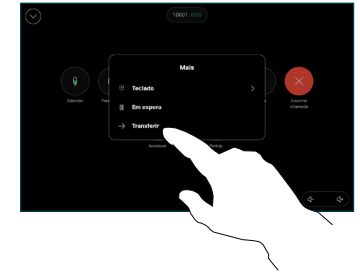

2 Procure e selecione um contato.

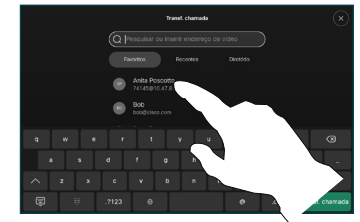

3 Toque no botão verde **Transferir chamada**. Converse com a pessoa para confirmar que a transferência está OK. A pessoa a ser transferida ainda está em espera.

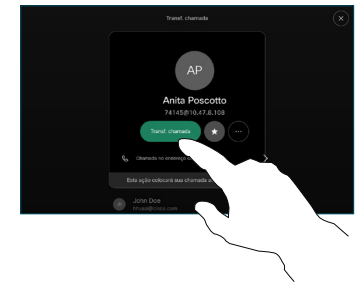

4 Toque em **Concluir transferência**.

