

RoomOS 11.1

Посібник користувача пристроїв Cisco серії Room

Пристрої, що використовують Touch 10 або Room Navigator

Зміст

Що в цьому посібнику

Вступ

Практичні поради.....	4
RoomOS 11: базова навігація.....	5
Використання Room Kit Mini як USB-камери.....	6
Вхід за допомогою власних облікових даних.....	7

Відеовиклики

RoomOS 11. Керування викликами.....	9
Налаштування аудіо.....	10
Здійснення виклику зі списку контактів.....	11
Редагування контакту перед викликом.....	12
Здійснення виклику з використанням імені, номера або адреси.....	13
Вхідні виклики.....	14
Прийом виклику під час іншої розмови.....	15
Відключення від виклику.....	16
Утримання й продовження виклику.....	17
Передача поточного виклику.....	18
Активація режиму «Не турбувати».....	19
Автоматична переадресація всіх викликів.....	20
Відкриття клавіатури під час виклику.....	21
Додавання учасників до поточного виклику.....	22
Відключення учасника від конференції.....	23
Додавання учасника до зустрічі.....	24
Закріплення доповідача на зустрічі.....	25
Підіймання руки під час зустрічі.....	26
Пошук деталей останніх викликів.....	27

Cisco Proximity

Ультразвуковий сигнал Cisco Proximity.....	29
--	----

Спільний доступ до вмісту

Надання доступу до вмісту під час виклику.....	31
Надання доступу до вмісту не під час виклику.....	32
Зміна схеми розташування для презентації під час виклику.....	33

Заплановані зустрічі

Долучення до запланованої зустрічі.....	35
Долучення до зустрічі Webex.....	36

Контакти

«Обрані», «Останні» та «Довідник».....	38
Додавання контакту до списку «Обрані» під час виклику.....	39
Додавання контакту до списку «Обрані» не під час виклику.....	40
Редагування обраного контакту.....	41

Керування камерою

Увімкнення або вимкнення камери під час виклику.....	43
Доступ і налаштування свого відео під час і не під час виклику.....	44
Пересування свого відео.....	45
Вибір автоматичного режиму камери.....	46
Керування своєю камерою вручну.....	47
Додавання набору попередніх налаштувань положення камери.....	48
Редагування набору попередніх налаштувань положення камери.....	49
Керування дальньою камерою.....	50

Налаштування

Налаштування пристрою й нормативна інформація.....	52
---	----

Усі рядки змісту є активними гіперпосиланнями, які ведуть до відповідних статей.

Щоб переходити між розділами, натискайте значки на бічній панелі.

У цьому посібнику описано використання продуктів із Touch 10 або Room Navigator з реєстрацією в локальній службі:

Серія Room:

- Панель Room
- Еквалайзер Room Kit
- Room Kit
- Room Kit Mini
- Room Kit Plus з Codec Plus
- Room Kit Pro з Codec Pro
- Room 55 і 55 Dual
- Room 70 і 70 G2
- Room Panorama і Panorama 70

Примітка. Деякі функції, описані в цьому посібнику користувача, можуть бути додатковими на певних ринках і не стосуватися вашого пристрою.



Вступ

Вступ

Практичні поради

Вдала відеоконференція дає змогу зустрітися віч-на-віч, навіть якщо учасників розділяють кілометри або океани. Зверніть увагу, що це все одно зустріч-звичайний етикет і дрес-код діють навіть тут.

У переговорній кімнаті

- Переконайтеся, що мікрофон розміщено в передній частині столу, щоб усі слова розпізнавалися. Найкраща позиція – щонайменше 2 м перед пристроєм, на рівній поверхні з щонайменше 0,3 м столу спереду.
- Спрямовані мікрофони має бути розвернуто вбік від пристрою.
- Переконайтеся, що жодні перешкоди не закривають доступ до мікрофона.
- Мікрофони завжди слід розміщувати подалі від джерел шуму, як-от вентилятори комп'ютера та проектора, розташовані на столі. Для віддалених учасників шум від таких джерел часто звучить напрочуд гучно.
- Якщо ви використовуєте камеру для документів або дошки, спробуйте розташувати учасників так, щоб камера була близько до ведучого зустрічі або, як альтернатива, поруч із призначеним контролером.
- Коли використовується дошка, віддалені учасники сприймають зустріч краще, якщо дошку видно через основну камеру, а також через спеціальну камеру дошки. Зазвичай телерадіокомпанії роблять це, щоб глядачі бачили, що доповідач насправді перебуває в тій самій кімнаті.

- Не забудьте розташувати всі периферійні пристрої так, щоб один учасник міг дотягнутися до кожного з них і користуватися указкою, міняти дисплей, записувати або виконувати інші функції під час конференції.
- Щоб забезпечити максимально природне середовище для зустрічі, по можливості розташуйте камеру в центрі верхньої частини монітора прийому. Камеру має бути спрямовано безпосередньо на учасників зустрічі, щоб гарантувати зоровий контакт з віддаленими абонентами. Перевірте це за допомогою функції самоперегляду на вашому відеопристрої. Самоперегляд показує, що саме віддалений співрозмовник може бачити з вашого пристрою (вихідне відео).
- Якщо ви збираєтеся ділитися вмістом, то зазвичай використовуєте функцію дуетного відео. Це передбачає використання двох відеопотоків, один з яких показує презентацію, а інший – ведучого або групу ведучих. На менших пристроях вам, можливо, доведеться вибирати між екранами презентації та ведучого.

Інші поради

Використовуйте попередні налаштування камери

Пристрої Cisco Webex дозволяють створювати стандартні напрямки масштабування та наведення камери (панорамування та нахилу). Використовуйте їх, щоб наблизити людину, яка говорить, якщо це необхідно. Не забудьте потім знову зменшити масштаб. Для пристроїв із відстеженням камери це не знадобиться.

Гучність гучномовця

Аудіосистема використовує вбудовані в монітор гучномовці або модуль Cisco Digital Natural Audio Module.

Для деяких пристроїв можна встановити рівень гучності за замовчуванням, регулюючи гучність на моніторі за допомогою пульта дистанційного керування.

Регулювання яскравості

Щоб налаштувати яскравість, кольори або інші параметри монітора, використовуйте пульт дистанційного керування від нього. Налаштуйте монітор відповідно до умов конференц-кімнати. Монітори, що постачаються Cisco, мають зручні екранні меню. Щоб отримати додаткову інформацію про налаштування монітора, дивіться відповідні посібники користувача та адміністратора.

Вступ

RoomOS 11: базова навігація

Натисніть ім'я підключеного пристрою, щоб переглянути його контактну інформацію.

Точки під кнопками означають, що за екраном є інші кнопки. Проведіть від правого краю екрана, щоб переглянути їх.

Посередині головного екрана відображається час і дата, а також знайомі кнопки – Виклик і Webex, які працюють так само, як і раніше.



Натисніть, щоб відкрити панель керування в новому вікні.

Елементи регулювання гучності на Room Navigator розташовано на екрані.

Загальні відомості про RoomOS 11

Cisco Touch 10 і Room Navigator підтримують нову операційну систему RoomOS 11.

Хоча більшість знайомих функцій працюють так само, як і раніше, деякі змінилися, або змінилися місця доступ до них. Також доступні нові функції.

У цьому посібнику представлено деякі нові функції та зміни існуючих, які ви знайдете в інтерфейсі користувача RoomOS 11 на сенсорних контролерах, підключених до пристроїв серії Board і Room.

Дізнайтеся більше про роботу з RoomOS 11 на сторінці <https://help.webex.com/n01kjh1/>.

Вступ

Використання Room Kit Mini як USB-камери

Cisco Webex Room Kit Mini також можна використовувати як USB-камеру.

Якщо ви не зареєстрували свій Room Kit Mini в Cisco, ви можете використовувати його як будь-яку іншу USB-камеру.

Якщо ви зареєстрували Room Kit Mini в Cisco, ви все ще можете використовувати його як USB-камеру, але зверніть увагу на таке:

- Webex Desk або Desk Pro перейде в режим «Не турбувати», коли програмний клієнт почне використовувати камеру, а не в момент підключення кабелю.
- Це дасть змогу працювати в ситуаціях, коли до пристрою Mini постійно підключено виділений комп'ютер, але Room Kit Mini залишається доступним для звичайних викликів Cisco.

Щоб використовувати Room Kit Mini як USB-камеру, підключіть її за допомогою USB-кабелю між комп'ютером і роз'ємом USB-C на Room Kit Mini.

У цій конфігурації будуть використовуватися мікрофони та гучномовці Room Kit Mini, забезпечуючи чудовий звук.

Якщо знадобиться розширити конфігурацію, додавши зовнішній монітор із цим налаштуванням, підключіть комп'ютер до монітора звичайним способом.

Елементи керування камерою повністю доступні за допомогою Touch 10 Room Kit Mini.

Інші налаштування пристрою також повністю доступні, за винятком режиму «Не турбувати», який не можна вимкнути на зареєстрованому Cisco Room Kit Mini.

Використання зареєстрованого пристрою як USB-камери

Під час здійснення викликів за допомогою стороннього клієнта камера, мікрофон і динаміки вибираються на основі ОС/додатка за замовчуванням. Ці налаштування можна змінити.

Управління камерою здійснюється за допомогою Touch 10.

Для конфіденційності світловий індикатор камери горить завжди, коли камера активна.

Усі інші функції контролюються стороннім клієнтом.

Використання незареєстрованого пристрою як USB-камери


Під час першого запуску відеопристрою Cisco з'явиться майстер налаштування.

У цьому майстрі можна вказати спосіб реєстрації в службах Cisco (хмарний або локальний). Room Kit Mini надає можливість пропустити майстер, якщо ви збираєтеся використовувати його лише як USB-пристрій.

Для цього потрібно виконати детальні інструкції, які відображаються на екрані.

Якщо пізніше ви захочете зареєструвати Room Kit Mini в Cisco, перейдіть до пункту **Налаштування** і виберіть **Активация пристрою**.

Підключіть комп'ютер до роз'єму USB-C

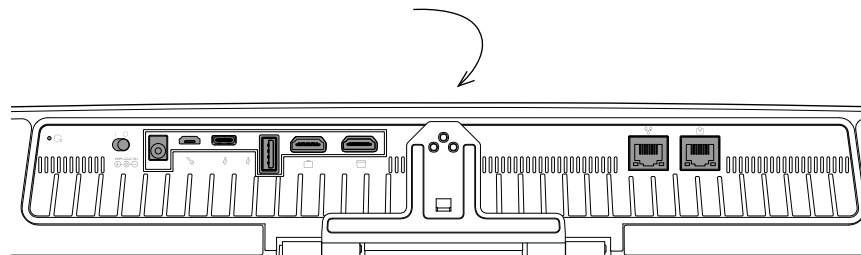

Вступ

Вхід за допомогою власних облікових даних

1



Натисніть кнопку **Extension Mobility**.

Якщо кнопку не видно, проведіть пальцем по кнопках головного екрана вліво.

2



Введіть своє ім'я користувача та PIN, а потім торкніться кнопки **Увійти**. З'явиться підтвердження успішного входу.

3



Щоб знову вийти, торкніться **Вийти**.

Якщо кнопку не видно, проведіть пальцем по кнопках головного екрана вліво.

Про Extension Mobility

Вхід у пристрої, які розташовані в переговорних і тихих кімнатах та працюють під керуванням CUCM (Cisco Unified Communications Manager), можна виконати за допомогою особистих облікових даних.

Після цього CUCM направлятиме всі ваші вхідні виклики на цей конкретний пристрій.

Після виходу з Extension Mobility ваш список «Останні» буде видалено з пристроєм.



Відеовиклики

RoomOS 11. Керування викликами

Щоб здійснити виклик, натисніть кнопку Виклик на головному екрані. Введіть адресу відео або виконайте пошук абонента у своїх розділах Обрані, Останні або Довідник. Після з'єднання на екрані сенсорного контролера з'являться елементи керування викликом.

Під час виклику можна натиснути стрілку вниз у верхньому лівому куті, щоб відкрити головний екран. Звідти можна відкрити панель керування та налаштування пристрою, не перериваючи виклик.

На екрані керування викликами розташовано знайомі кнопки для вимкнення та ввімкнення мікрофона, запуску й зупинення відео та виходу із зустрічі.


Тут також можна отримати доступ до наведених нижче функцій.

- **Поділитися.** Відкриває параметри спільного доступу.
- **Параметри мікрофона.** Це також доступно на панелі керування.
- **Більше.** Відкриває список параметрів під час виклику.
- **Макет.** Відкриває меню «Макет», у якому можна вибрати макет, який відповідає вашому стилю зустрічі.
- **Своє відео.** Відкриває елементи керування камерою та параметри для змінення й переміщення свого відео.
- **Камера.** Виберіть режим камери, зокрема параметр налаштування камери вручну та збереження зображень.
- **Учасники.** Відкриває список учасників поточного виклику. Торкнувшись учасника, ви побачите доступні вам опції, наприклад позначити як Обране.

Розширення екрана

Щоб використовувати пристрій серії Room як розширення для екрана ноутбука, підключіть ноутбук за допомогою кабелю HDMI або USB-C. Через кілька секунд екран ноутбука відобразиться на екрані пристрою.

Щоб переглянути екран підключеного ноутбука під час виклику, натисніть Поділитися. Виберіть джерело й натисніть Перегляд. Ви можете переглядати екран свого ноутбука, але інші учасники виклику – ні. Натисніть Приховати, щоб закрити його знову.

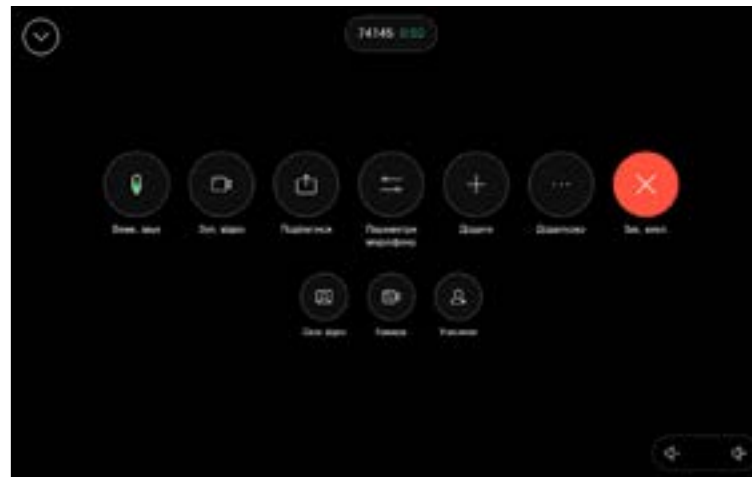

Налаштування аудіо

Наведені нижче налаштування звуку доступні під час виклику та в налаштуваннях мікрофона. Щоб увімкнути одне із цих налаштувань, відкрийте панель керування пристроєм, а потім торкніться елемента **Мікрофон**. Увімкніть потрібне налаштування. Натисніть **Нейтральний**, щоб вимкнути всі.



Усунення шуму

Ви можете використовувати усунення шумів, щоб відфільтрувати шуми, які відволікають вас від оточення під час дзвінка. Усунення шуму особливо корисно в спільних приміщеннях або домашньому офісі. На сенсорному контролері торкніться значка мікрофона в правій верхній частині головного екрана. Щоб увімкнути функцію, торкніться кнопки **Усунення шуму**. Щоб вимкнути її, натисніть **Нейтральний**.

Оптимізувати для мого голосу

Під час виклику видалятимуться фонові шуми, буде вловлюватися лише голос користувача, а голоси інших людей, які розмовляють поблизу, заглушатимуться.

Тестування мікрофона

Запишіть і відтворіть свій голос, щоб переконатися, що пристрій правильно його вловлює, і перевірити ефективність усунення шуму.

Музичний режим

Використання режиму «Музика» дає змогу передавати під час виклику музику у відповідному динамічному діапазоні. Завдяки цьому слухачі отримують краще почують музичні нюанси, коли це важливо.

Музичний режим корисний для дистанційних уроків музики, тестування музичних інструментів та інших ситуацій, коли важливо почути музику в усьому діапазоні. Пристрій, як і раніше, приглушуватиме відлуння та фоновий шум навколишнього середовища, щоб уникнути потреби в зовнішньому обладнанні без погіршення продуктивності.

Коли музичний режим не використовується, пристрій відфільтрує додаткові шуми й зменшує коливання рівня звуку. Це забезпечує налаштування зустрічей і допомагає зменшити відволікаючий шум. Додаткова фільтрація також добре працює, коли записану музику відтворюють через пристрій.

Щоб використовувати Музичний режим, спочатку увімкніть його на своєму пристрої: відкрийте панель керування та натисніть «Налаштування пристрою». Знайдіть і виберіть **Музичний режим**. Увімкніть або вимкніть його.

ПРИМІТКА. Музичний режим і режим усунення шуму не можна використовувати одночасно.

Сигнал дзвінка й гучність


Щоб змінити сигнал дзвінка й налаштувати його гучність, торкніться імені пристрою на головному екрані та виберіть **Налаштування**. Перейдіть до розділу **Сигнал дзвінка й гучність**. Виберіть сигнал дзвінка зі списку та за допомогою повзунка встановіть рівень звуку.

Щоб відрегулювати гучність на пристрої Touch 10, використовуйте апаратні кнопки. Ви можете вимкнути звук мікрофона за допомогою відповідної кнопки.

На пристрої Room Navigator для регулювання гучності звуку використовуються програмні кнопки.

Здійснення виклику зі списку контактів

1

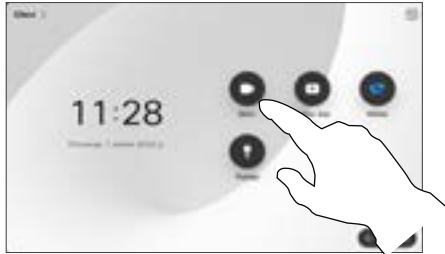


Торкніться кнопки **Виклик**.

2



Торкніться елемента «Останні», «Обрані» або «Контакти», а потім прокрутіть список, щоб знайти запис. Або торкніться поля **Пошук**, щоб шукати запис одночасно в усіх списках.


3

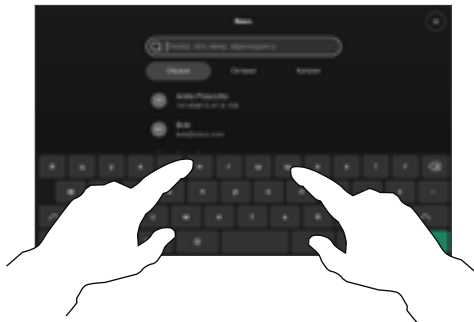

Почніть вводити ім'я, номер або URL-адресу.

Збіги з'являтимуться під час введення.

4

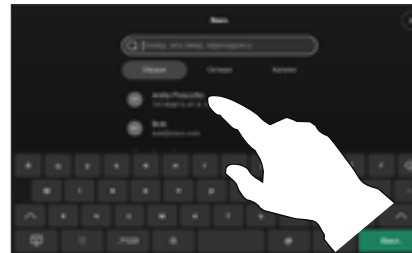

Введіть ім'я особи, якій потрібно зателефонувати, а потім торкніться зеленої **кнопки** Виклик.

Про списки контактів

Список контактів складається з трьох частин:

Обрані – ці контакти були додані вами. Це записи з даними абонентів, виклики яких ви часто здійснюєте або до яких вам іншим чином час від часу потрібно отримувати швидкий і зручний доступ. Вибране позначається золотою зірочкою.

Довідник – це зазвичай корпоративний довідник, установлений на пристрої командою відеопідтримки.

Останні – це список викликів, які ви здійснили, отримали або пропустили раніше.

Застосовуються такі варіанти:

- Ви можете ввести ім'я, номер або URL-адресу, і пристрій автоматично перегляне всі списки.
- Ви можете додати запис до списку *Обрані*, редагувати аспекти запису перед викликом, змінити швидкість виклику й видалити запис зі списку *Останні*.


Редагування контакту перед викликом

1




Торкніться кнопки **Виклик**.

2

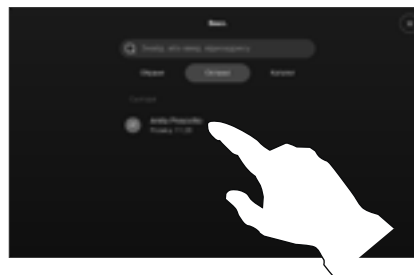


Торкніться поля **Пошук** або прокрутіть будь-який зі списків. Торкніться контакту, щоб відкрити картку контакту, а потім торкніться елемента **Додатково (...)**.

3

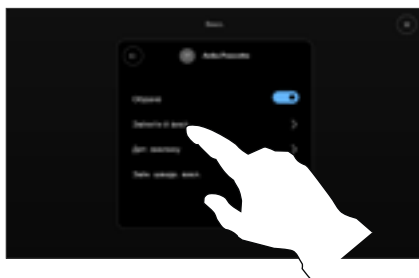

Торкніться **Змінити й набрати**.

4

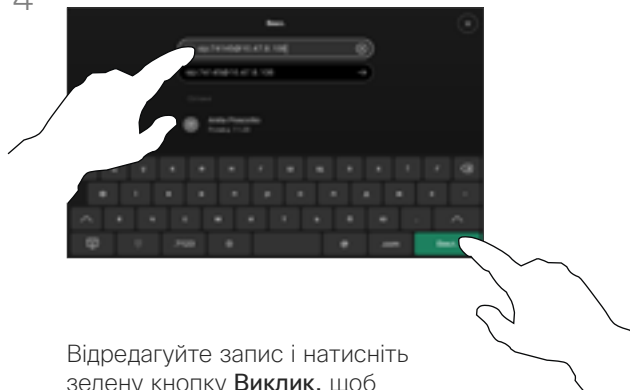

Відредагуйте запис і натисніть зелену кнопку **Виклик**, щоб зателефонувати.

Про редагування записів

Можливо, ви захочете відредагувати запис в одному зі списків контактів, перш ніж здійснювати виклик. Можливо, вам доведеться додати префікс, суфікс або іншим чином змінити запис.


Здійснення виклику з використанням імені, номера або адреси

1




Торкніться кнопки **Виклик**.

2

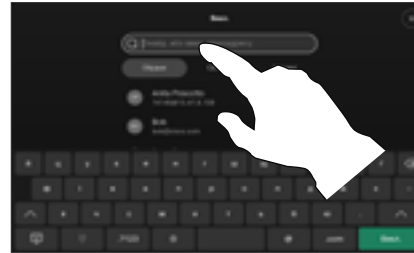


Торкніться поля **Пошук**.

3

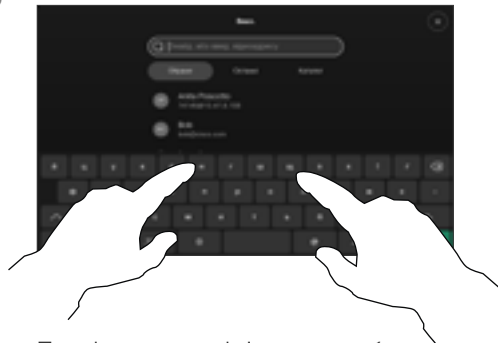

Почніть вводити ім'я, номер або адресу. Можливі збіги з'являтимуться під час введення. Якщо правильний запис відображається в списку, торкніться його. Якщо ні, продовжуйте вводити текст.

4

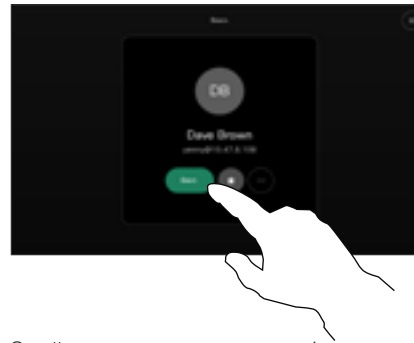

Знайшовши контакт, торкніться його імені, а потім – зеленої кнопки **Викликати**.

Про здійснення викликів

Ви можете здійснити виклик абонентові, якого немає у вашому списку контактів, ввівши його ім'я, адресу або номер з віртуальної клавіатури на сенсорній панелі.

Усі, кому ви раніше телефонували, і ті, хто телефонували вам, з'являються в списку *Останні*. Будь-кого з них можна перенести до списку *Обрані*. Це описано в розділі *Контакти*.


Іноді вам може бути потрібно ввести числа під час виклику, скажімо, щоб зателефонувати на внутрішні номери або надати PIN-код.

Натисніть кнопку **Touch Tones** (вона з'являється відразу після здійснення виклику), щоб вивести на екран необхідну для цього клавіатуру.

Зверніть увагу, що розділ «Останні» можна очистити лише за допомогою вебінтерфейсу.

Вхідні виклики

1

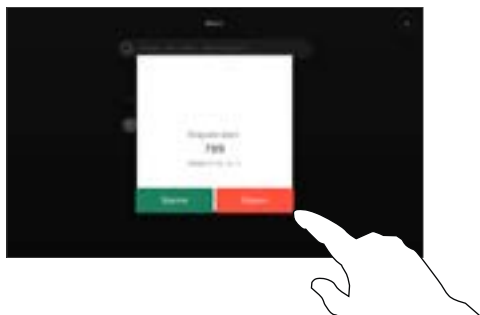

Ви можете прийняти або відхилити вхідний виклик.

2



Якщо пристрій дає змогу приймати кілька вхідних викликів, ви можете додати або відхилити всі виклики.

Якщо хтось вам зателефонував


- Коли хтось вам телефонує, ви можете прийняти, відхилити або проігнорувати виклик.
- Якщо ви відхилите виклик, інформацію про зайнятість буде надіслано абоненту.
- Якщо ви проігноруєте виклик, для абонента, що телефонує, це виглядатиме так, ніби ви були відсутні (не прийняли виклик).
- Відеоінфраструктура може давати змогу приймати кілька вхідних викликів.

Відеовиклики


Прийом виклику під час іншої розмови

Якщо хтось вам зателефонував

Якщо ви вже розмовляєте, ви можете прийняти інший вхідний дзвінок, якщо цю функцію ввімкнено для пристрою.

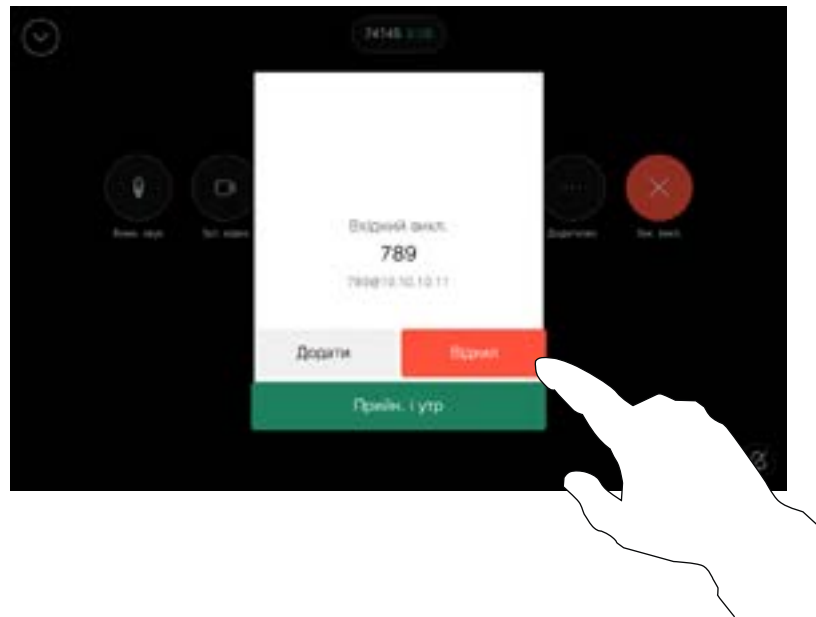

Відключення від виклику

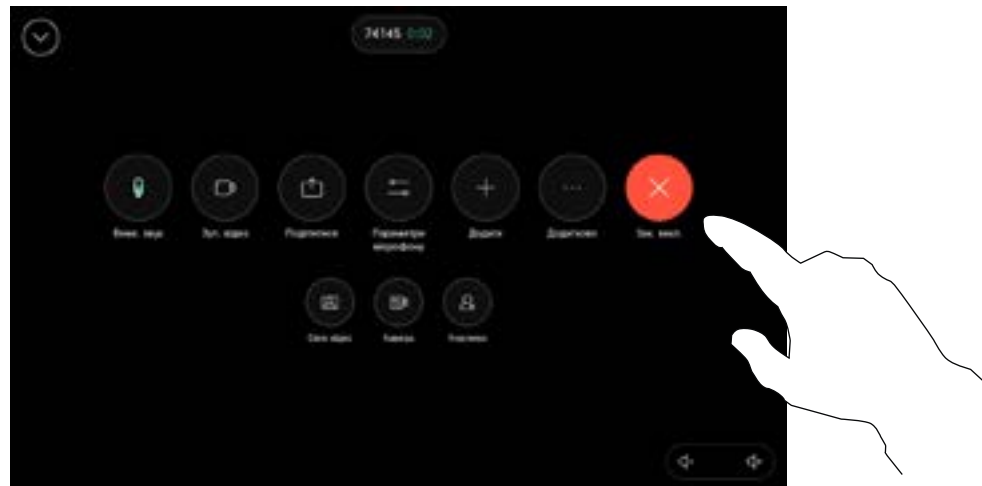

Щоб відключитися від виклику, відкрийте елементи керування викликами та торкніться кнопки **Закінчити виклик**.

Про самостійне відключення

Натискання кнопки **Закінчити дзвінок** під час дзвінка розриває виклик. Якщо у виклику беруть участь лише два абоненти, він припиниться.

Під час конференц-виклику з кількома учасниками команда **Закінчити виклик** припиняє тільки вашу участь, якщо ви є звичайним учасником.

Однак, якщо ви є ведучим такої конференції, натискання кнопки **Закінчити виклик** завершує конференцію (для деяких типів конференцій).

Утримання й продовження виклику

1



Під час дзвінка відкрийте елементи керування викликом і торкніться кнопки **Додатково**. Потім торкніться кнопки **Утримувати**.

2




Торкніться кнопки **Відновити**, щоб повернутися до виклику.

Про утримання

Поміщення когось у режим очікування зазвичай є першим кроком, коли ви переключаєте співрозмовника на іншого абонента. Але цей спосіб також використовується, коли вам потрібно з кимось проконсультуватися або ж як альтернатива вимкненню звуку (разом із відео).


Передача поточного виклику

1

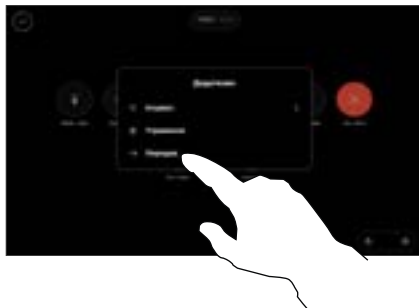


Під час дзвінка відкрийте елементи керування викликом і торкніться кнопки **Додатково**. Торкніться кнопки **Перенести**. Поточний виклик буде переведено на утримання.

2

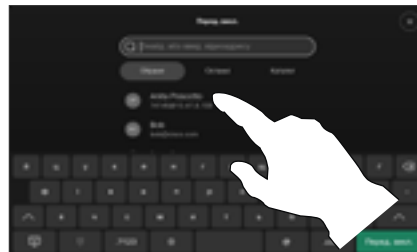


Знайдіть і виберіть контакт.

3

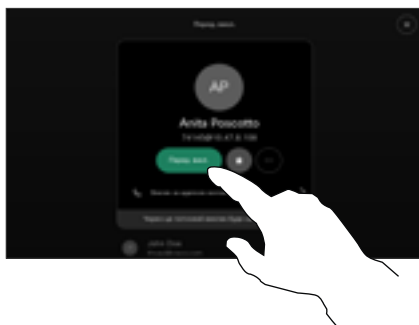

Торкніться зеленої кнопки **Передати виклик**. Поговоріть із людиною, щоб підтвердити, що передачу виконано. Виклик, який потрібно передати, досі на утриманні.

4

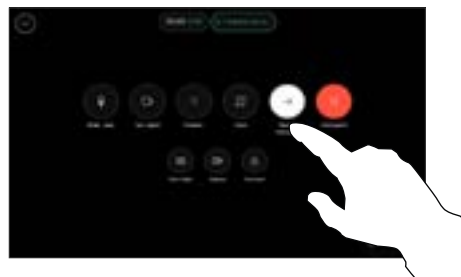


Торкніться параметра **Закінч. передачу**.

Про передачу

Ви можете передати поточний виклик іншій особі. Передача завжди носить консультативний характер, і ви можете поговорити з відповідною особою, перш ніж передавати виклик.


Активация режиму «Не турбувати»

1

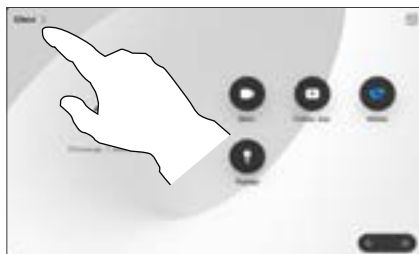

Введіть ім'я пристрою у верхньому лівому куті головного екрана сенсорного контролера.

2

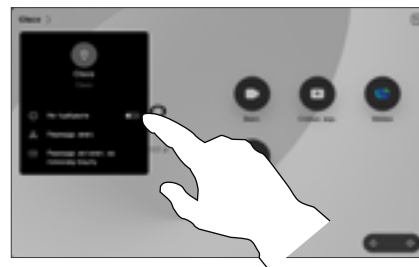

Увімкніть режим **Не турбувати**. Щоб деактивувати його, вимкніть його.

Про режим «Не турбувати»

Ваш пристрій можна налаштувати так, щоб він не відповідав на вхідні виклики. Однак ви можете використовувати його, щоб телефонувати іншим скільки завгодно.

Можливо, ваша команда підтримки відео встановила тайм-аут для цієї функції, після якого пристрій відповідатиме на вхідні виклики у звичайному режимі. Тайм-аут за замовчуванням становить 60 хвилин.


Зверніть увагу, що команда підтримки відео може вимкнути доступ до наведених меню й параметрів.

Використання Room Kit Mini як USB-камери. Якщо ви зареєстрували свій Room Kit Mini, ви можете використовувати його як USB-камеру разом із ПК та стороннім відеоклієнтом. Щоб уникнути конфліктів через накладання викликів, пристрій автоматично переводиться в режим «Не турбувати». У цій ситуації ви не можете вимкнути режим «Не турбувати».

Якщо ви вирішите використовувати Room Kit Mini як незареєстрований пристрій, вищезазначене не застосовується, оскільки не відбувається накладання дзвінків.


Автоматична переадресація всіх викликів

1

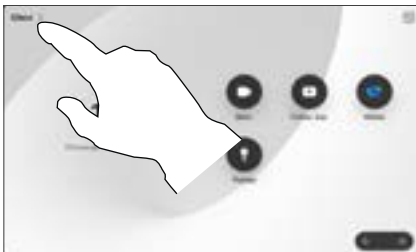

Введіть ім'я пристрою у верхньому лівому куті головного екрана сенсорного контролера.

2

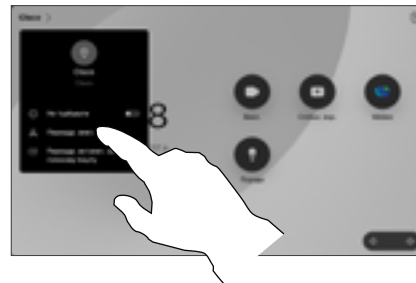

Торкніться **Переадресація викликів...**
Виберіть контакт і торкніться кнопки **Переадресація**. Щоб припинити переадресацію викликів, відкрийте те саме меню та виберіть пункт **Припинити переадресацію**.

Про переадресацію викликів

Можливо, ваша команда підтримки відео активувала опцію переадресації всіх отриманих викликів. Тоді ви можете вибрати між голосовою поштою й призначеним вами одержувачем.

Якщо торкнутися **Переадресувати всі виклики**, після чого з'явиться вже знайоме меню **Виклик**, у якому можна вказати, хто буде одержувати виклики.


Зверніть увагу, що команда підтримки відео може вимкнути доступ до наведених меню й параметрів.

Відкриття клавіатури під час виклику

Використання клавіатури під час виклику

Під час виклику вам може бути запропоновано ввести номери, щоб зв'язатися з внутрішнім номером або іншим чином отримати доступ до чогось (наприклад, за допомогою PIN-коду).

Щоб ввести цифри, відкрийте клавіатуру на сенсорному контролері.

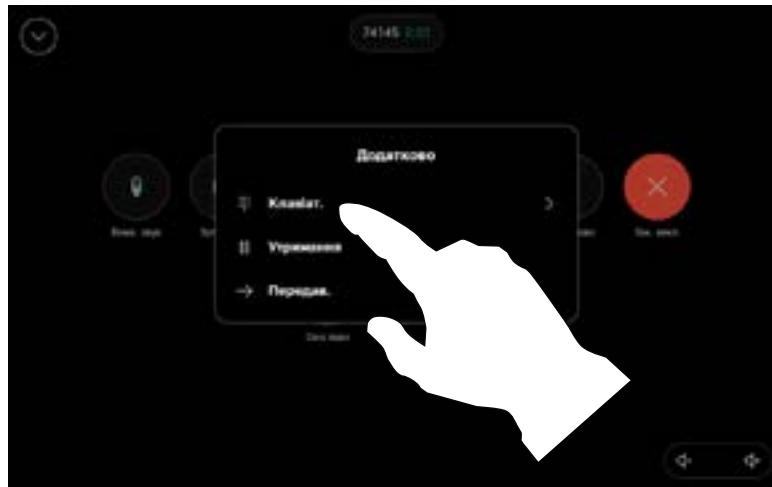

Під час виклику відкрийте елементи керування викликом і натисніть кнопку **Додатково**. Потім торкніться кнопки **Клавіатура**.


Додавання учасників до поточного виклику

1




Відкрийте елементи керування викликом під час виклику та торкніться кнопки **Додати**.

2

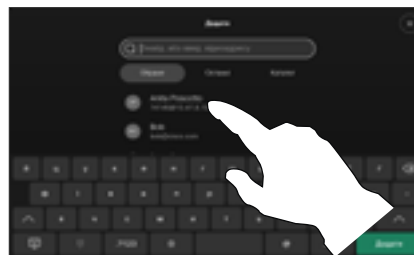


Знайдіть наступного користувача, якому потрібно зателефонувати.

3

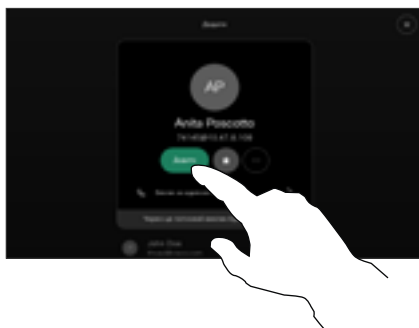

Торкніться кнопки **Додати** в картці контакту.

4

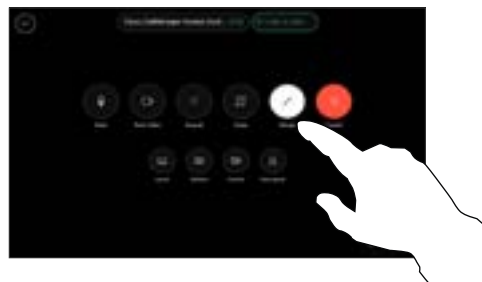

Натисніть **Об'єднати** в елементах керування викликом, щоб додати новий виклик до поточного. Ви почали конференцію.

Ви можете повторити цю процедуру в межах, дозволених вашою відеоінфраструктурою.

Про відеоконференції

Деякі мережі можуть ініціювати відеоконференцію з кількома учасниками.

Максимальна кількість учасників, яку підтримує ваш пристрій, залежить від його конфігурації й відеоінфраструктури. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до служби підтримки відео.

Щоб розпочати відеоконференцію, потрібно здійснити виклик кожного учасника по черзі.


Відключення учасника від конференції

1




Під час виклику відкрийте елементи керування викликом і натисніть кнопку **Учасники**.

2

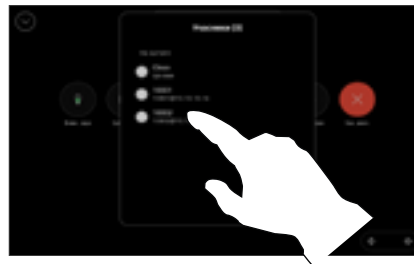

Торкніться учасника, щоб видалити його з конференції

3

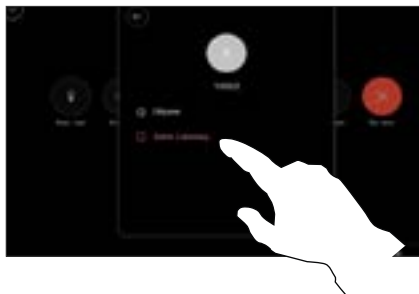

Торкніться кнопки **Видалити з виклику**.


Про відеоконференції

Можливість проводити відеоконференцію зі свого настільного пристрою є додатковою функцією, яка може бути або не бути доступною для вашого пристрою.

Зверніть увагу, що вам необхідно бути організатором конференції, щоб мати змогу відключати від неї інших учасників.

Додавання учасника до зустрічі

1

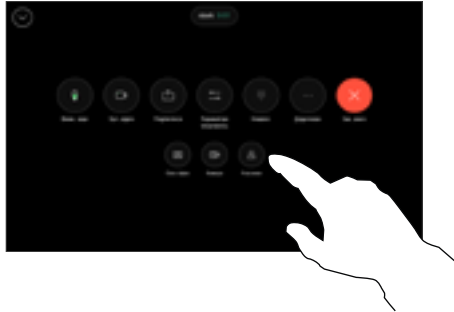

Під час виклику ви отримаєте сповіщення, якщо хтось чекає в холі. Відкрийте елементи керування викликом і торкніться кнопки **Учасники**.

2




Натисніть **Допустити**, щоб дозволити учаснику, що чекає, приєднатися до зустрічі.

Про допуск учасника

Під час заблокованої зустрічі CMS ви можете дозволити учаснику долучитися до неї зі списку учасників.


Закріплення доповідача на зустрічі

1

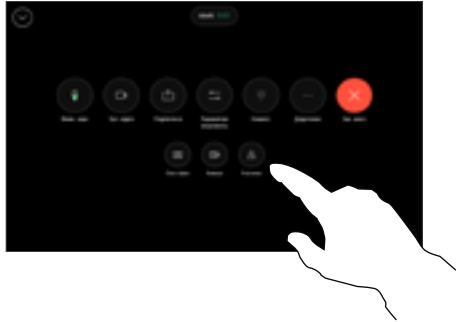


Під час виклику відкрийте елементи керування викликом і натисніть кнопку **Учасники**.

2

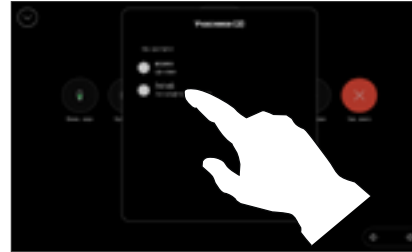

Торкніться учасника, якого потрібно закріпити.

3

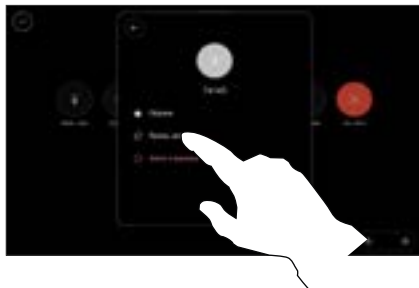

Торкніться **Закріпити для всіх**.

Про закріплення доповідача

Під час зустрічі CMS можна закріпити учасника, щоб він відображався як важливий для всіх учасників зустрічі. Таким чином, учасник або переговорна кімната відображатимуться на екранах усіх користувачів, навіть якщо вони не є активними спікерами.

Коли ви закріплюєте спікера, сповіщення про цю дію відображається на його екрані. Так само вони бачать сповіщення й про те, що їх відкріпили.


Якщо ви закріпите учасника, який спілкується лише в аудіорежимі, це не вплине на схему розташування.

За замовчуванням лише організатор зустрічі може закріплювати всіх інших учасників, але він може змінити це в її налаштуваннях.

Можна закріпити спікера для всієї зустрічі лише в зустрічах CMS.

Підймання руки під час зустрічі

1

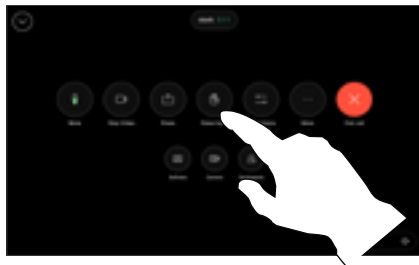

Під час наради відкрийте елементи керування викликами та торкніться кнопки **Підняти руку**.

2



Торкніться кнопки **Опустити руку**, щоб виконати однойменну дію. Це також призведе до видалення значка в списку учасників поруч із вашим іменем.

Про підймання руки

Якщо ви хочете повідомити іншим, що у вас є запитання або коментар, не перериваючи розмову, натисніть кнопку «Підняти руку».

Організатор та інші учасники зустрічі побачать на екрані сповіщення про те, що хтось підняв руку. Сповіщення з повним іменем з'явиться для першої піднятої руки.


Після цього значок «Підняти руку» покаже, скільки людей підняли руки.

Відкрийте список учасників, щоб побачити, які учасники підняли руку. Вони відображаються у верхній частині списку в хронологічному порядку, щоб було легко побачити, хто першим підняв руку.

Кнопка «Підняти руку» доступна на зустрічах CMS із більш ніж двома учасниками.


Пошук деталей останніх викликів

1

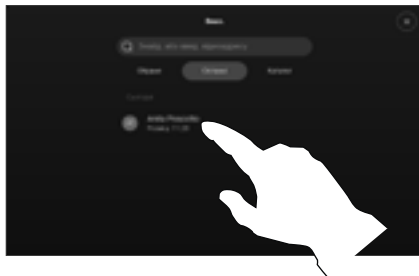


Торкніться кнопки **Виклик**, а потім виберіть запис у списку **Останні**.

2

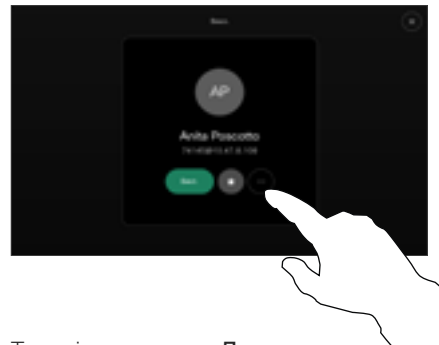

Торкніться кнопки **Додатково**.

3

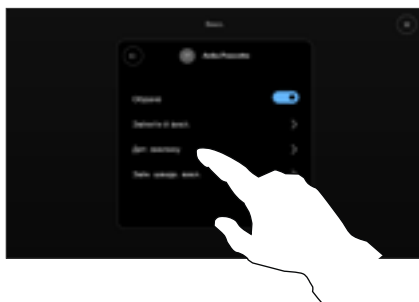

На наступному екрані торкніться елемента **Відомості про виклик**.

4



Прокрутіть список донизу, щоб переглянути деталі виклику. Торкніться стрілки назад, щоб залишити екран відомостей.

Про деталі виклику

Якщо потрібно усунути проблему з нещодавнім викликом, можна знайти деталі в списку останніх викликів.



Cisco Proximity

Ультразвуковий сигнал Cisco Proximity

Відеопристрої Cisco розповсюджують ультразвук під час використання функції Proximity. Більшість людей стикаються з ультразвуком біль-менш щоденно в різноманітних умовах, зокрема в промислових і комерційних середовищах, а також від побутової техніки.

Хоча ультразвук у повітрі може викликати суб'єктивні відчуття в деяких людей, при звуковому тиску нижче 75 дБ помітний вплив є малоімовірним. Нормативи щодо обмеження впливу ультразвуку сильно відрізняються в різних країнах, але 75 дБ – це найнижча межа, яку зараз можна знайти для діапазону частот близько 20 кГц, до якого відноситься сигнал Cisco Proximity.

Хорошим джерелом цієї інформації є нормативи Health Canada: http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-securite/index-eng.php#a2.2.2.

У цих нормативах зазначено, що при рівні звукового тиску нижче 120 дБ не спостерігається втрата слуху (остаточна чи тимчасова).

Для відеопристроїв Cisco для групового використання з інтегрованими гучномовцями рівень ультразвукового звукового тиску нижче 75 дБ на відстані 50 см або більше від гучномовця.

У більшості практичних випадків рівень на висоті вуха користувача буде значно нижчим за ці максимальні значення через напрямок динаміків, ослаблення сигналу на відстані й високий ступінь поглинання високих частот у типових приміщеннях. Рівні будуть варіюватися від типових рівнів чутного фонового/наколишнього шуму в приміщеннях для зустрічей до так званих рівнів звичайної розмови.

Тому постійний вплив сигналу наближення вважається безпечним для людей. Більшість людей не відчують наявності сигналу й жодних його наслідків. Однак деякі люди, особливо з гострим слуховим порогом на високих частотах, можуть почути його. Це найбільш імовірно безпосередньо перед динаміком і близько до нього.

Очевидно, що такі тварини, як собаки, чутимуть сигнал наближення, бо частотний діапазон їхнього слуху набагато ширший.

Проте вплив звуку також залежить від рівня, та діапазон рівня слуху собаки суттєво не відрізняється від діапазону рівня людського слуху. Поріг чутності собак при 20 кГц може становити лише 0–10 дБ, аналогічно порогу чутності людського вуха в найчутливішому діапазоні частот.

Компанія Cisco ще не досліджувала й не класифікувала можливий вплив сигналу на собак. Через обмежені рівні вважається, що хоча сигнал добре чутний, він не турбує собак.

Собака в офісному приміщенні чи переговорній кімнаті піддаватиметься впливу ультразвуку на рівнях, які можна порівняти зі звичайним фоновим шумом, та не вище рівнів розмови. За всі роки, коли в наших продуктах використовувалася ця функція, не надходило жодних повідомлень про те, що тварин турбують сигнали.

Однак питання впливу ультразвуку на собак є обґрунтованим, оскільки існують пристрої для відлякування собак із використанням ультразвуку. Зазвичай такі пристрої створюють неприємний, але не шкідливий ультразвук. Компанія Cisco не має уявлення про конструкцію відлякувача собак, але сканування характеристик таких пристроїв виявляє, що рівень впливу зазвичай становить 100 дБ і вище.

Стосовно рішень із використанням відеокodeків Cisco з акустичними системами сторонніх виробників, компанія Cisco не може контролювати рівень ультразвукового тиску. У більшості випадків при необхідній чутливості динаміків і частотній характеристиці рівень не досягає 75 дБ. Однак якщо застосовується надмірне зовнішнє посилення або акустична система має підкреслено високу частотну характеристику, рівні можуть перевищувати межі.

Про Cisco Proximity

Функція Cisco Proximity дає змогу передавати вміст із комп'ютера на пристрій Cisco бездротовим способом. Ви навіть можете використовувати власний смартфон, планшет, ПК або Mac, щоб керувати викликами на відеопристрої.

Зверніть увагу:

Вам потрібно буде завантажити (безкоштовно) програму Cisco Intelligent Proximity з App Store або Google Play.


Користувачам Windows або OS X слід перейти на сайт <https://proximity.cisco.com/>.

Ваша команда підтримки відео могла не активувати жодної, а могла активувати деякі або всі доступні функції.

Proximity використовує ультразвук для підключення користувачів (докладніше див. ліворуч). Не закривайте мікрофон комп'ютера, телефона чи планшета.

Proximity не працює за межами переговорних кімнат, коли двері зачинено. Щоб використовувати Proximity, потрібно бути поруч із кінцевим відеопристроєм.

Для конфіденційності тримайте двері переговорної кімнати зачиненими, щоб уникнути можливого підслуховування.

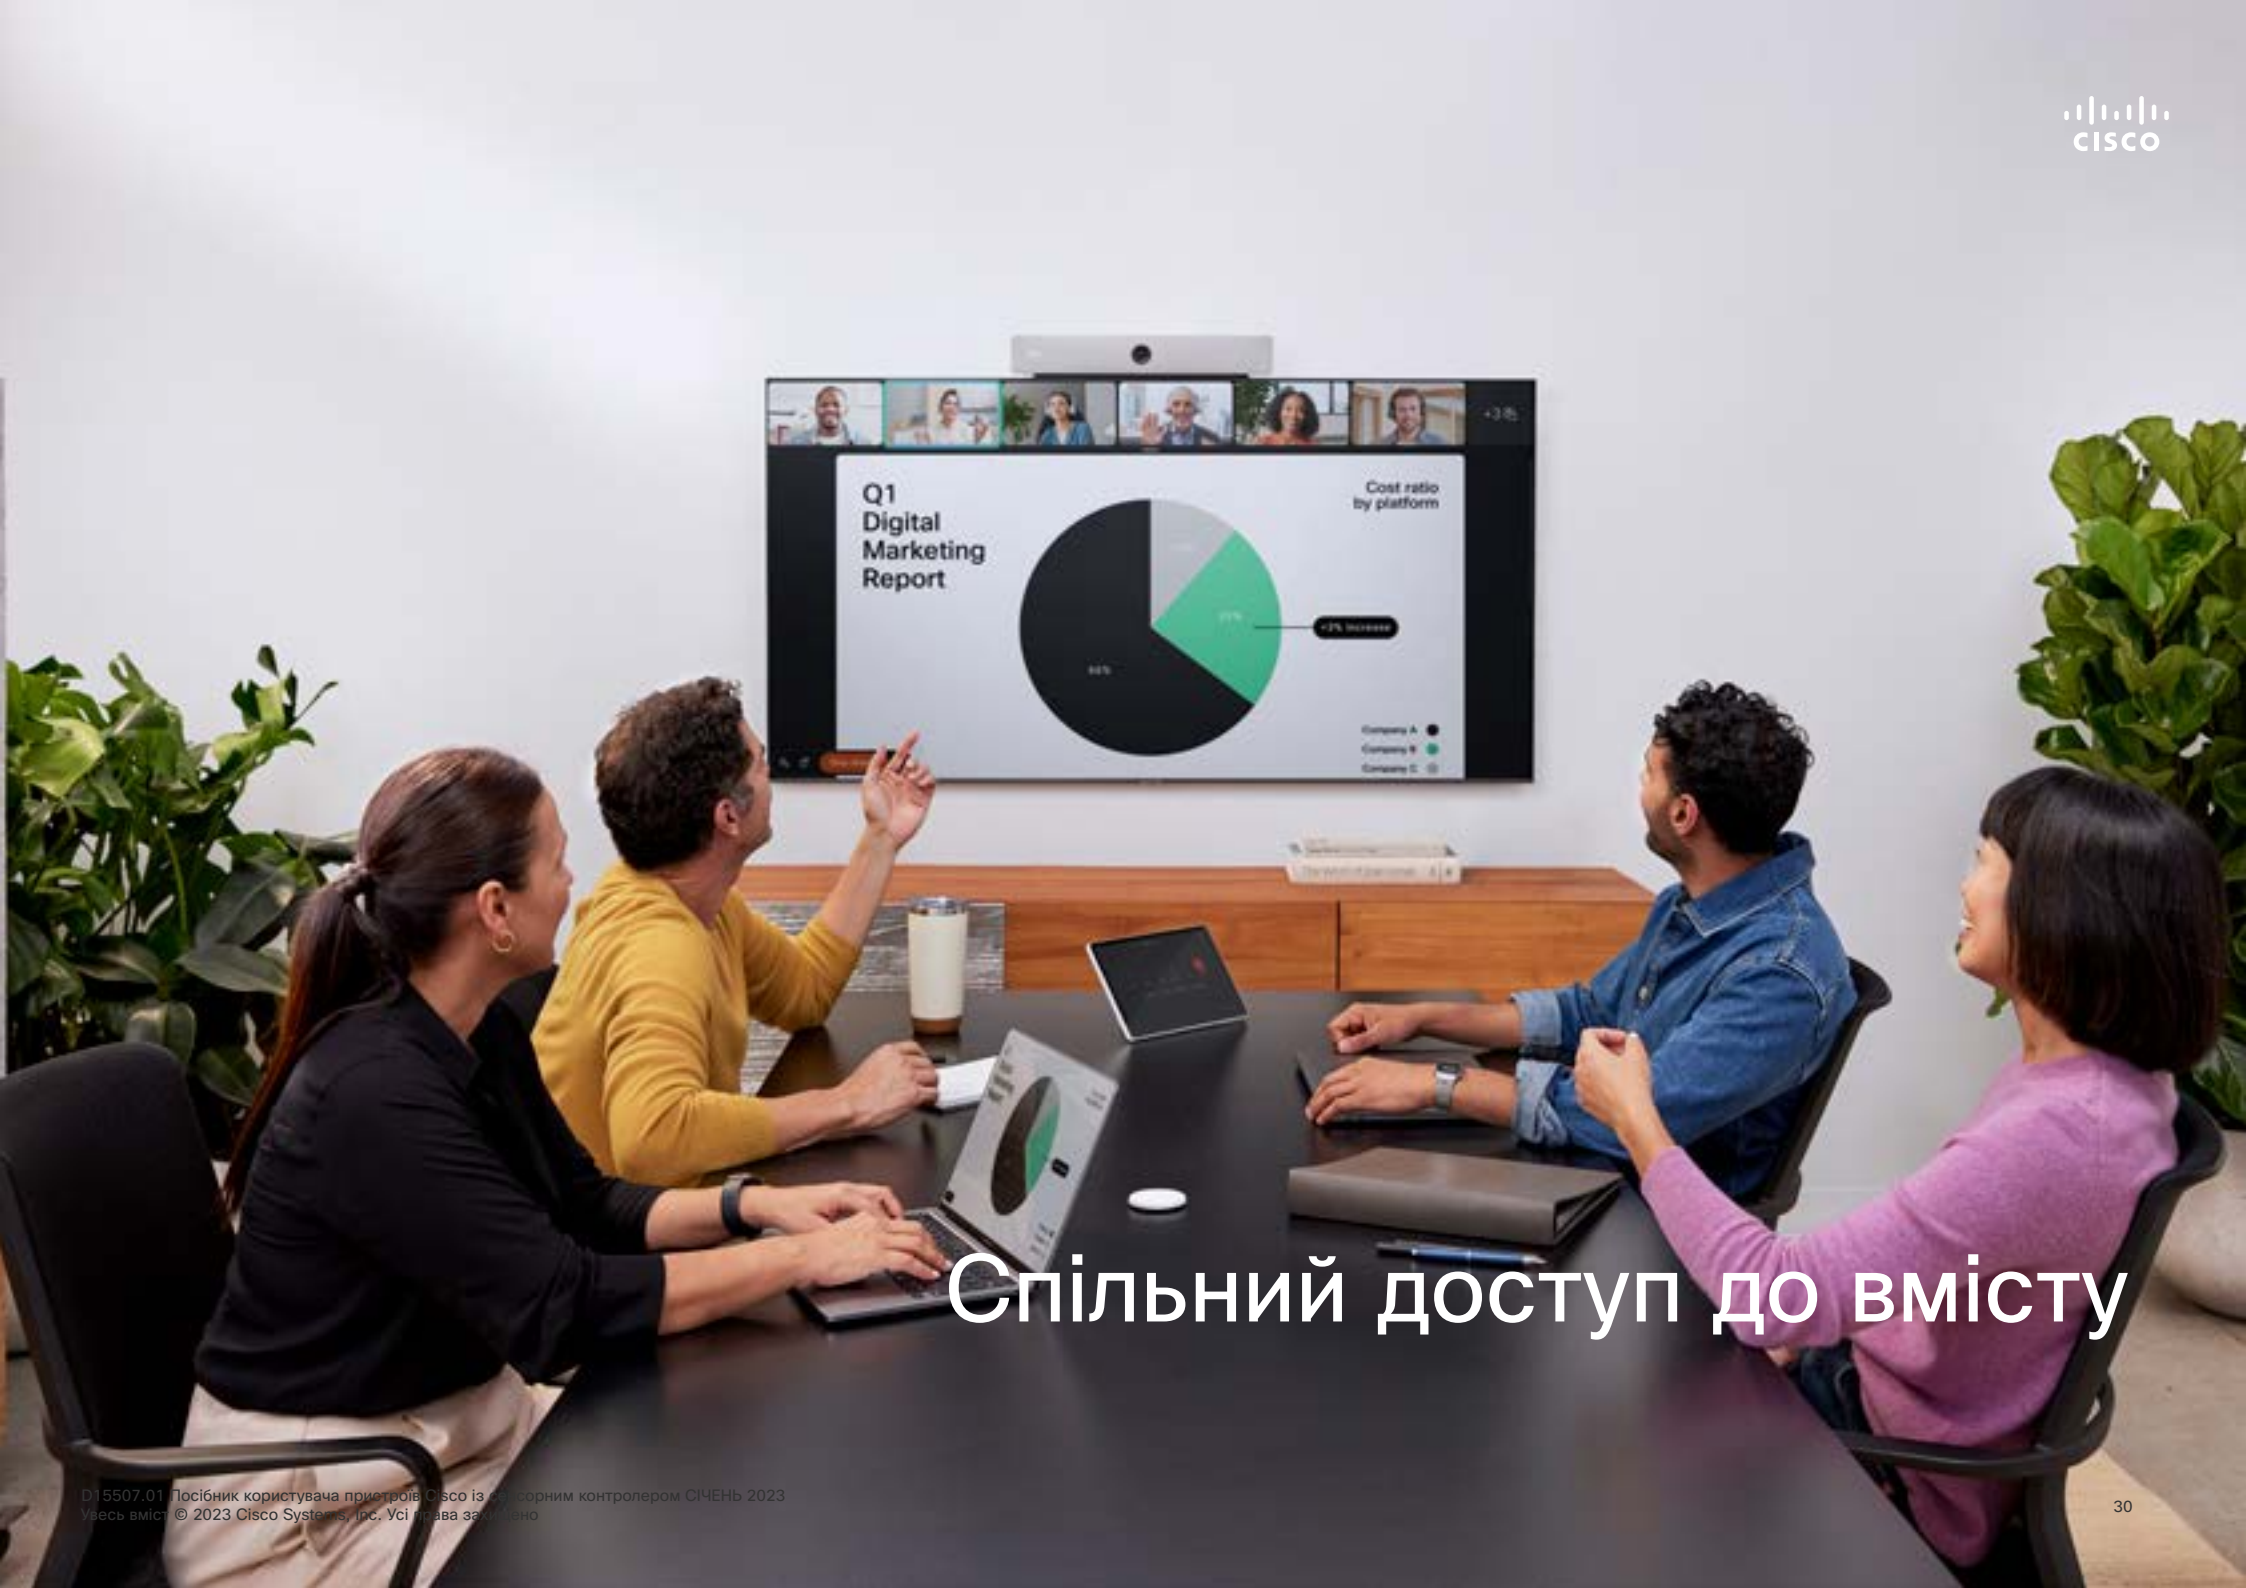


Спільний доступ до вмісту

Спільний доступ до вмісту


Надання доступу до вмісту під час виклику

1

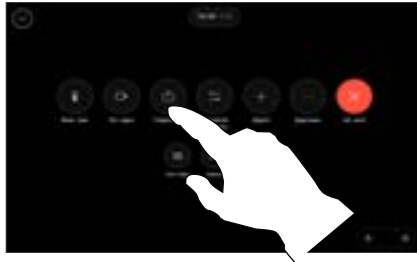


Якщо ви використовуєте кабель, підключіть джерело й переконайтеся, що його ввімкнено. Під час виклику відкрийте елементи керування викликом і натисніть кнопку **Демонстрація**.

2

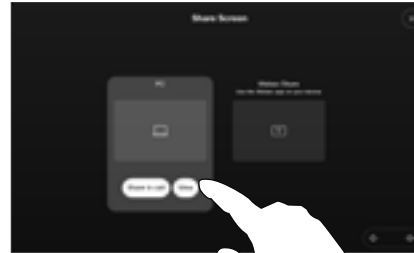

Виберіть джерело. Натисніть **Переглянути** для попереднього перегляду. Екран вашого комп'ютера ще ніхто не бачить. Натисніть **Демонстрація**, коли будете готові. Або натисніть **Демонстрація у виклику**, щоб почати демонстрацію негайно.

3

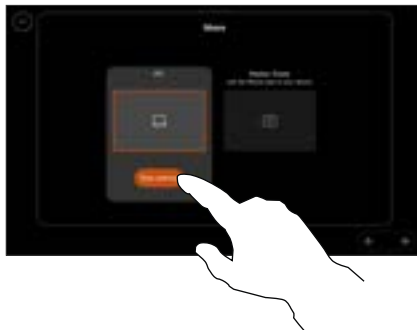

Щоб припинити ділитися вмістом, торкніться **Зуп. демонстрацію**.

Про спільний доступ до вмісту

Покажіть вміст на своєму пристрої Cisco, підключивши комп'ютер до пристрою за допомогою кабелю USB-C або HDMI, або покажіть вміст бездротовим способом за допомогою програми Webex, Cisco Proximity або Miracast®.

Коли Miracast увімкнено, можна передавати вміст із ноутбука на пристрій Cisco без дротів і клієнта. Це доступно як під час виклику, так і поза ним: щоб поділитися під час виклику, спочатку почніть його.

Дізнайтеся більше про Miracast на сторінці <https://help.webex.com/kfdwufb/>.

Див. розділ "Cisco Proximity" on page 28 у цьому посібнику про бездротову демонстрацію екрана.

Примітка. Ваш пристрій можна налаштувати так, щоб один із відеовхідних роз'ємів вашого відеопристрою передавав вміст, захищений HDCP, таким чином даючи вам змогу переглядати відео через Google Chromecast, AppleTV або HD TV-декодер тощо. Ця функція доступна тільки за межами виклику. Якщо ви намагаєтесь поділитися вмістом через цей конкретний відеороз'єм під час виклику, частина екрана, виділена для обміну вмістом, стає чорною для підтримки режиму HDCP. Це стосується будь-якого вмісту, яким ви намагаєтесь поділитися під час виклику із цього вхідного роз'єму – захищений він HDCP чи ні.

Спільний доступ до вмісту


Надання доступу до вмісту не під час виклику

1



Підключіть вихідний пристрій, переконайтеся, що його ввімкнено, і торкніться кнопки **Демонстрація екрана** на головному екрані сенсорного контролера.

2

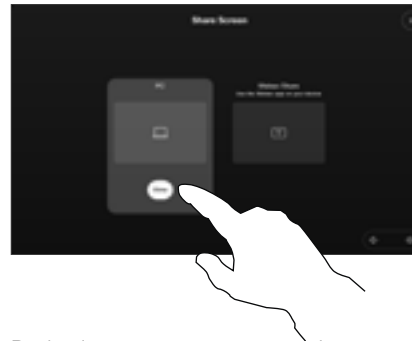

Виберіть джерело й натисніть **Перегляд**. Торкніться кнопки **Зуп.** демонстрацію, щоб зупинити сеанс.

Спільний доступ до локального вмісту

Відеопристрій використовується на локальних зустрічах для презентування й надання доступу до вмісту не під час викликів.

Якщо на вашому вихідному пристрої ввімкнено Intelligent Proximity, просто увімкніть на ньому функцію Proximity. З'єднайте вихідний пристрій із відеопристроєм, і ви зможете одразу поділитися вмістом.

Порада! Багатоекранні пристрої можуть показувати стільки незалежних презентацій, скільки екранів. Це можливо лише для зовнішніх дзвінків.

Примітка. Ми рекомендуємо, щоб перша презентація здійснювалася за допомогою бездротового підключення, а вже наступна – за допомогою кабельного. Якщо ви зробите це навпаки, початкове з'єднання може розірватися.

HDCP. Можливо, ваш пристрій було налаштовано так, щоб один із відеовхідних роз'ємів вашого відеопристрою передавав вміст, захищений HDCP, таким чином даючи вам змогу переглядати відео через Google ChromeCast, AppleTV або HD TV-декодер тощо. Докладніше про це дивіться на попередній сторінці.

Спільний доступ до вмісту

Зміна схеми розташування для презентації під час виклику

1



Під час виклику відкрийте елементи керування викликом і торкніться кнопки **Макет**.

2



Торкніться, щоб вибрати потрібний макет.

Про макети


Макет екрана можна змінити під час виклику, коли хтось надає спільний доступ до вмісту. Зазвичай доступні такі варіанти:

У ряд: зображення докладача розміщено над вмістом.

Перекривання: зображення докладача розміщено поверх вмісту.

Паралельно: зображення докладача та вміст розміщені поруч.


Фокусування: вміст розміщено на весь екран.

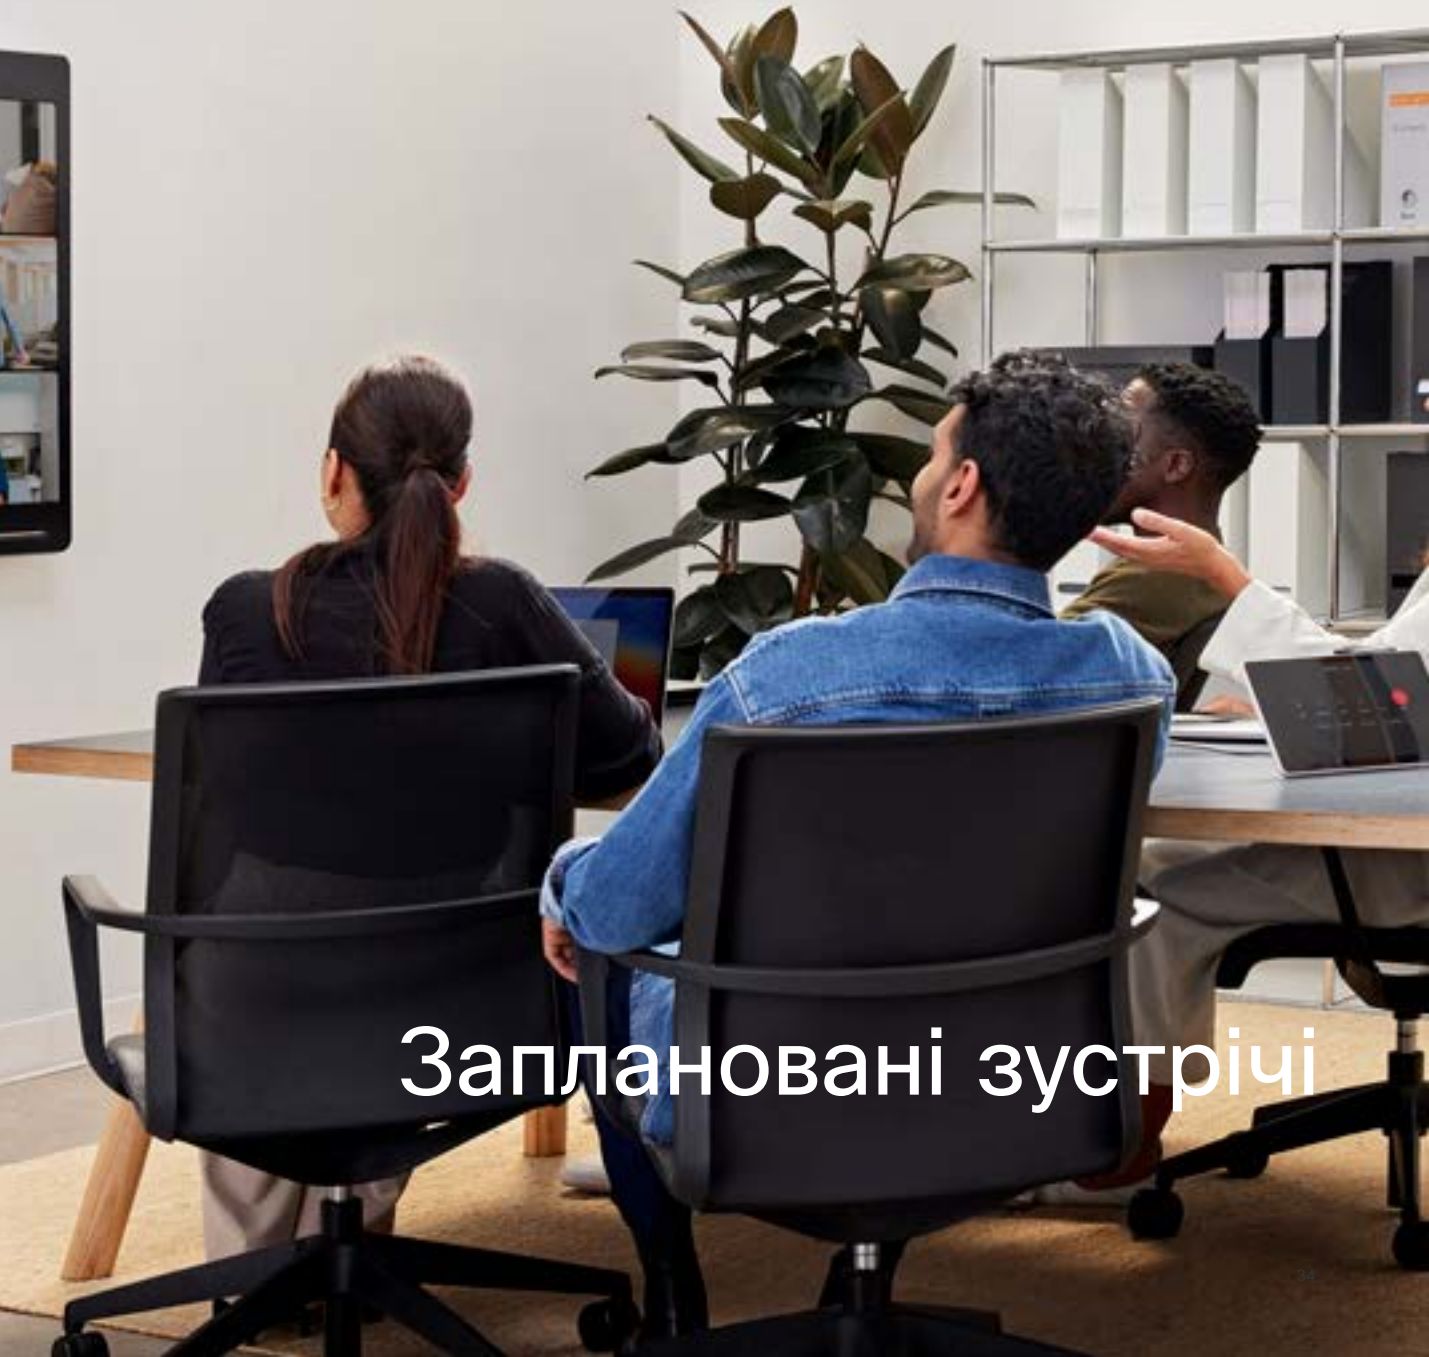

Заплановані зустрічі

Заплановані зустрічі

Долучення до запланованої зустрічі

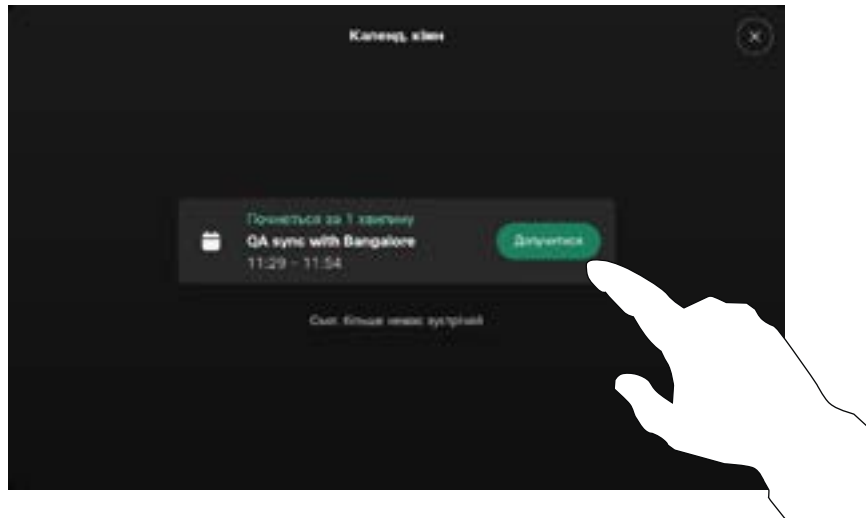

Перед початком зустрічі вам буде запропоновано долучитися до неї. Натисніть **Долучитися**.

Долучення до зустрічі

Відеопристрій може бути підключений до системи керування, яка підтримує планування відеозустрічей. Усі заплановані зустрічі відображаються, як показано ліворуч.

Натисніть **Долучитися**, щоб узяти участь у зустрічі.

Якщо зустріч уже почалася, ви все одно можете до неї долучитися.

Коли на екрані пристрою відкривається запланована зустріч, пристрій виходить із режиму очікування.

Заплановані зустрічі

Долучення до зустрічі Webex




Торкніться кнопки **Webex**. Потім введіть номер зустрічі, який ви отримали у своєму запрошенні, і натисніть **Приєднатися**.

Контакти



Контакти

«Обрані», «Останні» та «Довідник»

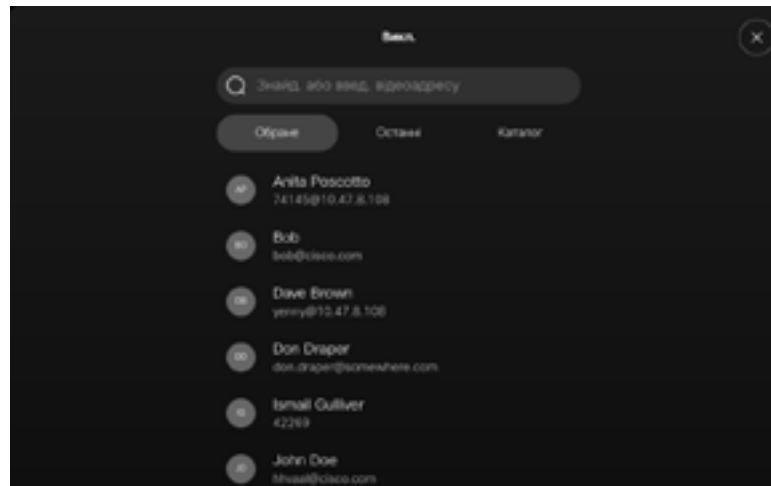

Про списки контактів

Торкніться кнопки **Викликати**, щоб відкрити списки контактів. Список контактів складається з трьох частин:

Обрані – ці контакти розміщені вами. Це записи з даними абонентів, до яких ви часто здійснюєте виклики або до яких вам іншим чином час від часу потрібно отримувати швидкий і зручний доступ.

Довідник – це зазвичай корпоративний довідник, установлений на пристрої командою підтримки відео.

Останні – це список викликів, які ви здійснили, отримали або пропустили раніше.

Зауважте, що видалити записи зі списку *Останні* можна лише у вебінтерфейсі.


Додавання контакту до списку «Обрані» під час виклику

1



Під час виклику відкрийте елементи керування викликом і торкніться кнопки **Учасники**.

2

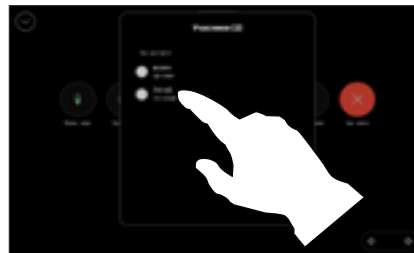

Торкніться учасника, щоб додати його до списку *Обрані*.

3



Торкніться кнопки **Обрані**. Торкніться стрілки назад, а потім піктограми X, щоб повернутися до елементів керування викликом.

Таким же чином видаляйте користувачів із списку *Обрані*.


Про список «Обрані»

Обрані – це персональний список контактів, яким ви часто здійснюєте виклик або до яких бажаєте мати легкий доступ.

Розділ *Обрані* можна заповнювати зі списків *Останні* або *Довідник*, а також із записів, доданих вручну.


Додавання контакту до списку «Обрані» не під час виклику

1

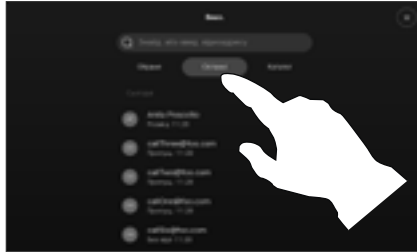


Не здійснюючи виклик, торкніться елемента **Викликати**, щоб відкрити список *Контакти*. Торкніться кнопки **Останні** або **Каталог** і пошукайте запис, який потрібно додати до списку *Обрані*. Торкніться особи, яку потрібно додати до списку *Обрані*.

2

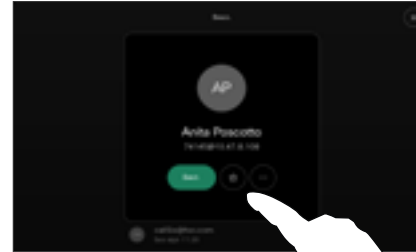

Торкніться кнопки у вигляді зірочки на картці контакту, щоб швидко додати особу до списку обраного. Або торкніться кнопки **Додатково**.

3

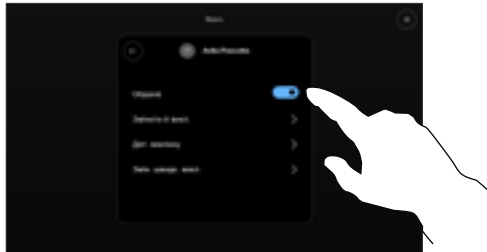

Якщо ви торкнулися кнопки **Додатково** та відкрили картку контакту, тут також можна ввімкнути або вимкнути параметр **Уподобання**. Торкніться стрілки назад, а потім клавіші X, щоб вийти.

Щоб видалити запис зі списку *Обрані*, повторіть процедуру.


Про список «Обрані»

Обрані – це персональний список контактів, яким ви часто здійснюєте виклик або до яких бажаєте мати легкий доступ.

Розділ «Обрані» можна заповнювати зі списків *Останні* або *Каталог*, а також із записів, доданих уручну.


Редагування обраного контакту

1

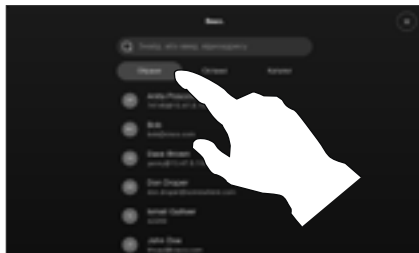


Торкніться кнопки **Викликати**, щоб відкрити список контактів. Потім торкніться елемента **Обрані**.

2

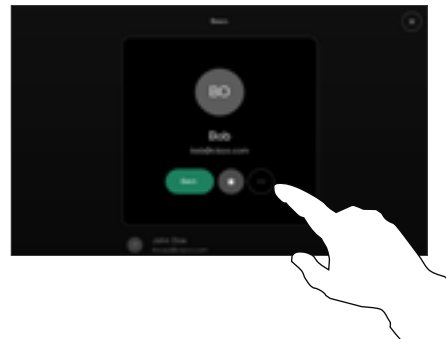

Торкніться контакту особи, який потрібно змінити, а потім у картці контакту торкніться кнопки **Додатково**.

3

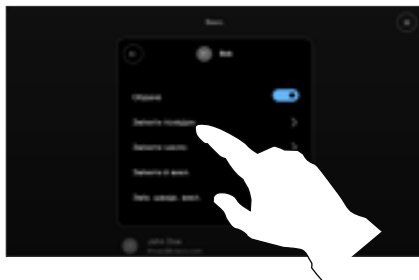

Виберіть, що потрібно змінити, і внесіть зміни. Торкніться кнопки **Зберегти** на клавіатурі. Потім торкніться стрілки назад на картці контакту, щоб вийти.

Про список «Обрані»

Наявний контакт зі списку «Обрані» можна оновити в будь-який час.



Керування камерою

Керування камерою

Увімкнення або вимкнення камери під час виклику

1



Відкрийте елементи керування викликом під час виклику.

2



Торкніться кнопки **Вимкнути відео**.
Торкніться елемента **Увімкнути відео**,
щоб знову увімкнути відеотрансляцію.

Про вимкнення відео

Керуйте передачею відео з камери на пристроях, які не мають можливості механічно блокувати камеру.


Доступ і налаштування свого відео під час і не під час виклику

1



Відкрийте елементи керування викликом під час виклику. Торкніться кнопки **Своє відео**.

2

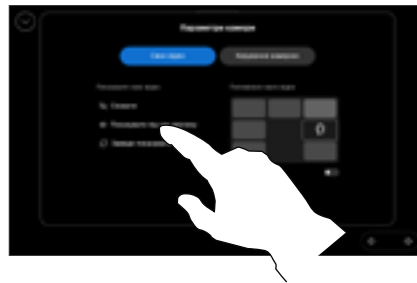

Ви отримуєте параметри для встановлення режиму видимості, переміщення або розгортання свого відеозображення на весь екран. Торкніться екрана параметрів камери, щоб вийти.

Про своє відео

Самоперегляд показує, що бачать інші з вашого пристрою. Це допомагає переконатися, що учасники бачать те, що ви бажаєте їм показати.


Ви можете бачити, налаштовувати та переміщати своє відеозображення по екрану як під час виклику, так і поза ним.

Щоб перевірити своє відео в будь-який час, відкрийте панель керування. Коли камера відкрита/включена, ви побачите своє відео на екрані пристрою. Торкніться кнопки **Камера** на контролері, а потім виберіть пункт **Своє відео**. Тут ви можете:

- увімкнути та вимкнути **повноекранний режим**.
- установити видимість для свого відео в режимі **Приховати, Показувати під час виклику** або **Завжди показувати**.
- налаштувати розміщення свого відеозображення, обравши будь-яке з попередньо зазначених положень, зображених на екрані сенсорного контролера.

Пересування свого відео


1

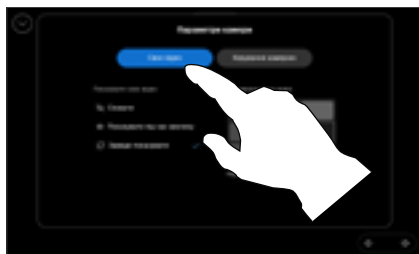

Під час виклику відкрийте елементи керування викликами та торкніться елемента **Своє відео**.

Або відкрийте панель керування, торкніться кнопки **Камера** та виберіть **Своє відео**.

2

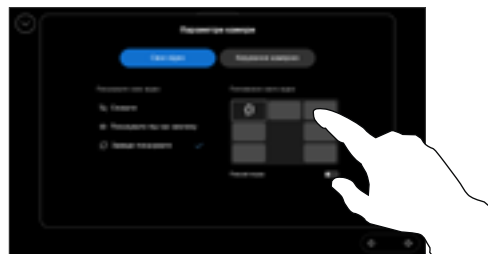

Торкніться будь-якого з попередньо визначених розміщень, представлених на екрані сенсорного контролера.

Торкніться екрана параметрів камери, щоб вийти.

Про своє відео

Самоперегляд показує, що бачать інші з вашого пристрою. Це допомагає переконатися, що учасники бачать те, що ви бажаєте їм показати.

Ви можете бачити, налаштовувати та переміщати своє відеозображення по екрану як під час виклику, так і поза ним.

Вибір автоматичного режиму камери

1



Під час виклику відкрийте елементи керування викликами або в будь-який час відкрийте панель керування та торкніться кнопки **Камера**.

2



Виберіть режим камери. Торкніться екрана параметрів камери, щоб вийти.

Про режими камери

Вибравши автоматичний режим камери, ви отримаєте найкращий варіант зображення для свого пристрою та зустрічі, без необхідності вручну керувати камерами самостійно під час зустрічей. Режими камери можна змінити будь-коли, зокрема під час виклику.

Є кілька різних режимів на вибір:

- **Груповий.** Камера налаштується так, щоб показувати зображення всім.
- **Кадри.** Камера буде масштабувати та показувати людей окремо або меншими групами.
- **Динамік.** Камера буде переключатися на людину, яка говорить. Максимальна відстань для відстеження динаміків для роботи – 7,5 метра.

Доступні режими можуть залежати від вашого пристрою та конфігурації, які встановив адміністратор.


Керування своєю камерою вручну

1



Під час виклику відкрийте елементи керування викликами або в будь-який час відкрийте панель керування та торкніться кнопки **Камера**.

2

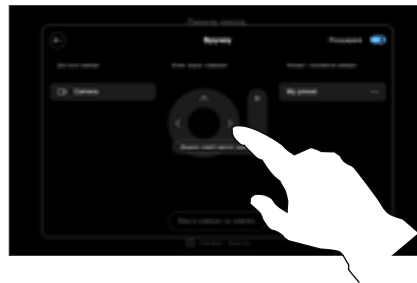

Виберіть варіант **Вручну** на екрані керування камерою. Використовуйте елементи керування камерою, щоб регулювати панорамування, нахил і масштабування.

Торкніться екрана параметрів камери, щоб вийти.

Про керування камерою вручну

Ви можете керувати масштабуванням, панорамуванням і нахилом камери вручну будь-коли, зокрема під час виклику.

Додавання набору попередніх налаштувань положення камери

1




Під час виклику відкрийте елементи керування викликами або в будь-який час відкрийте панель керування та торкніться кнопки **Камера**. Виберіть **Вручну**.

2




Увімкніть параметр **Додатково** у верхньому правому куті екрана елементів керування. Якщо пристрій використовує кілька камер, виберіть камеру ліворуч. Використовуйте елементи керування, щоб регулювати панорамування, нахил і масштабування.

3

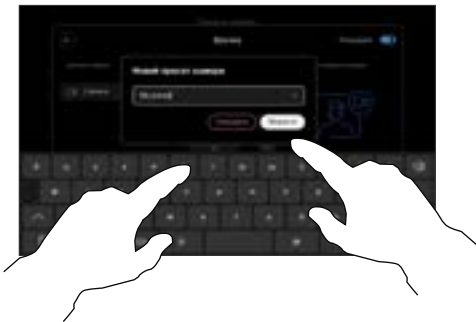

Коли все буде готово, торкніться кнопки **Додати новий**. **Назва** та **Зберегти** попереднє налаштування зображення.

4

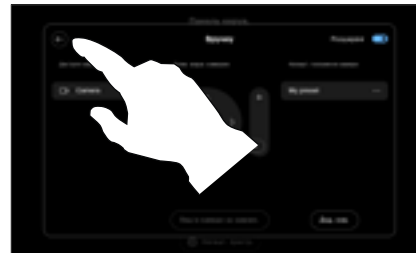

Торкніться стрілки назад, щоб залишити елементи керування камерою вручну. Ваше попереднє налаштування з'явиться для вибору разом з іншими режимами камери.

Торкніться будь-де за межами екрана параметрів камери, щоб вийти.

Про попередні налаштування камери

Ручне керування камерою дозволяє керувати масштабуванням, панорамуванням і нахилом камери. Коли ви налаштуєте камеру вручну, якщо вам подобається вигляд зображення, ви можете зберегти його для повторного використання.

Це означає, що ви можете створювати свої вигляди з попередньо визначеним масштабуванням і напрямком камери. Наприклад, можливо, вам потрібно зменшене зображення для зустрічей із кількома учасниками та збільшене зображення для зустрічей з меншою кількістю учасників. Попередньо встановлені режими зображення будуть доступні на екрані керування камерою, і ви можете легко перемикатися між ними на різних типах зустрічей.


Редагування набору попередніх налаштувань положення камери

1




Під час виклику відкрийте елементи керування викликами або в будь-який час відкрийте панель керування та торкніться кнопки **Камера**. Виберіть **Вручну**.

2

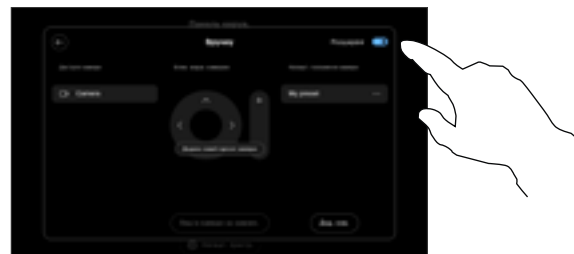


Увімкніть параметр **Додатково** у верхньому правому куті екрана елементів керування камерою.

3

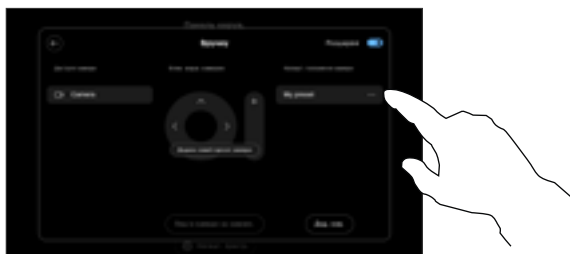

Торкніться кнопки **Додатково (...)** поруч зі списком стилів, які потрібно змінити. Переіменуйте його, встановіть за замовчуванням, налаштуйте або видаліть стиль.

4

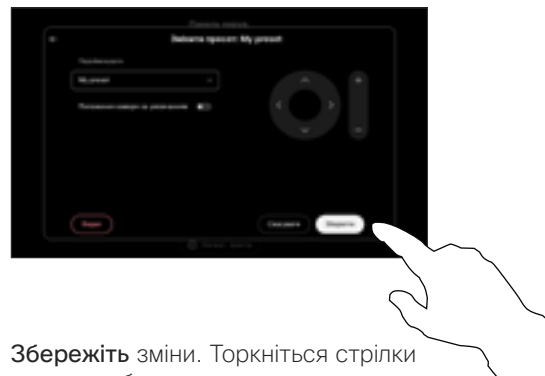


Збережіть зміни. Торкніться стрілки назад, щоб залишити елементи керування камерою вручну. Ваше відредаговане попереднє налаштування з'явиться для вибору разом з іншими режимами камери.

Торкніться будь-де за межами екрана параметрів камери, щоб вийти.


Керування дальньою камерою

1

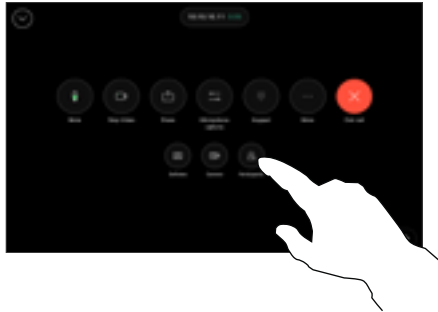


Під час дзвінка отримайте доступ до елементів керування викликами та відкрийте список **Учасники**.

2

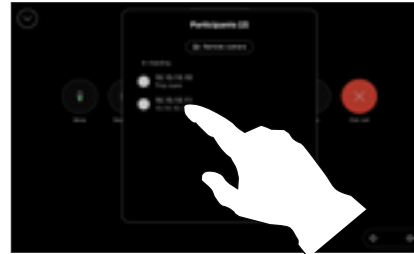

Торкніться тієї камери, якою ви хочете керувати.

3

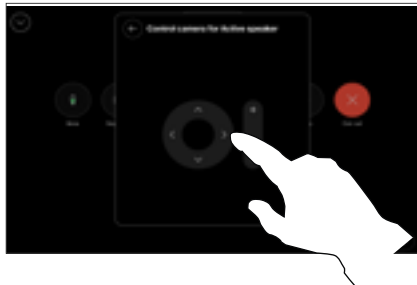

Відрегулюйте нахил, панорамування та масштабування віддаленої камери за допомогою кнопок керування камерою. Коли все буде готово, торкніться екрана поза межами панелі керування.

Про дальні камери

Під час відеовиклику, коли один або кілька інших пристроїв мають камеру, керовану віддалено, ви можете керувати цими камерами за допомогою власного сенсорного контролера.

Якщо на дальньому пристрої активовано режим **Динамік**, коли камера стежить за активним динаміком або використовує **Best View**, ви не зможете керувати камерою віддалено.

Ви не маєте віддаленого доступу до будь-яких попередніх налаштувань камери.




Налаштування

Налаштування пристрою й нормативна інформація

У меню **Налаштування** можна переглянути інформацію про пристрій і змінити кілька параметрів.

- Про пристрій: надання інформації про адресу відео, IP-адресу, MAC-адресу, SIP-проксі та поточну версію програмного забезпечення.
- Проблеми та діагностика
- Виберіть сигнал дзвінка та встановіть його гучність
- Включити/виключити музичний режим
- Увімкнути й вимкнути Miracast
- Виберіть службу викликів
- Вибір між дротовим і бездротовим підключенням (Wi-Fi)
- Перезавантаження пристрою
- Відновлення заводських налаштувань за замовчуванням. Ця дія призводить до втрати поточної реєстрації. Скасувати відновлення заводських налаштувань неможливо

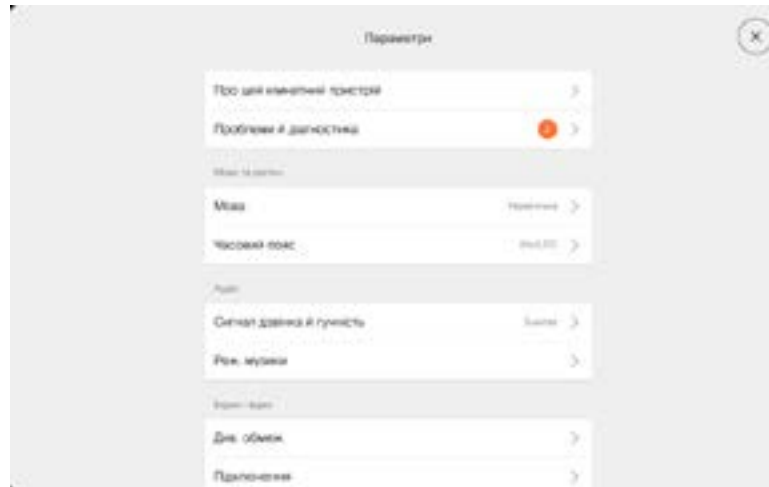

Відкриття «Налаштування»

Щоб відкрити панель керування, натисніть кнопку у верхньому правому куті головного екрана сенсорного контролера. Елементи панелі керування:

- Налаштування аудіо
- Параметри мікрофона
- Керування камерою
- Режим очікування
- Доступ до налаштувань пристрою

На екрані цього пристрою відображаються знаки сертифікації та інформація про відповідність вимогам в електронній формі. Відображувані знаки свідчать про відповідність технічним стандартам і правилам експлуатації. Спосіб відображення описаний нижче:

Інформацію з паспортної таблички Room Navigator можна знайти в меню **Налаштування**. Щоб переглянути ці відомості, відкрийте розділ **Налаштування** > **Про сенсорну панель** > **Нормативна інформація**.



Американська штаб-квартира

Cisco Systems, Inc.
Сан-Хосе, Каліфорнія

Cisco має понад 200 офісів по всьому світу. Адреси, номери телефонів і факсів наведені на вебсайті Cisco за адресою www.cisco.com/go/offices.

Штаб-квартира в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Cisco Systems (CША) Pte. Ltd.
Сінгапур

Штаб-квартира в Європі

Cisco Systems International BV Амстердам,
Нідерланди

Cisco й логотип Cisco – це торговельні марки або зареєстровані торговельні марки компанії Cisco та (або) її афілійованих осіб у Сполучених Штатах Америки й інших країнах. Щоб переглянути список торговельних марок Cisco, перейдіть за цією URL-адресою: www.cisco.com/go/trademarks. Усі інші згадані торговельні марки є власністю відповідних компаній. Використання слова «партнер» не означає партнерських відносин між Cisco й будь-якою іншою компанією. (1110R)