

# Cisco TelePresence Touch 8”



## GUIDE D'INSTALLATION



## Cette boîte contient les éléments suivants :

- Système Cisco TelePresence Touch 8" avec câble (7,5 m)
- Adaptateur d'alimentation
- Câble d'alimentation (1,8 m) (inclus lorsque le système Touch est fourni comme unité autonome)
- Câble Ethernet blindé (5 m)
- Chiffon de nettoyage

## Exigences en matière de sécurité

Vous devez utiliser un câble Ethernet blindé (comme celui qui est fourni).

## Documentation utilisateur

La documentation utilisateur pour les produits Cisco TelePresence ainsi que les informations relatives à la conformité et à la sécurité sont disponibles sur le site <http://www.cisco.com/go/telepresence/docs>

### Déclaration de classe A

#### 警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

#### **AVERTISSEMENT**

Il s'agit d'un produit de classe A. Placé dans un environnement domestique, il peut générer des interférences radio pouvant forcer l'utilisateur à prendre des mesures appropriées.

# Connexion du système Cisco TelePresence Touch 8"

Le système Touch 8" peut être connecté à une multitude de codecs Cisco TelePresence.

Vous avez le choix entre deux options pour connecter le contrôleur Touch au codec. Dans les deux cas, la connexion s'effectue via l'adaptateur d'alimentation fourni, comme illustré ci-dessous.


- A. Connexion de l'écran tactile via le réseau local (LAN).
- B. Connexion de l'écran tactile directement au codec. Pour utiliser cette option, vous devez disposer d'un codec équipé de deux connecteurs LAN.

Les codecs et les systèmes utilisant le logiciel TC doivent exécuter la version TC4.1 ou une version ultérieure.

## A Connexion de l'écran tactile via le réseau local

1. Redémarrez le codec avant de procéder à l'installation.
2. Raccordez le câble de l'écran tactile à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez le câble Ethernet blindé entre l'adaptateur d'alimentation et la prise LAN (Ethernet).
4. Branchez le câble d'alimentation fourni entre l'adaptateur d'alimentation et la prise murale. Une fois les branchements effectués, la procédure de démarrage de l'écran tactile débute.

Patiencez lors de l'initialisation de l'écran tactile. Poursuivez lorsque la fenêtre **Sélectionner le codec à connecter avec** apparaît. Cela peut prendre quelques minutes.

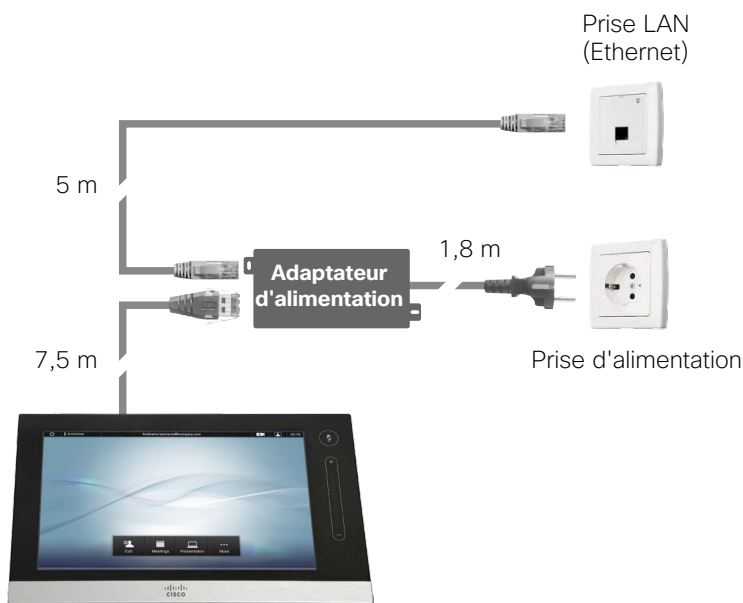

**Remarque :** l'écran tactile obtient les paramètres IP automatiquement à partir du réseau (DHCP). Dans la plupart des cas, il s'agit de l'option choisie. Vous pouvez continuer la procédure de synchronisation.


Si vous souhaitez utiliser une adresse IP statique pour votre écran tactile, suivez les étapes décrites à la section [Modification des paramètres IP](#) au verso, avant de poursuivre.

La liste de tous les codecs en *mode de visibilité de la synchronisation* s'affiche sur l'écran tactile.

1. Sélectionnez le nom du codec dans la liste.

**Remarque :** si votre codec ne figure pas dans la liste, consultez la section **Que faire si votre codec n'apparaît pas dans la liste ?** située à droite.

Actualiser la liste

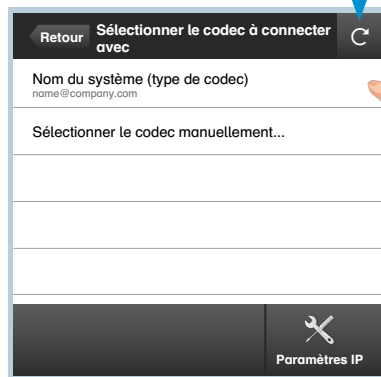


2. Vérifiez les détails du codec et sélectionnez **Démarrer le couplage** pour lancer le processus de synchronisation.

3. Si besoin, l'écran tactile télécharge et installe une nouvelle version du logiciel à partir du codec. L'écran tactile redémarre automatiquement une fois la mise à niveau effectuée. Ce processus peut prendre quelques minutes.

4. Si votre codec est protégé par un mot de passe, vous serez invité à saisir un nom d'utilisateur d'administrateur et un mot de passe pour vous connecter au codec.

Poursuivez l'opération lorsque le menu et la liste des contacts apparaissent sur l'écran tactile.

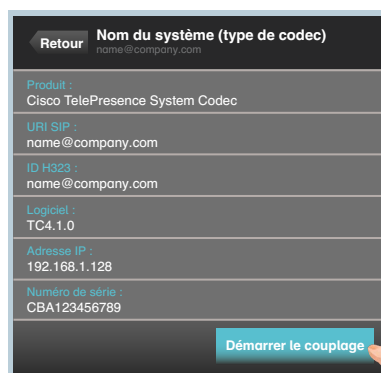

5. Vérifiez que l'écran tactile est bien synchronisé avec votre codec en contrôlant l'adresse de codec affichée dans la bannière supérieure.

L'écran tactile est prêt à être utilisé.

name@company.com

Menu et liste de contacts de l'écran tactile



## Que faire si votre codec n'apparaît pas dans la liste ?

Si votre codec n'apparaît pas dans la liste, procédez comme suit :

- Démarrez ou redémarrez votre codec afin d'activer le *mode de visibilité de la synchronisation* (un codec est en *mode de visibilité de la synchronisation* pendant 30 minutes après sa mise sous tension).
- Si vous disposez d'un codec équipé d'une télécommande, vous pouvez également activer le *mode de visibilité de la synchronisation* à l'aide du menu du codec : *Accueil > Paramètres > Paramètres administrateur > Couplage > Activer le mode de visibilité du couplage*.


Si le codec n'apparaît toujours pas dans la liste, vous pouvez saisir son adresse IP manuellement. Suivez les étapes i, ii et iii décrites dans le cadre **Sélection manuelle du codec** ci-dessous à la place des étapes 5 et 6 indiquées à gauche.

### Sélection manuelle du codec

- i. Choisissez **Sélectionner le codec manuellement...**



- ii. Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du codec (sélectionnez le champ de texte pour activer le clavier).

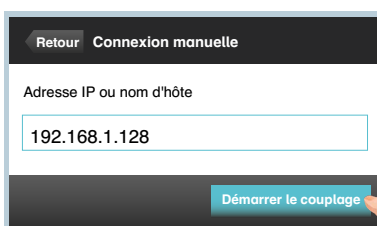

- iii. Sélectionnez **Démarrer le couplage** pour lancer le processus de synchronisation.


### Conseils

- Retirez le film de protection de l'écran. Vous pouvez le conserver pour l'utiliser ultérieurement.
- Servez-vous du pied pliant monté à l'arrière de l'écran tactile pour modifier son inclinaison.
- Nettoyez l'écran à l'aide du chiffon sec fourni.
- L'adaptateur d'alimentation peut être fixé sous un plateau de table à l'aide de vis (non incluses).
- Utilisez un enrouleur de câble (non inclus) pour ranger les câbles. L'enrouleur peut être fixé sous un plateau de table.

## Modification des paramètres IP

Si vous devez utiliser des adresses IP statiques, contactez votre administrateur réseau pour obtenir les paramètres dont vous avez besoin pour votre système.


i. Sélectionnez **Paramètres IP**.

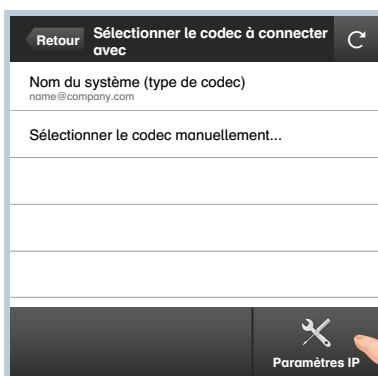

ii. Sélectionnez la version IP appropriée, puis définissez l'attribution IP sur **Manuel**.

iii. Saisissez les paramètres requis (un clavier s'affiche lorsque vous sélectionnez un champ de texte).

iv. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les modifications ou **Annuler** pour quitter sans enregistrer.

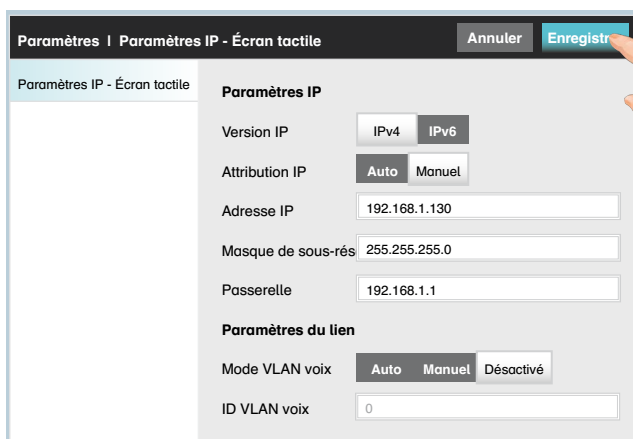

## B Connexion de l'écran tactile directement au codec

**Remarque :** pour utiliser cette option, vous devez disposer d'un codec équipé de deux connecteurs Ethernet/LAN.

1. Activez le **couplage direct** sur le codec. Pour cela, accédez à *Accueil > Paramètres > Paramètres administrateur > Couplage* à l'aide de la télécommande, ou configurez le paramètre *NetworkPort 2 > Mode* via l'interface Web ou l'interface de ligne de commande.

**Remarque :** le premier connecteur Ethernet du codec doit être raccordé au réseau local.

Vous devez redémarrer le codec pour que cette modification soit prise en compte.





Tous les contacts Cisco sont disponibles sur notre site Web.  
Consultez la page <http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts>

Siège social  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Dr.  
San Jose, CA 95134 États-Unis