

## Guida di riferimento rapida



### Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 Chiamata
- 2 Risposta
- 3 Mute
- 4 Casella vocale
- 5 Deviazione di tutte le chiamate
- 6 Attesa
- 7 Conferenza
- 8 Trasferimento
- 9 Impostazioni del volume
- 10 Suggerimenti



**Nota** Per risultati ottimali, stampare su carta 8,5 x 14" (Legal).

## 1 Chiamata

Per effettuare una chiamata, sollevare il ricevitore o premere il pulsante **Altoparlante** , e comporre il numero.

### Ripetizione dell'ultimo numero

Premere il pulsante **Ripeti** .

## 2 Risposta

Quando si riceve una nuova chiamata, la striscia luminosa del telefono lampeggia ed è di colore rosso. Per rispondere alla chiamata, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Sollevare il ricevitore.
- Premere il pulsante **Altoparlante** .

## 3 Mute

**Operazione 1** Durante una chiamata, premere il pulsante **Mute** .

**Operazione 2** Premere di nuovo il pulsante **Mute** per disattivare tale funzione.


## 4 Casella vocale

Quando si riceve un nuovo messaggio, sul telefono si attivano i seguenti indicatori:

- La striscia luminosa del telefono si accende ed emette una luce rossa fissa.
- Viene emesso un indicatore di messaggio di attesa acustico (se disponibile).

### Ascolto dei messaggi

**Operazione 1** Al centro della barra di navigazione, premere il pulsante **funzione**.

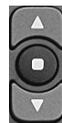

**Operazione 2** Selezionare **Casella vocale** (per scorrere, utilizzare il pulsante di navigazione).

**Operazione 3** Premere il pulsante **funzione** e seguire le istruzioni vocali.

## 5 Deviazione di tutte le chiamate

**Operazione 1** Al centro della barra di navigazione, premere il pulsante **funzione**.

**Operazione 2** Selezionare **Deviazione di tutte le chiamate** (per scorrere, utilizzare il pulsante di navigazione), quindi premere il pulsante **funzione**.

**Operazione 3** Attendere il tono di conferma, quindi immettere il numero di telefono a cui si desidera deviare le chiamate.

**Operazione 4** Per annullare la deviazione delle chiamate, ripetere i passaggi 1-2. Quando si solleva il ricevitore, verrà emesso un tono di conferma finché non viene annullata la deviazione di chiamata.

## 6 Attesa

**Operazione 1** Premere il pulsante **Attesa/Riprendi** .

**Operazione 2** Per riprendere una chiamata, premere nuovamente il pulsante **Attesa/Riprendi**.

## 7 Conferenza

**Operazione 1** Da una chiamata connessa (non in attesa), premere e rilasciare l'hookswitch per ottenere un tono di chiamata.

**Operazione 2** Immettere il numero di telefono della parte da aggiungere alla conferenza.

**Operazione 3** Premere e rilasciare di nuovo l'hookswitch (prima o dopo la risposta del destinatario). La conferenza inizia.

## 8 Trasferimento

**Operazione 1** Da una chiamata connessa (non in attesa), premere il pulsante **Trasferisci** .

**Operazione 2** Immettere il numero di telefono del destinatario per il trasferimento.

**Operazione 3** Premere nuovamente il pulsante **Trasferisci** o riagganciare (prima o dopo la risposta del destinatario). Il trasferimento viene completato.

## 9 Impostazioni del volume

Il pulsante del volume si trova nella parte inferiore della tastiera.



- Per regolare il volume del ricevitore, premere il pulsante del volume in alto o in basso con il telefono sganciato.
- Per regolare il volume della suoneria, premere il pulsante del volume in alto o in basso con il telefono agganciato.

## 10 Suggerimenti

### Come è possibile utilizzare il pulsante funzione?

Il pulsante **funzione** fornisce l'accesso alle funzioni **Deviazione di tutte le chiamate**, **Risposta per assente** e **Risposta per assente di gruppo**. È possibile premere il pulsante **funzione** e utilizzare il pulsante di navigazione per scorrere le funzionalità disponibili.

### Dove è possibile reperire un Manuale dell'utente completo?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)

Sede americana  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
U.S.A.  
<http://www.cisco.com>  
Tel.: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali di Cisco Systems, Inc. e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Un elenco dei marchi commerciali Cisco è disponibile all'indirizzo [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'uso del termine Partner non implica una relazione tra Cisco e un'altra società. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.