



Váš telefón

Vyobrazený je IP telefón Cisco 7841.

- ① Indikátor prichádzajúceho hovoru alebo hlasovej schránky
- ② Tlačidlá linky a funkcií
- ③ Funkčné tlačidlá
- ④ Navigácia
- ⑤ Podržanie, prepojenie a konferencia
- ⑥ Reproduktor, slúchadlá a stlmenie
- ⑦ Hlasová schránka, aplikácie a adresár
- ⑧ Hlasitosť

Tlačidlá linky a funkcií

Pomocou tlačidiel linky a funkcií môžete zobraziť hovory na linke, získať prístup k funkciám ako Rýchla voľba alebo vykonávať úlohy ako napríklad obnovenie podržaného hovoru.

Tlačidlá rozsvietením označujú nasledujúce stavy:

- Zelená, svieti: linka je nečinná
- Červená, svieti: linka sa používa
- Červená, bliká: prichádzajúci alebo podržaný hovor
- Žltá, svieti: linka je nezaregistrovaná

Uskutočnenie hovoru

Zadajte číslo a zdvihnite slúchadlo.

Prijatie hovoru

Stlačte načerveno blikajúce tlačidlo linky.

Podržanie hovoru na linke

1. Stlačte tlačidlo **Podržať**
2. Ak chcete obnoviť hovor podržaný na linke, znovu stlačte tlačidlo **Podržať**.

Zobrazenie posledných hovorov

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie**
2. Posuňte zobrazenie a vyberte **Posledné**.
3. Vyberte linku, ktorú chcete zobraziť.


Prepojenie hovoru na inú osobu

1. Počas hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte tlačidlo **Prepojiť** .
2. Zadajte telefónne číslo danej osoby.
3. Znovu stlačte tlačidlo **Prepojiť** (predtým alebo potom ako hovor prijme druhý účastník).


Pridanie ďalšej osoby do hovoru

1. Počas aktívneho hovoru stlačte tlačidlo **Konferencia** .
2. Zadajte číslo, ktoré chcete pridať, a stlačte tlačidlo **Vytočiť**.
3. Po pripojení hovoru znovu stlačte tlačidlo **Konferencia**.

Uskutočnenie hovoru pomocou slúchadiel

1. Pripojte slúchadlá.
2. Na klávesnici zadajte číslo.
3. Stlačte tlačidlo **Slúchadlá** .

Uskutočnenie hovoru pomocou reproduktora

1. Na klávesnici zadajte číslo.
2. Stlačte tlačidlo **Reproduktor** .

Stlmenie zvuku

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť** .
2. Stlmenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.

Vypočutie hlasových správ

Stlačte tlačidlo **Správy**  a postupujte podľa hlasových výziev. Ak chcete skontrolovať správy na určitej linke, najprv stlačte tlačidlo príslušnej linky.

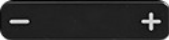
Presmerovanie všetkých hovorov

1. Stlačte funkčné tlačidlo **Presmer.**
2. Vytlačte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a stlačte funkčné tlačidlo **Hovor.**
3. Keď sa vrátite, stlačte funkčné tlačidlo **VymPresm.**


Nastavenie hlasitosti hovoru

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete nastaviť hlasitosť slúchadla, slúchadiel alebo reproduktora, keď sa telefón používa.

Nastavenie hlasitosti tónu zvonenia

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón nepoužíva.


Zmena tónu zvonenia

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Používateľské predvoľby > Možnosti zvuku > Kl. (n) – tón zvonenia**, kde n = číslo linky.
3. Prejdite cez zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
4. Uložte výber stlačením tlačidla **Vybrať** a **Nastaviť**.
5. Skončite stlačením tlačidla **Späť**.

Nastavenie kontrastu obrazovky

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Používateľské predvoľby > Predvoľby obrazovky > Úroveň kontrastu**.
3. Kontrast zvýšite stlačením tlačidla nahor alebo znížite stlačením tlačidla nadol.
4. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Nastavenie podsvietenia obrazovky (7821, 7841, 7861)

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Používateľské predvoľby > Predvoľby obrazovky > Časovač podsvietenia**.
3. Stlačte Zap. alebo Vyp., prípadne vyberte dĺžku času, počas ktorého má byť podsvietenie zapnuté.

Používateľská príručka

Kompletnú používateľskú príručku si môžete pozrieť na lokalite <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

