



Din telefon

Cisco IP Phone 7841 visas.

- ① Lampa för inkommande samtal eller röstmeddelanden
- ② Linje- och funktionsknappar
- ③ Programknappar
- ④ Navigering
- ⑤ Parkering, överföring och konferens
- ⑥ Högtalare, headset och ljud av
- ⑦ Röstmeddelanden, program och katalog
- ⑧ Volym

Linje- och funktionsknappar

Använd linje- och funktionsknappar för att visa samtal på en linje, använda funktioner som t.ex. kortnummer och utföra åtgärder som t.ex. återuppta ett parkerat samtal.

Knapparna har olika ljus för olika status:

- Lyser grönt: Linjen är ledig
- Lyser rött: Linjen används
- Blinkar rött: Inkommande eller parkerat samtal
- Lyser gult: Linjen är inte registrerad

Ringa ett samtal

Ange ett nummer och lyft luren.

Besvara ett samtal

Tryck på den blinkande röda linjeknappen.

Parkera ett samtal

1. Tryck på **Parkera** .
2. Om du vill återuppta ett samtal trycker du på **Parkera** igen.

Visa dina senaste samtal

1. Tryck på **Program** .
2. Bläddra och välj **Senaste**.
3. Välj den linje som du vill visa.


Överföra ett samtal till en annan person

1. Från ett samtal som inte är i vänteläge trycker du på **Överför** .
2. Ange den andra personens telefonnummer.
3. Tryck på **Överför** igen (innan eller efter att parten svarar).


Lägga till en annan person i ett samtal

1. I ett pågående samtal trycker du på **Konferens** .
2. Ange telefonnumret du vill lägga till och tryck på **Ring**.
3. När samtalet har kopplats upp trycker du på **Konferens** igen.

Ringa ett samtal med ett headset

1. Koppla in ett headset.
2. Ange ett nummer med knappsetsen.
3. Tryck på **Headset** .


Ringa ett samtal med högtalartelefonen

1. Ange ett nummer med knappsetsen.
2. Tryck på **Högtalartelefon** .

Stänga av ljudet

1. Tryck på **Tyst** .
2. Tryck på **Tyst** igen när du vill slå på ljudet.

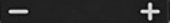
Lyssna på röstmeddelanden

Tryck på **Meddelanden**  och följ röstuppmanningarna. Om du vill kontrollera meddelanden för en viss linje trycker du på linjeknappen först.


Vidarebefordra alla samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Vidarebefordra**.
2. Slå numret som du vill vidarebefordra till och tryck på den programstyrda knappen **Ring**.
3. När du återgår ska du trycka på den programstyrda knappen **Rensa**.


Justera volymen i ett samtal

Tryck upp eller ned på **Volym**  medan telefonen används för att justera luren, headsetets eller högtalartelefonens volym.


Justera ringsignalsvolymen

Tryck upp eller ned på **Volym**  medan telefonen inte används för att justera ringsignalens volym.

Ändra ringsignal

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Användarinställningar > Ljudinställningar > Ankn (n) - Ringsignal** där n = anknyningsnumret.
3. Bläddra igenom listan med ringsignaler och tryck på **Spela** för att höra ett prov på signalen.
4. Tryck på **Välj** och **Ange** för att spara ett val.
5. Tryck på **Tillbaka** för att avsluta.

Justera skärmens kontrast

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Användarinställningar > Samtalsinställningar > Kontrastnivå**.
3. Tryck upp för att öka kontrasten eller tryck ned för att minska kontrasten.
4. Tryck på **Spara**.

Justera skärmens bakgrundsbelysning (7821, 7841, 7861)

1. Tryck på **Program** .
2. Välj **Användarinställningar > Skärminställningar > Bakgr.ljustimer (sek)**.
3. Tryck på **På** eller **Av**, eller välj hur lång tid du vill att bakgrundsbelysningen är på.

Användarhandbok

Visa hela användarhandboken på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

