



Uw telefoon

Cisco IP-telefoon 7841 weergegeven.

- ① Indicator voor binnenkomend gesprek of voicemail
- ② Lijn- en functietoetsen
- ③ Schermtoetsen
- ④ Navigatiecluster (navigatiering en de knop **Selecteren**)
- ⑤ Wacht, Overdracht en Conferentie
- ⑥ Luidspreker, Headset en Dempen
- ⑦ Voicemail, Toepassingen en Telefoonlijst
- ⑧ Volume

Lijn- en functietoetsen

Gebruik lijn- en functietoetsen om gesprekken op een lijn weer te geven of functies zoals Snelkeuze te gebruiken.

Toetsen lichten op om een status aan te geven:

- Groen, onafgebroken: actief gesprek
- Groen, knipperend: gesprek dat in de wacht staat
- Oranje, onafgebroken: privélijn in gebruik
- Oranje, knipperend: binnenkomend gesprek
- Rood, onafgebroken: externe lijn is in gebruik
- Rood, knipperend: externe lijn staat in de wacht

Een gesprek starten

Voer een nummer in en neem de hoorn van de haak.

Een gesprek beantwoorden

Druk op de knipperende oranje lijntoets.

Een gesprek in de wacht zetten

1. Druk op **Wacht**
2. Als u een gesprek in de wacht wilt hervatten, drukt u opnieuw op **Wacht**.

Uw recente gesprekken weergeven

1. Druk op **Toepassingen**
2. Blader naar **Recent** en selecteer deze.
3. Selecteer een lijn om deze weer te geven.


Nog een persoon toevoegen aan een gesprek (7811)

1. Druk in een actief gesprek op **Conferentie**
2. Druk op **Gesprekken**, selecteer een gesprek in de wacht en druk op **Ja**.


Nog een persoon toevoegen aan een gesprek (7821, 7841, 7861)

1. Druk in een actief gesprek op **Conferentie**
2. Selecteer een gesprek in de wacht en druk op **Ja**.

Een gesprek doorverbinden naar een andere persoon

1. Druk vanuit een gesprek dat niet in de wacht staat op **Doorverbinden** .
2. Voer het telefoonnummer van de andere persoon in.
3. Druk opnieuw op **Doorvb.**


Een gesprek starten met een headset

1. Sluit een headset aan.
2. Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.
3. Druk op **Headset** .


Een gesprek starten met de luidspreker

1. Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.
2. Druk op **Luidspreker** .

Uw geluid dempen

1. Druk op **Dempen** .
2. Druk nogmaals op **Dempen** om Dempen uit te schakelen.

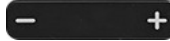
Spraakberichten beluisteren

Druk op **Berichten**  en voer de gesproken instructies uit. Druk eerst op de lijntoets om berichten voor een specifieke lijn te controleren.

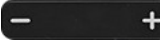
Alle gesprekken doorschakelen

1. Selecteer een lijn en druk op **Dschak.**
2. Voer het nummer waarnaar u wilt doorschakelen in of druk op **Voicemail**.
3. Als u weer terug bent, drukt u op **Dschakel uit**.

Het volume tijdens een gesprek aanpassen

Als u het volume van de hoorn, de headset of de luidspreker wilt aanpassen als de telefoon in gebruik is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.

De beltoon aanpassen

Als u het volume van de beltoon wilt aanpassen als de telefoon niet in gebruik is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.

De beltoon wijzigen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Voorkeuren > Beltoon**.
3. Selecteer een lijn.
4. Blader door de lijst met beltonen en druk op **Afspelen** om een voorbeeld te horen.
5. Druk op **Instellen** en **Toepassen** om een selectie op te slaan.

Het contrast van het telefoonscherm aanpassen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Voorkeuren > Contrast**.
3. Druk omhoog om het contrast te vergroten en omlaag om het contrast te verlagen.
4. Druk op **Opslaan**.

De achtergrondverlichting van het telefoonscherm aanpassen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Voorkeuren > Achtergrondverlichting**.
3. Druk op **Aan** om het schermlicht aan te zetten, of druk op **Uit** om het schermlicht uit te zetten.

Gebruikershandleiding

Bekijk devolledige gebruikershandleiding op <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

