



Telefonen din

Cisco IP-telefon 7841 vist.

- ① Indikator for innkommende anrop eller talepost
- ② Linje- og funksjonsknapper
- ③ Funksjonstaster
- ④ Navigasjon (navigeringsring og **Velg**-knapp)
- ⑤ Sett på vent, overfør og konferanse
- ⑥ Høytaler, hodetelefoner og demping
- ⑦ Talebeskjed, programmer og katalog
- ⑧ Volum

Linje- og funksjonsknapper

Bruk linje- og funksjonsknappene til å se samtalene på en linje eller for å gå inn på funksjoner som Hurtigoppringing.

Knappene lyser for å indikere status:

- Jevn grønn: aktiv samtale
- Blinkende grønn: samtale på vent
- Jevn gul: privat linje er i bruk
- Blinkende gul: innkommende anrop
- Jevn rød: ekstern linje er i bruk
- Blinkende rød: ekstern linje på vent

Foreta et anrop

Slå et nummer og plukk opp håndsettet.

Besvare et anrop

Trykk på den blinkende gule linjeknappen.

Sette en samtale på vent

1. Trykk på **Sett på vent**
2. For å gjenoppta en samtale på vent trykker du på **Sett på vent** igjen.

Se dine siste samtaler

1. Trykk på **Programmer**
2. Bla til og velg **Nylige**.
3. Velg linjen du vil vise.


Legge til en annen person i en samtale (7811)

1. Under en aktiv samtale trykker du på **Konferanse**
2. Trykk på **Anrop**, velg en samtale på vent og trykk på **Ja**.


Legge til en annen person i en samtale (7821, 7841, 7861)

1. Under en aktiv samtale trykker du på **Konferanse**
2. Velg en samtale på vent og trykk på **Ja**.

Overføre en samtale til en annen person

1. Trykk på **Overfør**  under en samtale som ikke er på vent.
2. Angi telefonnummeret til den andre personen.
3. Trykk på **Overfør** igjen.


Gjennomføre en samtale med hodetelefoner

1. Plugg inn hodetelefonene.
2. Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.
3. Trykk på **Hodetelefoner** .


Gjennomføre en samtale med høyttalende telefon

1. Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.
2. Trykk på **Høyttaler** .

Dempe lyden

1. Trykk på **Demp** .
2. Trykk på **Demp** en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.

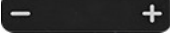
Lytte til talemeldinger

Trykk på **Meldinger**  og følg taleinstruksjonene. Hvis du vil sjekke meldinger for en bestemt linje, trykker du på linjeknappen først.

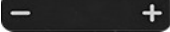
Viderekoble alle anrop

1. Velg en linje og trykk på **V.koble alle**.
2. Slå nummeret du vil viderekoble til, og trykk deretter på **Talebeskjed**.
3. Når du kommer tilbake, trykker du på **Viderekobling av**.

Justere volumet under en samtale

Trykk på **Volum**  opp eller ned for å justere volumet i telefonrøret, hodetelefonene eller høyttaleren når telefonen er i bruk.


Justere volum for ringetone

Trykk på **Volum**  opp eller ned for å justere ringevolumet når telefonen ikke er i bruk.

Endre ringelyd

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Preferanser> Ringetone**.
3. Velg en linje.
4. Bla gjennom listen med ringetoner, og trykk på **Spill av** for å høre på ringetonen.
5. Trykk på **Angi** og **Bruk** for å lagre et valg.

Justere kontrasten på skjermen

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Preferanser> Kontrast**.
3. Trykk opp for å øke, eller ned for å redusere kontrasten.
4. Trykk på **Lagre**.

Justere bakgrunnslyset på skjermen

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Preferanser> Bakgrunnslys**.
3. Trykk på **På** for å slå på bakgrunnslyset, eller trykk på **Av** for å slå bakgrunnslyset av.

Brukerhåndbok

Du kan lese hele brukerveiledningen på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

