



Το τηλέφωνό σας

- ① Γραμμή σίγασης
- ② Γραμμή φωτεινών ενδείξεων
- ③ Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
- ④ Γραμμή πλοήγησης και κουμπί επιλογής
- ⑤ Πλήκτρο έντασης ήχου

Καταστάσεις γραμμής φωτεινών ενδείξεων

Η γραμμή φωτεινών ενδείξεων ανάβει για να υποδείξει τις εξής καταστάσεις:

- Οι φωτεινές ενδείξεις είναι σταθερά αναμμένες με πράσινο χρώμα—Ενεργή κλήση
- Οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα—Εισερχόμενη κλήση
- Οι φωτεινές ενδείξεις τρεμοπαίζουν με πράσινο χρώμα—Κλήση σε κράτηση
- Οι φωτεινές ενδείξεις είναι σταθερά αναμμένες με κόκκινο χρώμα—Κλήση σε σίγαση

Πραγματοποίηση κλήσης

Εισαγάγετε έναν αριθμό και πατήστε **Κλήση**.

Απάντηση σε κλήση

Πατήστε **Απάντηση**.

Θέση κλήσης σε κράτηση

1. Πατήστε **Κράτηση**.
2. Για να συνεχίσετε μια κλήση που είχε τεθεί σε κράτηση, πατήστε **Συνεχ**.

Προβολή πρόσφατων κλήσεων

Πατήστε **Πρόσφατα** ή πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα επάνω.

Προβολή αγαπημένων

Πατήστε **Αγαπημένα** ή πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω για να δείτε τους αριθμούς μνήμης.


Προσθήκη άλλου ατόμου σε κλήση

1. Από μια ενεργή κλήση, πατήστε **Συνδιάσκ**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό.
3. Πατήστε **Συνδιάσκ**.

Μεταφορά κλήσης σε άλλο άτομο

1. Όταν η κλήση δεν είναι σε κράτηση, πατήστε **Μεταβίβαση**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου ατόμου.
3. Πατήστε ξανά **Μεταφορά**.

Σίγαση κλήσης

1. Πατήστε **Σίγαση** .
2. Πατήστε ξανά **Σίγαση**, για απενεργοποίηση της σίγασης.

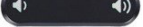
Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

Πατήστε **Μηνύματα** και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.

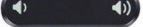
Πρώθηση όλων των κλήσεων

1. Πατήστε **Πρ. Όλων**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε την κλήση ή πατήστε **Μηνύματα**.
3. Μόλις επιστρέψετε, πατήστε **ΚατΠρώθ**.

Ρύθμιση της έντασης σε μια κλήση

Πατήστε το κουμπί **Ένταση**  προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης

Πατήστε το κουμπί **Ένταση**  προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή ήχου κλήσης

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις > Ήχος κλήσης**.
2. Κάντε κύλιση στη λίστα ήχων κλήσης και πατήστε **Αναπ/γή** για να ακούσετε ένα δείγμα.
3. Πατήστε **Ορισμός** και **Εφαρμογή** για να αποθηκεύσετε μια επιλογή.

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)