


## Din telefon

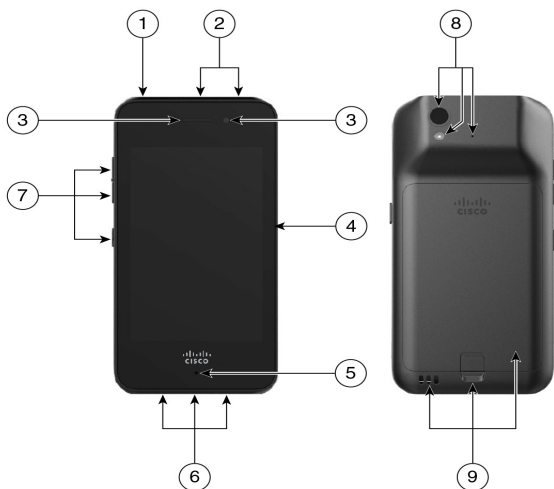



1. Strömbrytare
2. Streckkodsskanner (endast 840S) och programmerbar knapp (Nödknapp som standardfunktion)
3. Receiverhögtalare och främre kamera
4. Programmerbar knapp (PTT som standardfunktion)
5. Mikrofon
6. Headsetuttag, USB-laddningsport och högtalare
7. Programmerbara knappar (standardfunktioner: volym upp, volym ned samt för den undre knappen Skanner (för 840S) eller Ingen åtgärd (för 840))
8. Bakre kamera, blyxt/ficklampa och bakre mikrofon
9. Laddarkontakter, batterilås och uppladdningsbart batteripaket

## Slå på telefonen

Tryck på och håll ned **strömbrytaren** tills telefonen vibrerar och du ser startskärmen.


## Lås upp telefonen

1. Om telefonskärmen är i strömsparläge trycker du kort på **strömbrytaren**.
2. Dra uppåt på **Låsskärmen** .
3. Ange PIN-koden eller lösenordet och tryck på **Retur** .

## Lås telefonen

Tryck kort på **strömbrytaren**.

## Stäng av telefonen

1. Tryck på och håll ned **strömbrytaren**.
2. Tryck på **Stäng av** .



## Ring ett samtal från knappsatsen

1. Öppna appen **Cisco Phone** .
2. (Valfritt) Om telefonen har flera linjer väljer du önskad linje.
3. Tryck på **Knappsatsen** .
4. Ange ett telefonnummer.
5. Tryck på **Svara/Ring** .






## Besvara ett samtal

Dra **Svara/Ring**  till höger.



## Stäng av mikrofonen

1. Tryck på **Ljud av**  på den aktiva samtalsskärmen.
2. Slå på ljudet igen genom att trycka på **Ljud av**  igen.





## Ändra ljudalternativet

1. Tryck på **Ljudalternativ**  på den aktiva samtalsskärmen.
2. Välj önskat ljudalternativ: **Hörlurar** , **Högtalare** , **Bluetooth**  eller **Telefon** .

## Placera ett samtal i vänteläge

1. Tryck på **Parkera**  på den aktiva samtalsskärmen.
2. Tryck på **Parkera**  om du vill återgå till det parkerade samtalet.

## Överföra ett samtal till en annan person

1. Tryck på **Mer**  på den aktiva samtalsskärmen.
2. Tryck på **Överför till nummer** .
3. Ange numret du vill ringa eller välj en post från dina senaste **samtal** .
4. Tryck på **Överför** .



## Lägg till ett samtal för att skapa en konferens

1. Tryck på **Mer**  på den aktiva samtalsskärmen.
2. Tryck på **Lägg till samtal**.
3. Ange ett nummer att ringa.
4. Tryck på **Lägg till** .
5. När personen har svarat trycker du på **Mer** .
6. Tryck på **Slå ihop** .
7. Knacka på det parkerade samtalet du vill deltar i konferensen.
8. Tryck på **Slå ihop**.
9. Upprepa steg 1-8 för varje ytterligare deltagare.

## Åtkomst till andra appar under ett aktivt samtal

1. Lämna den aktiva samtalsskärmen genom att trycka på **Hem** , **Tillbaka**  eller **Senaste appar** .
2. Använd önskad app.
3. Dra nedåt i statusfältet och tryck på aviseringen för det aktiva samtalet för att återgå till den aktiva samtalsskärmen.




## Visa senaste eller missade samtal



1. Öppna appen **Cisco Phone** .
2. Tryck på **Samtal** .
3. Tryck på **Senaste** eller **Missade**.

## Lägg till en ny lokal kontakt





1. Öppna appen **Cisco Phone** .
2. Tryck på **Kontakter** .
3. Tryck på **Lägg till** .
4. Ange kontaktinformation.
5. Tryck på **Spara**.

## Öppna röstbrevlåda

1. Välj något av följande:
  - Dra nedåt i statusfältet och knacka på aviseringen **Röstmeddelande väntar**.
  - Om det har konfigurerats kan du trycka på **1**  på **Knappsatsen**  i appen **Cisco Phone**  för att ringa upp röstmeddelandenumret.
2. Följ anvisningarna för att hämta röstbrevmeddelanden.




ELLER: Om visuell röstbrevlåda är konfigurerad, i **Cisco Phone** -appen, tryck på **Röstbrevlåda** .

## Vidarekoppla samtal från telefonen




1. Öppna appen **Cisco Phone** .
2. Baserat på telefonens programvaruversion trycker du på menyn **Spill**  eller **Låda** .
3. Välj **Funktioner > Vidarebefordra samtal**.
4. Dra reglaget **Aktivera samtalskoppling** åt höger .

5. Ange numret som ska ta emot dina samtal eller välj en post från listan **Kontakter**.
6. Tryck på **Spara**.

## Stäng av vidarebefordring av samtal från telefonen

1. Öppna appen **Cisco Phone** .
2. Baserat på telefonens programvaruversion trycker du på menyn **Spill**  eller **Låda** .
3. Välj **Funktioner > Vidarebefordra samtal**.
4. Dra reglaget **Aktivera vidarebefordra samtal** åt vänster .
5. Tryck på **Spara**.

## (I förekommande fall) Skicka en PTT-sändning (push to talk)

1. Om telefonen är lösenordsskyddad ska du låsa upp telefonen.
2. Om du inte är på önskad kanal öppnar du appen **PTT**  och trycker på önskad kanal på fliken **Kanaler**  eller klickar på en del av en konversation på fliken **Aktivitet** .
3. Tryck på och håll den programmerade knappen **PTT** intryckt.
4. När du hör en ljudsignal håller du mikrofonen cirka fem centimeter från munnen och talar.
5. Släpp knappen **PTT**.

## (I förekommande fall) Aktivera paniklarmet

Tryck på den programmerade röda **Nödknappen** uppe till höger på telefonen enligt anvisningarna.

## (Endast för 840S) Skanna en streckkod


1. Om telefonen är lösenordsskyddad ska du låsa upp telefonen.
2. Rikta streckkodsläsaren 2,5–46 cm från streckkoden du vill skanna.
3. Tryck på och håll ned den programmerbara knappen **Skanner** medan ljuset lyser över hela streckkoden tills ljuset släcks och du hör en ljudsignal.

## Justera volymen under ett samtal


Tryck på de programmerade knapparna **Volym upp** och **Volym ned** för att justera volymen under ett samtal.

## Öppna snabbinställningarna

1. Svep nedåt från statusfältet högst upp på skärmen.
2. Om din telefon har ett smart startprogram med en enda app trycker du på **Snabbinställningar**.
3. Om tillgängligt, svep nedåt igen om du vill visa fler inställningar och alternativ.

Eller: Om din telefon har smart start med flera appar trycker du på menyn **Spill** .

## (I förekommande fall) Justera telefonens ringsignalvolym

1. Öppna appen **Inställningar** .
2. Tryck på **Ljud**.
3. Dra reglaget **Ringsignalvolym** för att justera ringsignalens volym.

## (Om tillgängligt) Parkoppla en Bluetooth®-enhet

1. Öppna appen **Inställningar** .
2. Välj **Anslutna enheter > Anslutningsinställningar > Bluetooth**.
3. Tryck på **Parkoppla ny enhet**.
4. I listan **Tillgängliga enheter** väljer du önskad enhet och trycker på **Parkoppla**.
5. Ange enhetens PIN-kod om det behövs.


## (I förekommande fall) Justera skärmens ljusstyrka

1. Öppna appen **Inställningar** .
2. Tryck på **Display**.
3. Tryck på **Ljusstyrka**.
4. Dra skjutreglaget för att justera skärmens ljusstyrka.
5. Om du vill kan du aktivera **Adaptiv ljusstyrka** för att justera skärmens ljusstyrka automatiskt baserat på miljön.

## (I förekommande fall) Ändra timeout för skärmen

1. Öppna appen **Inställningar** .
2. Tryck på **Display**.
3. Tryck på **Avancerat**.
4. Tryck på **Skärm-timeout**.
5. Välj önskad tidslängd.

## (I förekommande fall) Ändra teckenstorlek och visningsstorlek

1. Öppna appen **Inställningar** .
2. Tryck på **Display**.
3. Tryck på **Avancerat**.
4. Tryck på **Teckenstorlek** eller **Visningsstorlek**.
5. Använd reglagen **Teckenstorlek** eller **Visningsstorlek** till att justera teckenstorlek respektive visningsstorlek.

## Användarhandbok

Mer information finns i den kompletta [användarhandboken](#).

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på webbplatsen [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredje parts varumärken som nämns tillhör deras respektive ägare. Användning av ordet partner avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat företag. (1110R)