


Ihr Telefon

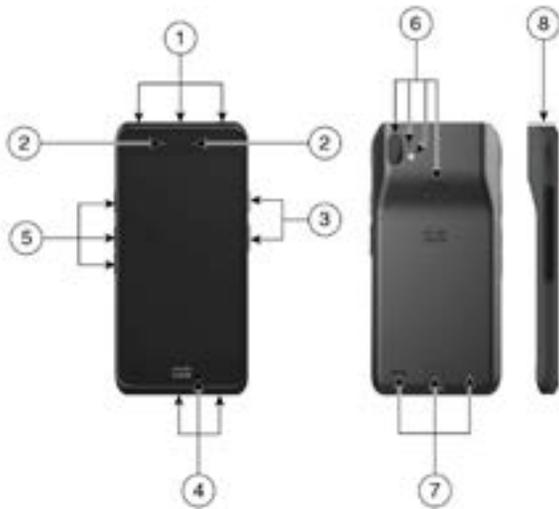

1. Headset-Buchse, Barcode-Scanner (nur 860S) und programmierbare Taste (standardmäßig Notrufnummer)
2. Frontkamera und Empfangslautsprecher
3. Programmierbare Taste (standardmäßig PTT) und Netzschalter
4. USB-Ladeanschlusskontakte, Mikrofon und Ladegerätkontakte
5. Programmierbare Tasten (standardmäßig: Scanner für 860S, Lauter und Leiser)
6. Hintere Kamera, Mikrofon an der Rückseite, Blitzlicht/Taschenlampe und programmierbare Taste (standardmäßig Fingerabdruck)
7. Lautsprecher hinten, Akku-Verriegelung und Satz wiederaufladbarer Akkus
8. Barcode-Scanner (nur 860S)

Das Telefon einschalten

Drücken und halten Sie die **Ein/Aus**-Taste, bis das Telefon vibriert und der erste Bildschirm angezeigt wird.

Das Telefon entsperren

1. Wenn sich der Telefonbildschirm im Energiesparmodus befindet, drücken Sie kurz die **Ein/Aus**-Taste.
2. Wischen Sie im **Sperrbildschirm** nach oben.
3. Geben Sie Ihre PIN oder Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Eingabe** .

ODER: Nur 860 und 860S: Wenn konfiguriert, drücken Sie die programmierte **Fingerabdruck**-Taste.

Das Telefon sperren

Drücken Sie kurz die **Ein/Aus**-Taste.

Telefon ausschalten

1. Halten Sie die **Ein/Aus**-Taste gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Ausschalten** .

Anrufe über das Tastenfeld tätigen

1. Öffnen Sie die App **Cisco Phone** .
2. (Optional) Wenn Ihr Telefon über mehrere Leitungen verfügt, greifen Sie auf die gewünschte Leitung zu.
3. Tippen Sie auf **Tastenfeld** .
4. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
5. Tippen Sie auf **Annehmen/Anrufen** .

Anruf annehmen

Wischen Sie **Annehmen/Anrufen** nach rechts.

Stummschalten Ihres Mikrofons

1. Tippen Sie im Bildschirm des aktiven Anrufs auf **Stummschalten** .
2. Tippen Sie erneut auf **Stummschalten** , um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben.

Audiooption ändern

1. Tippen Sie im Bildschirm des aktiven Anrufs auf **Audiooptionen** .
2. Wählen Sie die gewünschte verfügbare Audiooption: **Kopfhörer** , **Lautsprecher** , **Bluetooth** oder **Telefon** .

Hält einen Anruf.

1. Tippen Sie im Bildschirm des aktiven Anrufs auf **Halten** .
2. Tippen Sie auf **Halten** , um zum gehaltenen Anruf zurückzukehren.

Anruf an eine andere Person übergeben

1. Tippen Sie im Bildschirm des aktiven Anrufs auf **Mehr** .
2. Tippen Sie auf **An Nummer übergeben** .
3. Geben Sie die anzurufende Nummer ein oder wählen Sie unter **Anrufe** einen Ihrer kürzlichen Anrufe aus.
4. Tippen Sie auf **Übergeben** .

Anrufe zu einer Konferenz hinzufügen

1. Tippen Sie im Bildschirm des aktiven Anrufs auf **Mehr** .
2. Tippen Sie auf **Anruf hinzufügen**.
3. Geben Sie die anzurufende Nummer ein.
4. Tippen Sie auf **Hinzufügen** .
5. Warten Sie, bis die Person den Anruf annimmt, und tippen Sie auf **Mehr** .
6. Tippen Sie auf **Zusammenführen** .
7. Tippen Sie auf den gehaltenen Anruf, den Sie in die Konferenz aufnehmen möchten.
8. Tippen Sie auf **Zusammenführen**.
9. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 für jeden weiteren Teilnehmer.

Andere Apps während aktiver Anrufe öffnen

1. Tippen Sie zum Verlassen des Bildschirms des aktiven Anrufs auf **Startseite** , **Zurück**  oder **Zuletzt verwendete Apps** .
2. Verwenden Sie die gewünschte App.
3. Um zum Bildschirm des aktiven Anrufs zurückzukehren, wischen Sie auf der Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf die Benachrichtigung über aktive Anrufe.

Kürzliche Anrufe und entgangene Anrufe anzeigen

1. Öffnen Sie die App **Cisco Phone** .
2. Tippen Sie auf **Anrufe** .
3. Tippen Sie auf **Anrufliste** oder auf **Verpasst**.

Neue lokale Kontakte hinzufügen

1. Öffnen Sie die App **Cisco Phone** .
2. Tippen Sie auf **Kontakte** .
3. Tippen Sie auf **Hinzufügen** .
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Auf Voicemail zugreifen

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wischen Sie auf der Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung **Unabgerufene Voicemail**.
 - Wenn diese Option konfiguriert ist, tippen Sie in der App **Cisco Phone**  auf dem **Tastenfeld**  auf **1** , um die Nummer für den Voicemail-Abruf zu wählen.
2. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Voicemail abzurufen.

ODER: Wenn visuelle Voicemail konfiguriert ist, tippen Sie in der **Cisco Phone**-App  auf **Voicemail** .

Anrufe von Ihrem Telefon weiterleiten

1. Öffnen Sie die App **Cisco Phone** .
2. Tippen Sie je nach Software-Version Ihres Telefons auf das Menü **Überlauf**  oder **Drawer** .
3. Wählen Sie **Funktionen > Rufumleitung** aus.
4. Schieben Sie den Schieberegler **Rufumleitung aktivieren** nach rechts .
5. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, oder wählen Sie einen Eintrag aus der Liste **Kontakte** aus.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Die Rufumleitung von Ihrem Telefon deaktivieren

1. Öffnen Sie die App **Cisco Phone** .
2. Tippen Sie je nach Software-Version Ihres Telefons auf das Menü **Überlauf**  oder **Drawer** .
3. Wählen Sie **Funktionen > Rufumleitung** aus.
4. Schieben Sie den Schieberegler **Rufumleitung aktivieren** nach links .
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

(Wenn konfiguriert) Push-to-Talk-Übertragung (PTT) senden

1. Wenn Ihr Telefon mit einem Kennwort geschützt ist: Entsperren Sie das Telefon.
2. Wenn Sie sich nicht im gewünschten Kanal befinden: Öffnen Sie die App **PTT** , und tippen Sie auf der Registerkarte **Kanäle**  auf den gewünschten Kanal. Oder klicken Sie auf der Registerkarte **Aktivität**  auf einen Gesprächsabschnitt.
3. Halten Sie die programmierte **PTT**-Taste gedrückt.
4. Warten Sie, bis Sie einen Piepton hören. Halten Sie das Telefonmikrofon dann etwa fünf Zentimeter vor Ihren Mund und sprechen Sie.
5. Lassen Sie die **PTT**-Taste los.

(Wenn konfiguriert) Panikalarm aktivieren

Drücken Sie wie angewiesen die programmierte rote **Notruftaste** oben rechts am Telefon.

(Nur 860S) Barcode scannen

1. Wenn Ihr Telefon mit einem Kennwort geschützt ist: Entsperren Sie das Telefon.
2. Richten Sie den Barcode-Leser in einem Abstand von 2,5 bis 46 Zentimeter auf den Barcode, den Sie scannen möchten.
3. Halten Sie die programmierte **Scanner**-Taste gedrückt. Das rote Licht muss auf den gesamten Barcode fallen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das rote Licht erlischt und Sie einen Piepton hören.

Lautstärke während eines Anrufs anpassen

Drücken Sie die programmierten **Lauter**- und **Leiser**-Tasten, um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen.

Auf die Schnelleinstellungen zugreifen

1. Wischen Sie in der Statusleiste am oberen Bildschirmrand nach unten.
2. Wenn auf Ihrem Telefon der Smart Launcher mit einer einzigen App ausgeführt wird, tippen Sie auf **Schnelleinstellungen**.
3. Wischen Sie, falls verfügbar, erneut nach unten, um weitere Einstellungen und Optionen anzuzeigen.

ODER: Wenn auf Ihrem Telefon der Smart Launcher mit mehreren Apps verwendet wird, tippen Sie auf das Menü **Überlauf** .

(Wenn verfügbar) Klingeltonlautstärke einstellen

1. Öffnen Sie die App **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf **Töne**.
3. Verwenden Sie den Schieberegler, um die **Klingeltonlautstärke** festzulegen.

(Wenn verfügbar) Bluetooth®-Gerät koppeln

1. Öffnen Sie die App **Einstellungen** .
2. Wählen Sie **Verbundene Geräte > Verbindungsvoreinstellungen > Bluetooth** aus.
3. Tippen Sie auf **Neues Gerät koppeln**.
4. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste **Verfügbare Geräte** aus, und tippen Sie auf **Koppeln**.
5. Geben Sie wenn nötig die PIN des Geräts ein.

(Wenn verfügbar) Helligkeit des Bildschirms anpassen

1. Öffnen Sie die App **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf **Anzeige**.
3. Tippen Sie auf **Helligkeitsstufe**.
4. Passen Sie mit dem Schieberegler die Helligkeit des Bildschirms an.
5. Aktivieren Sie bei Bedarf **Adaptive Helligkeit** damit die Bildschirmhelligkeit automatisch basierend auf der Umgebung angepasst wird.

(Falls verfügbar) Zeitüberschreitung für Bildschirmanzeige ändern

1. Öffnen Sie die App **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf **Anzeige**.
3. Tippen Sie auf **Erweitert**.
4. Tippen Sie auf **Bildschirmzeitüberschreitung**.
5. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne aus.

(Falls verfügbar) Schriftgröße und Anzeigegröße ändern

1. Öffnen Sie die App **Einstellungen** .
2. Tippen Sie auf **Anzeige**.
3. Tippen Sie auf **Erweitert**.
4. Tippen Sie auf **Schriftgröße** oder **Anzeigegröße**.
5. Mit den Schiebereglern **Schriftgröße** und **Anzeigegröße** können Sie die Schriftgröße und die Anzeigegröße anpassen.

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem **Benutzerhandbuch**.

Cisco und das Cisco-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Handelsmarken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)