


## Votre téléphone

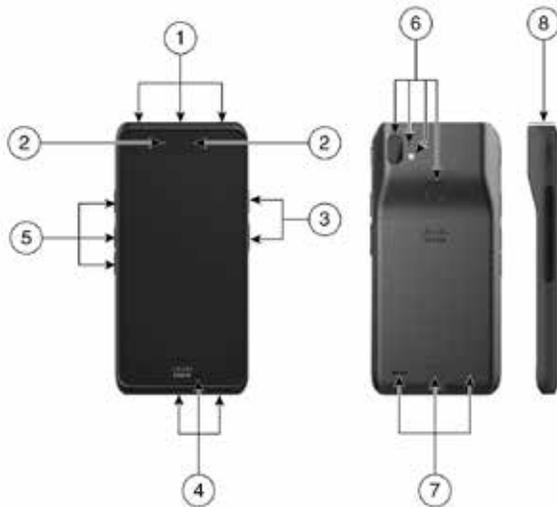

1. Prise casque, scanner de code barres (860S uniquement) et bouton programmable (par défaut : Emergency (Urgence))
2. Caméra avant et haut-parleur du récepteur
3. Bouton programmable (par défaut : PTT) et bouton d'alimentation
4. Contacts de port de chargement USB, de microphone et de chargeur
5. Boutons programmables (par défaut : scanner pour 860S, augmenter et baisser le volume)
6. Caméra arrière, microphone arrière, flash/torche et bouton programmable (par défaut : empreinte digitale)
7. Haut-parleur, loquet de la batterie et module de batterie rechargeable.
8. Scanner de codes barres (860S uniquement)

## Activer votre téléphone

Appuyez et maintenez le bouton **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone vibre et que le premier écran s'affiche.

## Déverrouiller votre téléphone

1. Si l'écran du téléphone est en mode veille, appuyez rapidement sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Balayez l'écran de **verrouillage** vers le haut.
3. Saisissez votre code PIN ou votre mot de passe, puis effleurez **Entrée** .

OU : pour les 860 et 860S uniquement : si cette option est configurée, appuyez sur le bouton programmé **Empreintes digitales**.

## Verrouiller votre téléphone

Appuyez brièvement sur le bouton **Alimentation**.

## Éteindre votre téléphone

1. Appuyez sur le bouton **Alimentation** et maintenez-le enfoncé.
2. Effleurez **Mise hors tension** .

## Passer un appel à partir du clavier

1. Accédez à l'application **Cisco Phone** .
2. (Facultatif) Si votre téléphone possède plusieurs lignes, accédez à la ligne souhaitée.
3. Effleurez **Clavier** .
4. Saisissez un numéro de téléphone.
5. Effleurez **Répondre/Appeler** .

## Prendre un appel

Balayez **Répondre/Appeler** vers la droite.

## Mettre votre microphone en sourdine

1. À partir de l'écran d'appel actif, effleurez **Couper le son** .
2. Pour rétablir le son de votre microphone, effleurez à nouveau **Couper le son** .

## Changer votre option de son

1. À partir de l'écran d'appel actif, effleurez **Options Audio** .
2. Sélectionnez l'option audio disponible souhaitée : **Casque** , **Haut-parleur** , **Bluetooth** ou **Téléphone** .

## Mettre un appel en attente

1. À partir de l'écran d'appel actif, effleurez **Mettre en attente** .
2. Pour revenir à l'appel en attente, effleurez **Mettre en attente** .

## Transférer un appel vers une autre personne

1. À partir de l'écran d'appel actif, effleurez **Plus** .
2. Effleurez **Transférer à un numéro** .
3. Saisissez le numéro à appeler ou sélectionnez une entrée dans la liste des **appels récents** .
4. Effleurez **Transférer** .

## Ajouter un appel pour créer une conférence

1. À partir de l'écran d'appel actif, effleurez **Plus** .
2. Effleurez **Ajouter un appel**.
3. Entrez le numéro de téléphone à appeler.
4. Effleurez **Ajouter** .
5. Une fois que la personne répond, effleurez **Plus** .
6. Effleurez **Fusionner** .
7. Effleurez l'appel en attente que vous souhaitez ajouter à la conférence.
8. Effleurez **Fusionner**.
9. Reprenez les étapes 1 à 8 pour chaque participant supplémentaire.

## Accéder à d'autres applications pendant un appel actif

1. Pour quitter l'écran d'appel actif, effleurez **Accueil**  **Retour** , ou **Applications récentes** .
2. Utilisez l'application souhaitée.
3. Pour revenir à l'écran d'appel actif, balayez la barre d'état vers le bas et appuyez sur la notification d'appel actif.

## Consulter vos appels récents ou manqués

1. Accédez à l'application **Cisco Phone** .
2. Effleurez **Appels** .
3. Effleurez **Récents** ou **En absence**.

## Ajouter un nouveau contact local

1. Accédez à l'application **Cisco Phone** .
2. Effleurez **Contacts** .
3. Effleurez **Ajouter** .
4. Saisissez les informations du contact.
5. Effleurez **Enregistrer**.

## Accéder à la messagerie vocale

1. Choisissez l'une des options suivantes :
  - Faites glisser la barre d'état vers le bas et effleurez la notification de **message vocal en attente**.
  - S'il est configuré, effleurez **1**  sur le **clavier**  de l'application **Cisco Phone**  pour composer le numéro de récupération du message vocal.
2. Suivez les invites pour récupérer le message vocal.

OU : si la messagerie vocale visuelle est configurée, à partir de l'application **Cisco Phone** , effleurez la **Messagerie vocale** .

## Renvoyer les appels à partir de votre téléphone

1. Accédez à l'application **Cisco Phone** .
2. En fonction de la version du logiciel de votre téléphone, effleurez le menu **Débordement**  ou **Tiroir** .
3. Sélectionnez **Fonctionnalités > Transfert d'appel**.
4. Faites glisser le curseur **Activer le renvoi d'appels** vers la droite .

5. Saisissez le numéro sur lequel recevoir les appels ou sélectionnez une entrée dans la liste des **Contacts**.
6. Effleurez **Enregistrer**.

## Désactiver le renvoi d'appel à partir de votre téléphone

1. Accédez à l'application **Cisco Phone** .
2. En fonction de la version du logiciel de votre téléphone, effleurez le menu **Débordement**  ou **Tiroir** .
3. Sélectionnez **Fonctionnalités > Transfert d'appel**.
4. Faites glisser le curseur **Activer le renvoi d'appels** vers la gauche .
5. Effleurez **Enregistrer**.

## (Si configurée) Envoyer une diffusion de messagerie instantanée vocale (PTT)

1. Si votre téléphone est protégé par mot de passe, déverrouillez le téléphone.
2. Si vous n'êtes pas sur le canal souhaité, accédez à l'**application PTT**  et effleurez le canal souhaité à partir de l'onglet **Canaux**  ou cliquez sur une discussion de l'onglet **Activités** .
3. Appuyez sur le bouton programmé **PTT** et maintenez-le enfoncé.
4. Après avoir entendu un bip, tenez le microphone du téléphone à environ cinq centimètres (deux pouces) de votre bouche et parlez.
5. Relâchez le bouton **PTT**.

## (Si configurée) Activer l'alarme de panique

Appuyez sur le bouton programmé rouge **Emergency (Urgence)** en haut à droite du téléphone, comme indiqué.

## (Pour le 860S uniquement) Numériser un code barre

1. Si votre téléphone est protégé par mot de passe, déverrouillez le téléphone.
2. Pointez le lecteur de code barres de 2,5 à 46 centimètres (1 à 18 pouces) du code barre que vous souhaitez numériser.
3. Appuyez sur le bouton programmé **Scanner** et maintenez-le enfoncé avec la ligne rouge qui s'allume tout au long du symbole de code barres, jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteigne et que vous entendiez un bip.

## Régler le volume au cours d'un appel

Appuyez sur les boutons programmés **Augmenter le volume** ou **Baisser le volume** pour régler le volume pendant un appel.

## Accéder aux paramètres rapides

1. Balayez vers le bas à partir de la barre d'état située en haut de l'écran.
2. Si votre téléphone dispose du lanceur intelligent à une seule application, appuyez sur **Paramètres rapides**.
3. Si disponible, faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher d'autres paramètres et options.

OU : Si votre téléphone dispose du lanceur intelligent à plusieurs applications, appuyez sur le menu **Dépassement** .

## (Si disponible) Régler le volume de la sonnerie du téléphone

1. Ouvrez l'application **Paramètres** .
2. Effleurez **Son**.
3. Faites glisser le curseur pour régler le **volume de la sonnerie**.

## (Si disponible) Jumeler un appareil Bluetooth®

1. Ouvrez l'application **Paramètres** .
2. Sélectionnez **Périphériques connectés > Préférences de connexion > Bluetooth**.
3. Effleurez **Jumeler un nouveau périphérique**.
4. Dans la liste des **Périphériques disponibles**, sélectionnez le périphérique souhaité et effleurez **Jumeler**.
5. Le cas échéant, saisissez le code PIN du périphérique.

## (Si disponible) Régler la luminosité de l'écran

1. Ouvrez l'application **Paramètres** .
2. Effleurez **Affichage**.
3. Effleurez **Niveau de luminosité**.
4. Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

5. Si vous le souhaitez, activez la **luminosité adaptative** pour régler automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement.

## (Si disponible) Modifier le délai d'expiration de l'écran

1. Ouvrez l'application **Paramètres** .
2. Effleurez **Affichage**.
3. Effleurez **Avancé**.
4. Effleurez **Mise en veille de l'écran**.
5. Sélectionnez la durée désirée.

## (Si disponible) Modifier la taille de la police et la taille de l'affichage

1. Ouvrez l'application **Paramètres** .
2. Effleurez **Affichage**.
3. Effleurez **Avancé**.
4. Effleurez **Taille de la police** ou **Taille de l'affichage**.
5. Utilisez les curseurs **Taille de la police** ou **Taille de l'affichage** pour régler la taille de la police ou la taille de l'affichage.

## Guide d'utilisation

Pour plus d'informations, consultez le **guide de l'utilisateur**.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous sur : [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)