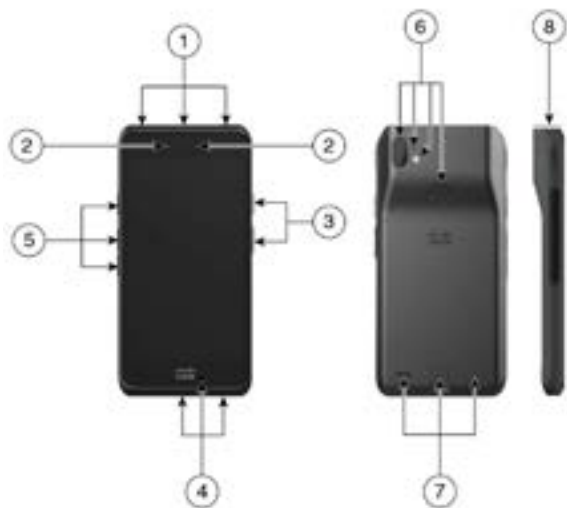


Telefono





1. Jack della cuffia, scanner di codice a barre (solo 860S) e tasto programmabile (per impostazione predefinita Emergenza)
2. Fotocamera anteriore e altoparlante del ricevitore
3. Tasto programmabile (per impostazione predefinita PTT) e tasto di accensione
4. Porta di ricarica USB, microfono e contatti caricabatteria
5. Tasti programmabili (per impostazione predefinita Scanner per 860S, Volume + e Volume -)
6. Fotocamera posteriore, microfono posteriore, obiettivo o torcia flash e tasto programmabile (per impostazione predefinita Impronta digitale)
7. Altoparlante posteriore, fermo batteria e batterie ricaricabili.
8. Scanner di codici a barre (solo 860S)

Accensione del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino a quando il telefono non vibra e viene visualizzata la prima schermata.


Sbloccare il telefono

1. Se lo schermo del telefono è in modalità di risparmio energetico, premere brevemente il **tasto Accensione**.
 2. Scorrere verso l'alto sulla schermata **Blocca** .
 3. Immettere il PIN o la password e toccare **Invio** .
- OPPURE: solo per 860 e 860S, se configurato, premere il tasto programmato **Impronta digitale**.

Blocco del telefono

Premere brevemente il tasto **Accensione**.

Spegnimento del telefono

1. Tenere premuto il tasto **Accensione**.
2. Toccare **Spegnimento** .



Esecuzione di una chiamata dal Tastierino

1. Accedere all'app **Cisco Phone** .
2. (Facoltativo) Se il telefono dispone di più linee, accedere alla linea desiderata.
3. Toccare **Tastierino** .
4. Immettere un numero di telefono.
5. Toccare **Rispondi/Chiama** .






Risposta a una chiamata

Scorrere **Rispondi/Chiama**  verso destra.



Disattivazione del microfono

1. Dalla schermata della chiamata attiva, toccare **Disattiva audio** .
2. Per riattivare il microfono, toccare di nuovo **Disattiva audio** .





Modifica dell'opzione audio

1. Dalla schermata di chiamata attiva, toccare **Opzioni audio** .
2. Selezionare l'opzione audio disponibile desiderata: **Cuffie audio** , **Altoparlante** , **Bluetooth**  o **Telefono** .

Messa in attesa di una chiamata

1. Dalla schermata della chiamata attiva, toccare **In attesa** .
2. Per tornare alla chiamata messa in attesa, toccare **Attesa** .

Trasferimento di una chiamata a un altro interlocutore

1. Dalla schermata della chiamata attiva, toccare **Altro** .
2. Toccare **Trasferisci a numero** .
3. Digitare il numero da chiamare o selezionare una voce dalle **Chiamate**  recenti.
4. Toccare **Trasferisci** .

Aggiunta di una chiamata per la creazione di una conferenza

1. Dalla schermata della chiamata attiva, toccare **Altro**.
2. Toccare **Aggiungi chiamata**.
3. Immettere un numero da chiamare.
4. Toccare **Aggiungi**.
5. Dopo che la persona ha risposto, toccare **Altro**.
6. Toccare **Unisci**.
7. Toccare la chiamata in attesa che si desidera aggiungere alla conferenza.
8. Toccare **Unisci**.
9. Ripetere i passaggi da 1 a 8 per ciascun partecipante.

Accesso ad altre app durante una chiamata attiva

1. Per abbandonare la schermata della chiamata attiva, toccare **Home**, **Indietro** o **App recenti**.
2. Utilizzare l'app desiderata.
3. Per tornare alla schermata della chiamata attiva, scorrere verso il basso sulla barra di stato e toccare la notifica della chiamata attiva.

Visualizzazione delle chiamate recenti o perse

1. Accedere all'app **Cisco Phone**.
2. Toccare **Chiamate**.
3. Toccare **Recenti** o **Perse**.

Aggiunta di un nuovo contatto locale

1. Accedere all'app **Cisco Phone**.
2. Toccare **Contatti**.
3. Toccare **Aggiungi**.
4. Immettere le informazioni del contatto.
5. Toccare **Salva**.

Accesso segreteria telefonica

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Scorrere verso il basso sulla barra di stato e toccare la notifica **Segreteria telefonica in attesa**.
 - Se configurato, toccare **1** sul **Tastierino** dell'app **Cisco Phone** per comporre il numero di recupero della segreteria telefonica.
2. Seguire le istruzioni per recuperare il messaggio dalla segreteria telefonica.

OPPURE: se è configurata la segreteria telefonica visiva, dall'app **Cisco Phone**, toccare **Segreteria telefonica**.

Deviazione delle chiamate dal telefono

1. Accedere all'app **Cisco Phone**.
2. In base alla versione del software del telefono, toccare il menu **Tre puntini** o **Riquadro a scomparsa**.
3. Selezionare **Caratteristiche > Inoltro di chiamata**.
4. Trascinare il dispositivo di scorrimento **Abilita inoltro di chiamata** verso destra.
5. Digitare il numero per ricevere le chiamate o selezionare una voce dall'elenco **Contatti**.
6. Toccare **Salva**.

Disattivazione di Deviazione chiamata dal telefono

1. Accedere all'app **Cisco Phone**.
2. In base alla versione del software del telefono, toccare il menu **Tre puntini** o **Riquadro a scomparsa**.
3. Selezionare **Caratteristiche > Inoltro di chiamata**.
4. Trascinare il dispositivo di scorrimento **Abilita inoltro di chiamata** verso sinistra.
5. Toccare **Salva**.

(Se configurato) Invio di una trasmissione PTT (Push to Talk)

1. Se il telefono è protetto da password, sbloccare il telefono.
2. Se non si è sul canale desiderato, accedere all'app **PTT** e toccare il canale desiderato dalla scheda **Canali** oppure fare clic su una parte di una conversazione dalla scheda **Attività**.
3. Tenere premuto il tasto **PTT** programmato.
4. Dopo che viene emesso un segnale acustico, tenere il microfono del telefono a circa cinque centimetri dalla bocca e parlare.
5. Rilasciare il tasto **PTT**.

(Se configurato) Attivazione del Panic Alarm

Premere il tasto rosso programmato **Emergenza** nell'angolo in alto a destra del telefono, come indicato.

(Solo per 860S) Scansione di un codice a barre

1. Se il telefono è protetto da password, sbloccare il telefono.
2. Puntare lo scanner per codice a barre a una distanza compresa tra 2,5 cm e 46 cm dal codice a barre che si desidera scansionare.
3. Tenere premuto il tasto **Scanner** programmato con la riga rossa che illumina tutto il simbolo del codice a barre fino a quando la luce rossa non si spegne e viene emesso un segnale acustico.

Regolazione del volume durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere i tasti programmati **Volume su** e **Volume giù**.

Accedere alle impostazioni rapide

1. Scorrere verso il basso sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo.
2. Se il telefono dispone dello Smart Launcher con una singola app, toccare **Impostazioni rapide**.
3. Se disponibile, scorrere di nuovo verso il basso per visualizzare altre impostazioni e opzioni.

OPPURE: se il telefono dispone dello Smart Launcher con più applicazioni, toccare il menu **Tre puntini**.

(Se disponibile) Regolazione del volume della suoneria del telefono

1. Accedere all'app **Impostazioni**.
2. Toccare **Audio**.
3. Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare il **Volume suoneria**.

(Se disponibile) Abbinamento di un dispositivo Bluetooth®

1. Accedere all'app **Impostazioni**.
2. Selezionare **Dispositivi connessi > Preferenze di connessione > Bluetooth**.
3. Toccare **Accoppia nuovo dispositivo**.
4. Dall'elenco di **Dispositivi disponibili**, selezionare il dispositivo desiderato e toccare **Accoppia**.
5. Se richiesto, immettere il codice PIN del dispositivo.

(Se disponibile) Regolazione della luminosità dello schermo

1. Accedere all'app **Impostazioni**.
2. Toccare **Display**.
3. Toccare **Livello di luminosità**.
4. Scorrere il dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità dello schermo.
5. Se lo si desidera, attivare la luminosità **Luminosità adattiva** per regolare automaticamente la luminosità dello schermo in base all'ambiente.

(Se disponibile) Modifica del timeout dello schermo

1. Accedere all'app **Impostazioni**.
2. Toccare **Display**.
3. Toccare **Avanzate**.
4. Toccare **Timeout schermo**.
5. Selezionare la durata desiderata.

(Se disponibile) Modifica della dimensione del carattere e dello schermo

1. Accedere all'app **Impostazioni**.
2. Toccare **Display**.
3. Toccare **Avanzate**.
4. Toccare **Dimensione carattere** o **Dimensione display**.
5. Utilizzare i dispositivi di scorrimento **Dimensione carattere** o **Dimensione display** per regolare rispettivamente la dimensione del carattere e la dimensione del display.

Guida per l'utente

Per ulteriori informazioni, consultare la [Guida per l'utente](#) completa.

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)