


## Uw telefoon

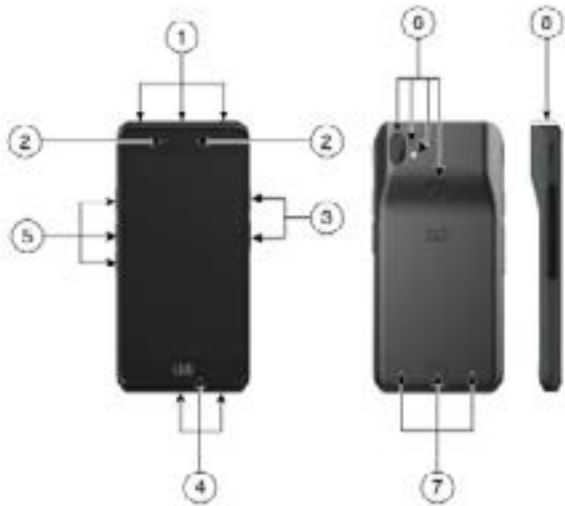

1. Headsetaansluiting, streepjescodescanner (alleen 860S) en programmeerbare knop (standaard noodoproep)
2. Luidspreker/microfoon en camera voorkant
3. Programmeerbare knop (standaard PTT) en aan-uitknop
4. USB-oplaadpoort, microfoon en contacten oplader
5. Programmeerbare knoppen (standaard: scanner voor 860S, volume omhoog en volume omlaag)
6. Hoofdcamera, microfoon achterkant, flitser/zaklamp en programmeerbare knop (standaard vingerafdruk)
7. Luidspreker, accuklepje en herlaadbaar accupakket.
8. Streepjescodescanner (alleen 860S)

## Uw telefoon inschakelen

Houd de **aan-uitknop** ingedrukt totdat de telefoon trilt en het eerste scherm wordt weergegeven.

## Uw telefoon ontgrendelen

1. Als het telefoonscherm in de slaapmodus staat, drukt u kort op de **aan-uitknop**.
2. Veeg omhoog op het **vergrendelingsscherm**.
3. Voer uw PIN of wachtwoord in en tik op **Enter**.

OF: alleen voor 860 en 860S: als dit is geconfigureerd, kunt u de geprogrammeerde knop **Vingerafdruk** indrukken.

## Uw telefoon vergrendelen

Druk kort op de **aan-uitknop**.

## Uw telefoon uitschakelen

1. Houd de **aan-uitknop** ingedrukt.
2. Tik op **Uitschakelen**.

## Een gesprek plaatsen vanaf het toetsenblok

1. Open de app **Cisco Phone**.
2. (Optioneel) Als uw telefoon meerdere lijnen heeft, opent u de gewenste lijn.
3. Tik op het **Toetsenblok**.
4. Voer een telefoonnummer in.
5. Tik op **Beantwoorden/Bellen**.

## Een gesprek beantwoorden

Veeg **Beantwoorden/Bellen** naar rechts.

## De microfoon dempen

1. Tik in het scherm actieve oproep op **Dempen**.
2. Tik nogmaals op **Dempen** om de microfoon te dempen.

## Uw audio-optie wijzigen

1. Tik in het scherm actieve oproep op **Audio-opties**.
2. Selecteer de gewenste beschikbare audio-optie: **Headset**, **Luidspreker**, **Bluetooth** of **Telefoon**.

## Een gesprek in de wacht zetten

1. Tik in het scherm actieve oproep op **In de wacht**.
2. Tik op **In wacht** om terug te gaan naar het gesprek in de wachtstand.

## Een gesprek doorverbinden naar een andere persoon

1. Tik in het scherm actieve oproep op **Meer**.
2. Tik op **Doorverbinden naar nummer**.
3. Voer het nummer in dat u wilt bellen of selecteer een nummer in uw recente **Gesprekken**.
4. Tik op **Doorverbinden**.



## Voeg een gesprek toe om een conferentie tot stand te brengen

1. Tik in het scherm actieve oproep op **Meer** .
2. Tik op **Gesprek toevoegen**.
3. Voer een nummer in om te bellen.
4. Tik op **Toevoegen** .
5. Tik op **Meer**  nadat de persoon heeft geantwoord.
6. Tik op **Samenvoegen** .
7. Tik op het gesprek in de wacht dat u wilt toevoegen aan het groepsgesprek.
8. Tik op **Samenvoegen**.
9. Herhaal stappen 1 tot 8 voor elke verdere deelnemer.




## Toegang tot andere apps tijdens een actieve oproep

1. Om het scherm actieve oproep te verlaten, tikt u op **Home** , **Terug**  of **Recente apps** .
2. Gebruik de gewenste app.
3. Om terug te gaan naar het scherm actieve oproep, veegt u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding actieve oproep.

## Recente of gemiste gesprekken weergeven

1. Open de app **Cisco Phone** .
2. Tik op **Gesprekken** .
3. Tik op **Recente** of **Gemiste**.

## Een nieuwe lokale contactpersoon toevoegen

1. Open de app **Cisco Phone** .
2. Tik op **Contactpersonen** .
3. Tik op **Toevoegen** .
4. Voer de contactgegevens in.
5. Tik op **Opslaan**.

## Voicemail openen

1. Kies een van de volgende opties:
    - Veeg omlaag op de statusbalk en tik op de melding **Voicemail wacht**.
    - Als dit is geconfigureerd, tikt u op **1**  op het **Cisco Phone** -app **toetsenblok**  om het nummer voor het ophalen van de voicemail te bellen.
  2. Volg de instructies om de voicemail op te halen.
- OF: als visuele voicemail is geconfigureerd, tikt u in de app **Cisco Phone**  op **Voicemail** .

## Gesprekken vanaf uw telefoon doorschakelen

1. Open de app **Cisco Phone** .
2. Afhankelijk van de softwareversie van uw telefoon, tikt u op het menu **Overloop**  of **Lade** .
3. Selecteer **Funcities > Gesprek doorschakelen**.
4. Veeg de schuifknop **Gesprek doorschakelen activeren** naar rechts .
5. Voer het nummer in dat de gesprekken moet ontvangen of selecteer een contactpersoon in uw lijst met **Contactpersonen**.
6. Tik op **Opslaan**.

## Gesprekken doorschakelen op uw telefoon uitschakelen

1. Open de app **Cisco Phone** .
2. Afhankelijk van de softwareversie van uw telefoon, tikt u op het menu **Overloop**  of **Lade** .
3. Selecteer **Funcities > Gesprek doorschakelen**.
4. Veeg de schuifknop **Gesprek doorschakelen inschakelen** naar links .
5. Tik op **Opslaan**.

## (Indien geconfigureerd) Een PTT-uitzending (push to talk) verzenden

1. Als uw telefoon is beveiligd met een wachtwoord, ontgrendelt u de telefoon.
2. Als u niet op het gewenste kanaal bent, opent u de app **PTT**  en tikt u op het gewenste kanaal op het tabblad **Kanalen**  of klikt u op een gesprekspad op het tabblad **Activiteit** .
3. Houd de geprogrammeerde **PTT**-knop ingedrukt.
4. Nadat u een piepton hebt gehoord, houdt u de microfoon van de telefoon ongeveer vijf centimeter van uw mond en spreekt u.
5. Laat de **PTT**-knop los.

## (Indien geconfigureerd) Het paniekalarm activeren

Druk op de geprogrammeerde rode **Noodknop** in de rechterbovenhoek van de telefoon.

## (Alleen voor 860S) Een streepjescode scannen


1. Als uw telefoon is beveiligd met een wachtwoord, ontgrendelt u de telefoon.
2. Plaats de streepjescodelezer 2,5 – 46 centimeter van de streepjescode die u wilt scannen.
3. Houd de geprogrammeerde knop **Scanner** ingedrukt terwijl de rode lijn over het hele streepjescodesymbool schijnt totdat het lampje uitgaat en u een pieptoon hoort.

## Het volume tijdens een gesprek aanpassen


Druk op de geprogrammeerde knoppen **Volume omhoog** of **Volume omlaag** om het volume te wijzigen terwijl u in gesprek bent.

## De snelle instellingen openen

1. Veeg omlaag vanaf de statusbalk boven in het scherm.
2. Als uw telefoon de Smart Launcher met één app heeft, tikt u op **Snelle instellingen**.
3. Veeg nogmaals naar beneden (als dit beschikbaar is) om meer instellingen en opties weer te geven.

OF: als uw telefoon de Smart Launcher heeft met meerdere apps, tikt u op het menu **Overloop** .


## (Indien beschikbaar) Het beltoonvolume aanpassen

1. Open de app **Instellingen** .
2. Tik op **Geluid**.
3. Schuif om het **Beltoonvolume** aan te passen.


## (Indien beschikbaar) Een Bluetooth®-apparaat koppelen

1. Open de app **Instellingen** .
2. Selecteer **Verbonden apparaten > Verbindingsvoorkeuren > Bluetooth**.
3. Tik op **Nieuw apparaat koppelen**.
4. Selecteer in de lijst met **Beschikbare apparaten** het gewenste apparaat en tik op **Koppelen**.
5. Voer indien nodig de PIN-code van het apparaat in.


## (Indien beschikbaar) De schermhelderheid aanpassen

1. Open de app **Instellingen** .
2. Tik op **Display**.
3. Tik op **Helderheidsniveau**.
4. Gebruik de schuifregelaar om de helderheid van het scherm aan te passen.
5. Schakel zo nodig **Adaptieve helderheid** in om de helderheid van het scherm automatisch aan te passen op basis van de omgeving.

## (Indien beschikbaar) De time-out voor het scherm wijzigen

1. Open de app **Instellingen** .
2. Tik op **Display**.
3. Tik op **Geavanceerd**.
4. Tik op **Time-out scherm**.
5. Selecteer de gewenste hoeveelheid tijd.

## (Indien beschikbaar) De tekengrootte en de weergavegrootte wijzigen

1. Open de app **Instellingen** .
2. Tik op **Display**.
3. Tik op **Geavanceerd**.
4. Tik op **Tekengrootte** of **Weergavegrootte**.
5. Gebruik de schuifregelaars voor **Tekengrootte** of **Weergavegrootte** om de groottes aan te passen.

## Gebruikershandleiding

Meer informatie vindt u in de [Gebruikershandleiding](#).

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)