


Din telefon

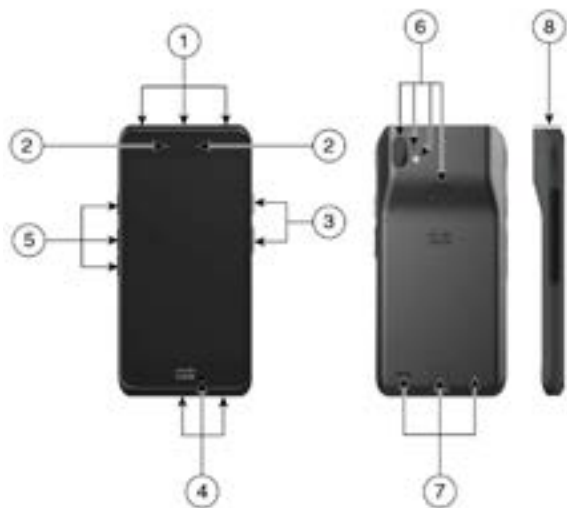

1. Headset-inngang, strekkodeskanner (kun 860S) og programmerbar knapp (ved standard nødtilfelle)
2. Frontkamera og høyttaler
3. Programmerbar knapp (som standard PTT) og strømknapp
4. USB-ladeport, mikrofon og laderkontakter
5. Programmerbare knapper (som standard: skanner for 860S, volum opp og volum ned)
6. Kamera bak, bakre mikrofon, blitslinse/torch og programmerbar knapp (som standard fingeravtrykk)
7. Bakre høyttaler, batterilås og oppladbar batteripakke.
8. Strekkodeskanner (bare 860S)

Slå på telefonen

Trykk og hold inne **Strøm** -knappen til telefonen vibrerer og første skjerm vises.

Lås opp telefonen

1. Hvis telefonskjermen er i dvalemodus, trykk lett på **Strøm** -knappen.
2. Sveip opp på **Lås** -skjermen.
3. Skriv inn PIN-kode eller passord og trykk på **Enter** .

ELLER: Kun for 860 og 860S – hvis konfigurert, trykker du på den programmerte **Fingeravtrykk**-knappen.

Lås telefonen

Trykk lett på **Strøm** -knappen.

Slå av telefonen

1. Trykk og hold inne **Strøm** -knappen.
2. Trykk på **Slå av** .

Foreta et anrop fra tastaturet

1. Få tilgang til **Cisco Phone** -appen.
2. (Tillegg) Hvis telefonen har flere linjer, må du gå til ønsket linje.
3. Trykk på **Tastatur** .
4. Angi et telefonnummer.
5. Trykk på **Svar/ring** .

Svare på anrop

Sveip **Svar/ring** til høyre.

Slå av lyden på mikrofonen

1. Fra den aktive samtalskjermen, trykker du på **Demp** .
2. For å fjerne demping på mikrofonen, trykker du på **Demp** igjen.

Endre lydalternativet

1. Fra den aktive samtalskjermen, trykker du på **Lydalternativer** .
2. Velg ønsket tilgjengelig lydalternativ: **Hodetelefoner** , **Høyttaler** , **Bluetooth** , or **Telefon** .

Sette en samtale på vent

1. Fra den aktive samtalskjermen, trykker du på **På vent** .
2. For å gå tilbake til samtalen på vent, trykker du på **På vent** .

Overføre et anrop til en annen person

1. Fra den aktive samtalskjermen, trykker du på **Mer** .
2. Trykk på **Overfør til nummer** .
3. Skriv inn nummeret for å ringe eller velge en oppføring fra sist brukte **Anrop** .
4. Trykk på **Overføre** .



Legg til et anrop for å opprette en konferanse

1. Fra den aktive samtalskjermen, trykker du på **Mer** .
2. Trykk på **Legg til anrop**.
3. Angi nummeret du skal ringe.
4. Trykk på **Legg til** .
5. Etter personen svarer, trykker du på **Mer** .
6. Trykk på **Sammenflette** .
7. Trykk på den holdte samtalen du vil delta i konferansen.
8. Trykk på **Sammenflette**.
9. Gjenta trinn 1-8 for hver ekstra deltaker.




Tilgang til andre apper i et aktivt anrop

1. For å forlate den aktive anropsskjermen, trykker du på **Hjem** , **Tilbake** , eller **Sist brukte apper** .
2. Bruk ønsket app.
3. For å gå tilbake til den aktive samtalskjermen, sveiper du ned på statuslinjen og trykker på aktive samtalevarsler.

Se sist brukte eller tapte anrop



1. Få tilgang til **Cisco Phone** -appen.
2. Trykk på **Anrop** .
3. Trykk på **Sist brukte** eller **Tapte anrop**.

Legg til en ny lokal kontakt

1. Få tilgang til **Cisco Phone** -appen.
2. Trykk på **Kontakter** .
3. Trykk på **Legg til** .
4. Angi kontaktinformasjonen.
5. Trykk på **Lagre**.

Tilgang til talepost

1. Velg mellom en av følgende:
 - Sveip ned til statuslinjen og trykk på varselet **Talepost venter**.
 - Hvis den er konfigurert, trykker du **1**  på **Cisco Phone** -appen **Tastatur**  for å taste inn talepostnummeret.
2. Følg meldingene for å motta taleposten.

ELLER: Hvis visuell talepost er konfigurert – Fra **Cisco Phone** -appen, trykker du på **Talepost** .




Videresend anrop fra telefonen

1. Få tilgang til **Cisco Phone** -appen.
2. Basert på telefonens programvareversjon, trykker du på menyen **Overflyt**  eller **Skuff** .
3. Velg **Funksjoner > Viderekoble**.
4. Sveip skyverer **Aktivere viderekobling** til høyre .
5. Skriv inn nummeret for å motta anropene, eller velg en enhet fra listen over **Kontakter**.
6. Trykk på **Lagre**.

Slå av viderekoble fra telefonen

1. Få tilgang til **Cisco Phone** -appen.
2. Basert på telefonens programvareversjon, trykker du på menyen **Overflyt**  eller **Skuff** .
3. Velg **Funksjoner > Viderekoble**.
4. Sveip skyverer **Aktivere viderekobling** til venstre .
5. Trykk på **Lagre**.

(Hvis konfigurert) Send en pushmenling for å snakke (PTT)-kringkasting

1. Hvis telefonen er passordbeskyttet, låser du opp telefonen.
2. Hvis du ikke er på ønsket kanal, må du gå til **PTT** -appen og trykke på ønsket kanal fra **Kanaler** -fanen eller klokker på en del av samtalen fra fanen **Aktivitet** .
3. Trykk og hold den programmerte **PTT**-knappen.
4. Når du hører et pip, holder du telefonens mikrofon cirka to tommer (fem centimeter) fra munnen og snakker.
5. Slipp **PTT**-knappen.

(Hvis konfigurert) Aktiver panikkalarmen

Trykk på den programmerte røde **Nødstilfelle**-knappen på høyre side av telefon, som angitt.

(Kun for 860S) Skan en strekkode

1. Hvis telefonen er passordbeskyttet, låser du opp telefonen.
2. Pek på strekkodeavleseren (2,5 til 46 cm) fra strekkoden du vil skanne.
3. Trykk og hold den programmerte **Skanner**-knappen med den røde linjen skinnende over hele strekkodesymbolet til det røde lyset slår seg av og du hører en pipelyd.

Juster volumet i en samtale


Trykk på de programmerte knappene **Volum opp** og **Volum ned** for å justere volumet når du er i en samtale.

Tilgang til hurtiginnstillinger

1. Sveip nedover fra statuslinjen øverst på skjermen.
2. Hvis telefonen har smartstart med en enkelt app, trykker du på **Hurtiginnstillinger**.
3. Hvis det er tilgjengelig, sveiper du ned igjen for å vise flere innstillinger og alternativer.

ELLER: Hvis telefonen har smartstart med flere apper, trykker du på **Overflyt** -menyen.

(Hvis tilgjengelig) juster telefonens ringevolum

1. Gå til appen **Innstillinger** .
2. Trykk på **Lyd**.
3. Skyv for å justere **Ringevolumet**.

(Hvis tilgjengelig) pare en Bluetooth®-enhet

1. Gå til appen **Innstillinger** .
2. Velg **Tilkoblede tjenester > Tilkoblingspreferanser > Bluetooth**.
3. Trykk på **Pare ny enhet**.
4. Fra listen **Tilgjengelige enheter**, velger du ønsket enhet og trykk på **Pare**.
5. Angi enhetens PIN-kode om nødvendig.


(Hvis tilgjengelig) Juster lysstyrken på skjermen

1. Gå til appen **Innstillinger** .
2. Trykk på **Vis**.
3. Trykk på **Lysstyrkenivå**.
4. Sveip glidebryteren for å justere lysstyrken på skjermen.
5. Hvis ønsket, kan du slå på **Tilpasset lysstyrke** for å automatisk justere lysstyrken på skjermen basert på miljøet.

(Hvis tilgjengelig) Endre visningstidsavbruddet på skjermen

1. Gå til appen **Innstillinger** .
2. Trykk på **Vis**.
3. Trykk på **Avansert**.
4. Trykk på **Tidsavbrudd på skjerm**.
5. Velg ønsket tidsperiode.

(Hvis tilgjengelig) Endre skriftstørrelse og visningsstørrelse

1. Gå til appen **Innstillinger** .
2. Trykk på **Vis**.
3. Trykk på **Avansert**.
4. Trykk **Skriftstørrelse** eller **Visningsstørrelse**.
5. Bruk glidebryterne **Skriftstørrelse** eller **Visningsstørrelse** for å justere skriftstørrelsen eller visningsstørrelsen.

Brukerveiledning

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hele [brukerveiledningen](#).

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettadressen: www.cisco.com/go/trademarks. Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)