

تعريفات الأزرار الوظيفية

رد	الرد على المكالمات الواردة
تطبيقات	الوصول إلى تطبيقات الهاتف وقوائم إعدادات الهاتف
الاتصال	إجراء مكالمة لأي رقم مطلوب
معاودة الاتصال	استلام إعلام عندما يصبح أحد الأرقام الداخلية المشغولة متوفرًا
المكالمات	سرد المكالمات التي تم الاتصال بها
إلغاء	إيقاف العملية الحالية
مؤتمر	إنشاء مكالمة مؤتمر
مشاركون	عرض المشاركين في مؤتمر
جهات الاتصال	ادخل إلى قائمة جهات الاتصال لعرض جهات اتصال دفتر الهاتف المشترك أو الشخصي
تحويل	إعادة توجيه المكالمات
إنهاء المكالمة	إنهاء المكالمة النشطة
توجيه كل	إعادة توجيه كل المكالمات الواردة
انتظار	وضع مكالمة نشطة في الانتظار
الرسائل	إعداد الرسائل الصوتية أو فحصها أو الاستماع إليها
أكثر	عرض مزيد من الأزرار الوظيفية
مكالمة جديدة	إجراء مكالمة جديدة دون قطع اتصال المكالمة الحالية
تعليق	تعليق مكالمة وعرض التفاصيل الخاصة بها
إعادة الطلب	إعادة طلب آخر رقم تم طلبه
متابعة	متابعة المكالمة التي في وضع الانتظار
الاتصال السريع	وضع المكالمة في الإدخال المحدد
التحويل	تحويل المكالمة



المرجع السريع



هاتفًا مؤتمر Cisco Unified 8831 IP و 8831NR

دهام الهاتف العادية
تعريفات الأزرار الوظيفية
رموز شاشة الهاتف
أزرار الهاتف
توصيلات الهاتف

دهام الهاتف العادية


إجراء مكالمة	اضغط أو مكالمة. يمكنك القيام بذلك قبل طلب الرقم أو بعده
الرد على مكالمة	اضغط أو رد.
إنهاء المكالمة	اضغط لإنهاء المكالمة.
إعادة الطلب	اضغط إعادة طلب.
كنتم صوت محطة المؤتمرات	اضغط في قاعدة الصوت أو وحدة DCU أو الميكروفون.
عرض محفوظات المكالمات	اضغط تطبيقات وحدد "م محفوظات المكالمات". لطلب رقم، قم بتمييز قائمة، ثم اضغط طلب.
وضع المكالمة في الانتظار/متابعة المكالمة	اضغط انتظار. لاستئناف مكالمة، اضغط أو استئناف.
تحويل مكالمة إلى رقم جديد	اضغط تحويل، وأدخل الرقم، ثم اضغط تحويل.
بدء مكالمة مؤتمر قياسية (غير مباشرة)	اضغط مؤتمر، واطلب رقم أحد المشاركين، و اضغط مؤتمر.
إعادة توجيه كل المكالمات	اضغط إعادة توجيه الكل.
الانضمام	من أي مكالمة متصلة، اضغط مؤتمر ثم اضغط المكالمات لعرض قائمة مكالمات للانضمام إليها.



يتمثل Cisco وشعار Cisco علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Cisco وأو الجهات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان تعتبر جميع العلامات التجارية الواردة في هذا المستند أو على موقع الإنترنت ملكاً خاصة للجهات المالكة لها. لا يعني استخدام كلمة شريك بالضرورة وجود علاقة شراك بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (0705R)

حقوق الطبع والنشر © 2016 Cisco Systems, Inc. جميع الحقوق محفوظة. حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 لشركة Cisco Systems, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

توصيلات الهاتف

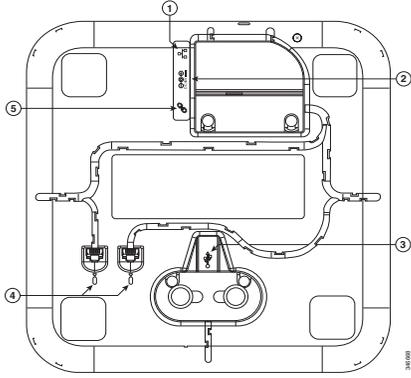

منظر سفلي لقاعدة الصوت

1	منفذ كبل الشبكة.
2	توصيل طاقة خارجي.
3	منفذ USB لوحدة التحكم في العرض. وهو يعمل على توصيل وحدة DCU بالقاعدة.
4	ملاحظة: اضغط بقوة لوضع الحلقة الحديدية الخرزية في مكانها بين مكاني السلك.
4	مقبس ميكروفون ملحق سلكي.
5	منفذ كبل سلسلة أجهزة متواليه. وهو يعمل على توصيل وحدتي قاعدة صوت في وضع الاتصال.

ملاحظة: يدعم هاتف مؤتمر Cisco Unified IP 8831 الميكروفونات السلكية واللاسلكية. يدعم هاتف مؤتمر Cisco Unified IP 8831NR الميكروفونات السلكية فقط.

أزرار الهاتف

الاتصال	
شريط تنقل ذو اتجاهين	
تحديد	
مستوى الصوت	
كتم	

رموز شاشة الهاتف

حالات الخط والمكالمة	
المكالمة في وضع الانتظار	
مكالمة متصلة	
مكالمة واردة	
السماعة مغلقة	
السماعة مرفوعة	
الخط المشترك قيد الاستخدام	
ميزات أخرى	
الخيار المحدد	
وضع الاتصال	
مشفر	
الميكروفون قيد التشغيل	