





Põhilised telefoni ülesanded

Tee kõne	Vajuta  või Helista . Seda võid teha enne või pärast valimist.
Vasta kõnele	Vajuta  või vasta .
Lõpeta kõne	Vajuta Lõpeta kõne .
Kordusvalimine	Vajuta Kordusvalimine .
Hääletu konverentsijaam	Vajuta  helibaasile, DCU-le või mikrofonile.
Vaata kõneajalugu	Vajuta Rakendused ja vali Kõneajalugu. Valimiseks tõsta esile loetelu ja seejärel vajuta Vali .
Kõne ootele/jätka	Vajutage nuppu Ootele . Kõne jätkamiseks vajuta  või Jätka .
Edasta kõne uuele numbrile	Vajuta Suuna edasi , sisesta number ja seejärel vajuta uuesti Suuna edasi .
Standardse (ad hoc) konverentskõne alustamine	Vajuta Konverents , vali osaleja ja vajuta Konverents .
Edasta kõik kõned	Vajutage nuppu EdasKõik .
Ühine	Vajutage ühendatud kõnest Konverents ja seejärel Kõned , et näha ühinemiseks kõneloendit.



Cisco, Cisco Systems, Cisco logo ja Cisco Systems logo on registreeritud kaubamärgid või ettevõtte Cisco Systems, Inc. ja/või selle Ameerika Ühendriikides ning teistes riikides tegutsevate tütarettevõtete kaubamärgid. Kõik teised selles dokumendis mainitud kaubamärgid või veebisaidid kuuluvad nende omanikele. Sõna „partner“ kasutamine ei tähenda partnerlust Cisco ja ühegi teise ettevõtte vahel. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



KIIRE ÜLEVAADE



Cisco Unified IP-konverentsitelefoniid 8831 ja 8831NR

Põhilised telefoni ülesanded
Tarkvaraklahvide kirjeldus
Telefoniekraani ikoonid
Telefoni nupud
Telefoni ühendused










Tarkvaraklahvide kirjeldus

Kõnele	Vasta sissetulevale kõnele
Rakendused	Telefoni rakenduste ja seadete menüü juurde
Helista	Helista valitud numbril
TgsiHel	Teavituse saamine, kui hõivatud lisanumber on uuesti saadaval
Kõned	Ühendatud kõnede loend
Katkesta	Peata praegune toiming
Konv	Loo konverentsikõne
ConfList	Konverentskõnes osalejate kuvamine
Kontaktid	Mine kontaktimenüüsse, et näha ettevõtte või isikliku aadressiraamatu kontakte
kõne suunamine;	Suuna kõne ümber
Lõpeta kõne	Lõpeta aktiivne kõne
EdasKõik	Edasta kõik sissetulevad kõned
Ootele	Pane aktiivne kõne ootele
Sõnumid	Sea, kontrolli või kuula hääl sõnumeid
Rohkem	Täiendavate tarkvaraklahvide kuvamine
Uus kõne	Tee uus kõne praegust kõnet katkestamata
Parkimine	Pargi kõne ja kuva selle üksikasjad
Vali uuesti	Viimati valitud numbri kordusvalimine
Jätka	Jätka ootel kõnet
Kiirvalimine	Tee kõne valitud kirjele
Suuna edasi	Suuna kõne edasi


Telefoniekraani ikoonid

Liini ja kõne seisundid	
	Kõne ootel
	Ühendatud kõne
	Saabuv kõne
	Telefon on hargil
	Telefon on hargilt maas
	Kasutusel on jagatud liin
Teised funktsioonid	
	Valitud suvand
	Lingitud režiim
	Krüptitud
	Mikrofon sees

Telefoni nupud

	Helista
  	2-suunaline navigeerimisriba
	Vali
  	Helitugevus
	Hääletu

Telefoni ühendused

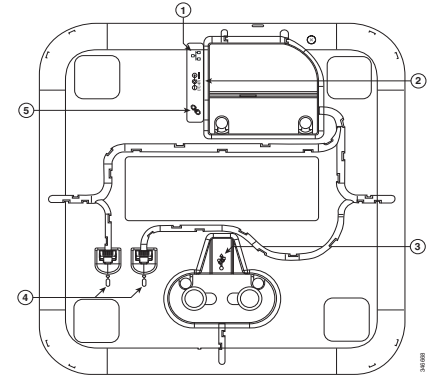

Helibaasi altvaade

1	Võrgujuhtme port
2	Välise toite ühendus.
3	Kuva juhtseadme USB port. Ühendab DCU baasiga. Märkus: vajuta tugevalt, et istutada ferritfilter juhtmepeostide vahele.
4	Juhtmega välismikrofoni pesa.
5	Pärgühenduse pesa. Ühendab kaks helibaasiseadet lingitud režiimis.

Märkus. Cisco Unified IP-konverentsitelefoni 8831 toetab juhtmega ja juhtmeta mikrofone. Cisco Unified IP-konverentsitelefoni 8831NR toetab ainult juhtmega mikrofone.