





Tarefas comuns do telefone

Efetuar chamada	Pressione  ou Chamada . Você pode fazer isso antes ou depois de discar.
Atender chamada	Pressione  ou Atender .
Terminar chamada	Pressione Terminar chamada .
Discar novamente	Pressione Rediscar .
Silenciar estação de conferência	Pressione  na base de som, na DCU ou no microfone.
Visualizar hist. cham.	Pressione Aplicativos e seleccione Histórico de chamadas. Para discar, destaque uma listagem e, em seguida, pressione Discar .
Pôr a chamada em espera/Continuar a chamada	Pressione Espera . Para continuar uma chamada, pressione  ou Continuar .
Transferir chamada para um novo número	Pressione Transferir , insira o número e pressione Transferir .
Iniciar uma chamada de conferência padrão (ad hoc)	Pressione Conferência , disque um participante e pressione Conferência .
Encaminhar todas as chamadas	Pressione Dsv Td .
Ingressar	A partir de uma chamada conectada, pressione Conferência e, em seguida, pressione Chamadas para visualizar uma lista de chamadas a serem unidas.



Cisco, Cisco Systems, o logotipo Cisco e o logotipo Cisco Systems são marcas registradas ou marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros certos países. Todas as outras marcas citadas neste documento ou no site pertencem a seus respectivos proprietários. O uso da palavra parceiro não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.



CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA



Telefone IP Cisco de conferência 8831 e 8831NR

Tarefas comuns do telefone
 Definições das teclas de função
 Ícones da tela do telefone
 Teclas do telefone
 Conexões do telefone

Definições das teclas de função

Resposta	Atender chamada recebida
Aplicativos	Acessar aplicativos de telefone e menus de configuração de telefone
Chamada	Realizar uma chamada para o número discado
Chamar de volta	Receber uma notificação quando um ramal ocupado estiver disponível
Chamadas	Listar chamadas conectadas
Cancelar	Parar operação atual
Conf.	Criar chamada de conferência
LstConf.	Ver os participantes da conferência
Contatos	Inserir menu de contatos para visualizar contatos da lista de endereços corporativos ou pessoais
Desviar	Redirecionar chamada
Terminar chamada	Terminar chamada ativa
Dsv Td	Desviar todas as chamadas recebidas
Espera	Colocar uma chamada ativa em espera
Mensagens	Configurar, verificar ou ouvir mensagens de voz
Mais	Visualizar teclas de função adicionais
NovaCh.	Realizar nova chamada sem desconectar da chamada atual
Estacionar	Estac. chamada e exibir seus detalhes
Discar novamente	Rediscar o último número discado
Continuar	Continuar chamada em espera
Discagem rápida	Realizar chamada para entrada selecionada
Transferir	Transferir chamada


Ícones da tela do telefone

Estados da linha e da chamada	
	Chamada em espera
	Chamada estabelecida
	Chamada recebida
	No gancho
	Fora do gancho
	Linha compartilhada em utilização
Outras funções	
	Opção selecionada
	Modo vinculado
	Encriptado
	Microfone ligado

Teclas do telefone

	Chamada
	Barra de navegação de duas vias
	Selecionar
	Volume
	Mudo

Conexões do telefone

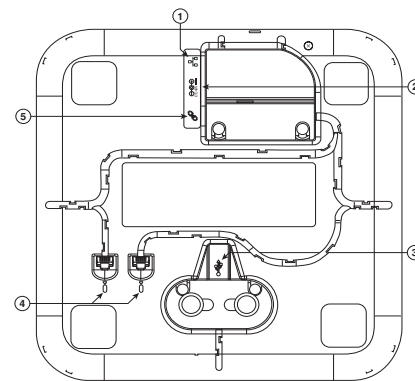

Vista traseira da base de som

1	Porta do cabo de rede.
2	Conexão de alimentação externa.
3	Exibir porta USB da unidade de controle. Conecta a DCU à base. Nota: Pressione firmemente para encaixar o filamento de ferrite entre os terminais do cabo.
4	Tomada do microfone da extensão com fio.
5	Porta do cabo daisy chain. Conecta duas unidades da base de som em modo vinculado.

Nota: O telefone IP Cisco de conferência 8831 suporta microfones com e sem fio. O telefone IP Cisco de conferência 8831NR suporta apenas microfones com fio.