

## 常用電話工作

撥打電話	按  或 <b>通話</b> 。撥號之前或之後都可以進行此操作。
接聽來電	按  或 <b>接聽</b> 。
結束通話	按 <b>結束通話</b> 。
重撥	按 <b>重撥</b> 。
會議 Conference Station	按聲音底座、DCU 或麥克風上的  。
檢視通話記錄	按 <b>應用程式</b> 然後選擇「通話記錄」。如要撥打，反白一張列表，然後按 <b>撥打</b> 。
保留 / 繼續通話	按 <b>保留</b> 。如要繼續通話，按  或 <b>繼續</b> 。
轉接通話到新號碼	按 <b>轉接</b> ，輸入號碼，然後按 <b>轉接</b> 。
開始標準 (臨時) 會議	按 <b>會議</b> ，撥打給一個參與者，然後再按 <b>會議</b> 。
全轉來電	按 <b>全轉</b> 。
加入	在已連線的通話，按 <b>會議</b> 然後按 <b>通話</b> 以檢視可加入的通話清單。



Cisco、Cisco Systems、Cisco 標誌及 Cisco Systems 標誌是 Cisco Systems, Inc. 及 / 或其聯屬公司在美國及若干其他國家的註冊商標或商標。本文件中或網站中提及的所有其他商標屬於其各自所有者。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(0705R)

© 2016 年 Cisco Systems, Inc. 保留一切權利。



### 快速參考



## Cisco Unified IP 會議電話 8831 及 8831NR

常用電話工作  
軟鍵定義  
電話螢幕圖示  
電話按鈕  
電話連線

## 軟鍵定義

接聽	接聽來電
應用程式	存取電話應用程式及電話設定功能表
通話	撥電至撥打的號碼
回撥	在忙線的內線可用時接收通知
通話	列出已連線的通話
取消	停止目前操作
會議	召集會議通話
會議表	檢視會議參與者
聯絡人	進入聯絡人功能表，以檢視公司或個人通訊錄聯絡人
轉移	重新導向通話
結束通話	結束進行中的通話
全轉	全轉來電
保留	保留進行中的通話
訊息	設定、檢查或接聽語音訊息
其他	顯示其他軟鍵
新通話	撥打新通話，但不中斷目前通話
駐留	駐留來電並顯示詳細資料
重撥	重撥最近撥打的號碼
恢復	繼續保留中的通話
快速撥號	撥打電話至已選取的項目
轉接	轉接來電


## 電話螢幕圖示

線路及通話狀態	
	保留通話
	接通的通話
	來電
	掛上電話
	拿起電話
	共用線路使用中
其他功能	
	已選取的選項
	連結模式
	已加密
	擴音器開啟

## 電話按鈕

	通話
  	雙向導覽按鈕
	選擇
  	音量
	靜音

## 電話連線

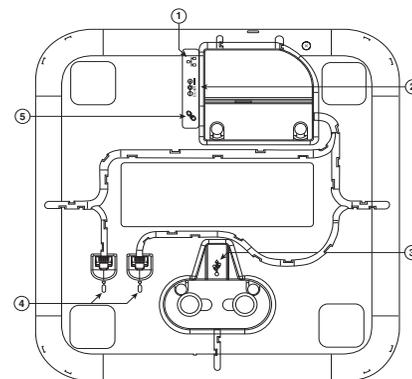

聲音底座的底視圖

1	網路線連接埠。
2	外接電力連線。
3	顯示控制單元 (DCU) 的 USB 連接埠。連接 DCU 到底座。 <b>註：</b> 請將它們按緊，使鐵氧體磁珠壓入線柱之間。
4	有線內線麥克風插孔。
5	串連線連接埠。在連結模式中連接兩個聲音底座單元。

**附註：** Cisco Unified IP 會議電話 8831 支援有線和無線米高峰。Cisco Unified IP 會議電話 8831NR 僅支援有線米高峰。