

常用電話工作

撥打電話	按  或 通話 。撥號前後都可以執行此作業。
接聽來電	按  或 接聽 。
結束通話	按 結束通話 。
重撥	按 重撥 。
靜音 Conference Station	按音響基座、DCU 或麥克風上的  。
檢視通話記錄	按 應用程式 並選取「通話記錄」。若要撥號，反白選取清單，然後按 撥號 。
保留 / 繼續通話	按 保留 。若要繼續通話，按  或 繼續 。
將通話轉接至新號碼	按 轉接 ，輸入號碼，然後按 轉接 。
開始標準（特別）電話會議	按 會議 、撥打參與者號碼，然後按 會議 。
轉接所有來電	按 全轉 。
加入	從接通的通話，按 會議 ，然後按 通話 以檢視要加入的通話清單。



Cisco、Cisco Systems、Cisco 標誌和 Cisco Systems 標誌是 Cisco Systems, Inc. 及 / 或其分支機構在美國及其他某些國家 / 地區的註冊商標或商標。本文件或網站中所提及之所有其他商標分屬其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. 保留所有權利。



快速參考



Cisco Unified IP 會議電話 8831 及 8831NR

常用電話工作
軟鍵定義
電話螢幕圖示
電話按鈕
電話連接






軟鍵定義

接聽	接聽來電
應用程式	存取電話應用程式與電話設定功能表
通話	撥打撥出的號碼
回撥	當忙線中的內線空出時接收通知
通話	列出接通的通話
取消	停止目前的作業
會議	建立電話會議
會議表	檢視會議參與者
聯絡人	進入聯絡人功能表以檢視公司或個人通訊錄聯絡人
轉移	轉移來電
結束通話	結束進行中的通話
全轉接	轉撥所有來電
保留	保留進行中的通話
訊息	設定、檢查或聽取語音留言
更多	顯示其他軟鍵
新通話	撥出新通話，但不中斷目前的通話
駐留	駐留來電並顯示其詳細資料
重撥	重撥最近撥出的號碼。
恢復	繼續保留中的通話
快速撥號	撥打選取的項目
轉接	轉接來電


電話螢幕圖示

線路與通話狀態	
	通話保留中
	接通的通話
	來電
	電話掛上
	拿起電話
	共用線路使用中
其他功能	
	選取的選項
	連結模式
	已加密
	麥克風開啟

電話按鈕

	通話
	雙向導覽按鈕
	選取
	聲量
	靜音

電話連接

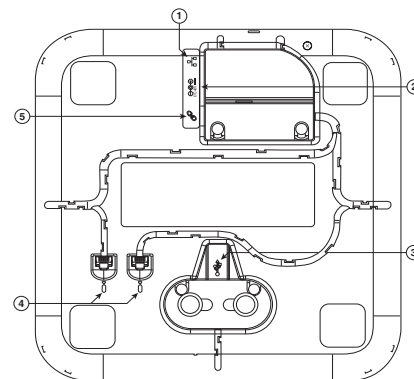

音響基座底視圖

1	網路纜線連接埠。
2	外部電源連接。
3	顯示控制單元 USB 連接埠。將 DCU 連接至基座。 附註： 用力按下以使磁珠在連接線柱之間就位。
4	有線內線麥克風插孔。
5	菊鍊纜線連接埠。在連結模式中連接兩個音響基座單元。

附註： Cisco Unified IP 會議電話 8831 支援有線和無線麥克風。Cisco Unified IP 會議電話 8831NR 僅支援有線麥克風。