

## إجراء مكالمة

أدخل رقمًا واضغط على مكالمة.

## رد على مكالمة

اضغط رد.

## وضع مكالمة قيد الانتظار

١. اضغط انتظار.

٢. لاستئناف مكالمة قيد الانتظار، اضغط على استئناف.

## عرض أحدث المكالمات الخاصة بك

اضغط على الحديثة أو اضغط على مفتاح الانتقال إلى الأعلى.

## عرض المفضلات الخاصة بك

اضغط على المفضلات أو اضغط على مفتاح الانتقال إلى الأسفل، لرؤية أرقام الطلب السريع.


## إضافة شخص آخر إلى مكالمة

١. من مكالمة نشطة، اضغط على مؤتمِر.

٢. أدخل رقمًا.

٣. (اختياري) انتظر حتى تسمع رنين أو حتى يرد الشخص الآخر على المكالمة.

٤. اضغط على مؤتمِر.

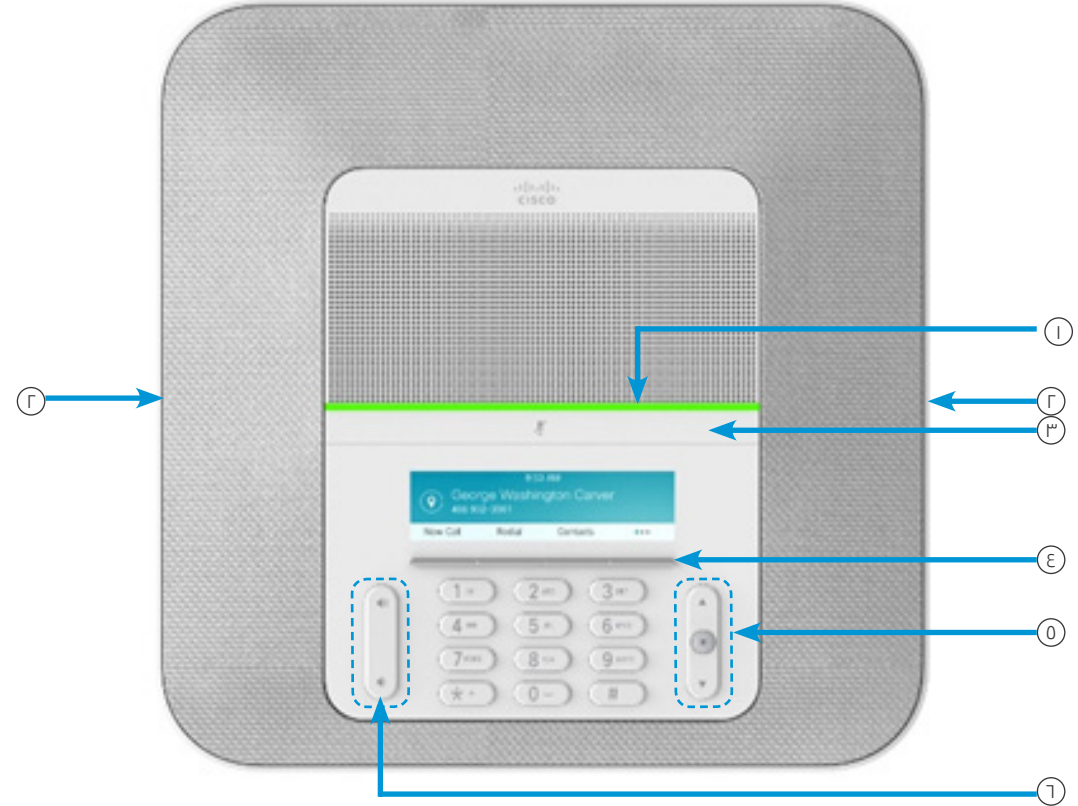

## حالات شريط LED

يضيء شريط LED للإشارة إلى الحالة:

- أخضر، ثابت - مكالمة نشطة
- أخضر، يومض - مكالمة واردة
- أخضر، نابض - مكالمة قيد الانتظار
- أحمر، ثابت - مكالمة تم تجاهلها


## هاتفك

- ① شريط LED
- ② منافذ الميكروفون السلوكية
- ③ شريط كتم الصوت
- ④ الأزرار الوظيفية
- ⑤ شريط التنقل وزر التحديد
- ⑥ مفتاح مستوى الصوت


### تغيير نغمة الرنين

1. حدد الإعدادات > التفضيلات > نغمة الرنين.
2. قم بالتمرير عبر قائمة نغمات الرنين واضغط على تشغيل لسماع عينة.
3. اضغط على تعيين لحفظ تحديد.

### قم بتغيير السطوع

1. حدد الإعدادات > التفضيلات > السطوع.
2. اضغط على شريط التنقل  لأعلى لزيادة السطوع ولأسفل لتقليل السطوع.
3. اضغط على حفظ.

### إقران ميكروفون لاسلكي

1. حدد إعدادات > إعدادات المسؤول > ميكروفونات > ميكروفون لاسلكي.
2. حدد إما الميكروفون ١ أو الميكروفون ٢، ثم اضغط على إقران.
3. اضغط على كتم الصوت  على الميكروفون اللاسلكي حتى يومض مصباح LED للميكروفون باللون الأبيض.

### إلغاء إقران ميكروفون لاسلكي

1. حدد إعدادات > إعدادات المسؤول > ميكروفونات > ميكروفون لاسلكي.
2. حدد إما الميكروفون ١ أو الميكروفون ٢.
3. اضغط على إلغاء إقران على الوحدة الأساسية.



### شحن ميكروفون لاسلكي

1. ضع الميكروفون في حامل الشحن.
2. إذا لم يكن مصباح LED يضيء باللون الأبيض، فقم بإزالة الميكروفون واستبداله في الحامل.

### تحويل مكالمة إلى شخص آخر

1. من مكالمة ليست قيد الانتظار، اضغط على تحويل.
2. أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص الآخر.
3. (اختياري) انتظر حتى تسمع رنين أو حتى يرد الشخص الآخر على المكالمة.
4. اضغط على نقل مجددًا.

### كتم صوت المكالمة

1. اضغط على كتم الصوت  على الهاتف أو كتم الصوت  على ميكروفون الامتداد.
2. اضغط زر كتم مرة أخرى لإيقاف كتم الصوت.

### الاستماع إلى الرسائل الصوتية

اضغط على رسائل، ثم اتبع التعليمات الصوتية.

### إعادة توجيه كل المكالمات

1. اضغط على إعادة توجيه الكل.
2. اطلب الرقم الذي تريد إعادة توجيهه إليه، أو اضغط على الرسالة.
3. عند الرجوع، اضغط على إيقاف إعادة التوجيه.

### ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

1. اضغط على مستوى الصوت  لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام.

### ضبط مستوى صوت الرنين

1. اضغط على مستوى الصوت  لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى صوت الرنين عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام.