



## **Cisco IP 電話 7800 系列多平台電話用戶指南**

第一次發佈：2024 年 1 月 30 日

### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883

本手冊中之產品規格及資訊如有變更，恕不另行通知。本手冊中的所有聲明、資訊和建議應可信為真確，但不為任何明示或默示所擔保。使用者必須負擔使用任何產品的全責。

產品隨附的軟件授權和有限瑕疵責任擔保置於隨產品出貨的資訊封包中，並於此處併入本參照。若找不到軟件授權或有限瑕疵責任擔保，請向 Cisco 代表索取相關文件。

以下是關於 A 類設備的 FCC 合規資料：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分規定的 A 類數碼設備的限制。這些限制旨在為設備在商業環境中運行時提供合理的保護，防止有害干擾。本設備會產生、使用及散發無線電頻率能量，如未依照指示說明書安裝及使用，可能會對無線電通訊產生干擾。在住宅區域運行該設備可能會造成有害干擾，在這種情況下，用戶將被要求自費糾正干擾。

以下是關於 B 類設備的 FCC 合規資料：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分規定的 B 類數碼設備的限制。這些限制的目的，在於為安裝裝置的住宅區提供合理保護，避免其受到有害干擾。本設備會產生、使用及散發無線電頻率能量，如未依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生干擾。但對於某些特定安裝，則不保證不會發生這類干擾。當設備對收音機或電視機收訊造成有害的干擾時（可藉由開、關此設備釐定），極力建議用戶採用下列措施加以矯正：

- 重新定位或調整接收天線的位置。
- 將本設備或接數器放置在更遠的位置。
- 將設備連接到與接收器所連接的電路不同的插座上。
- 聯絡經銷商或有經驗的收音機/電視機技師尋求說明。

未經 Cisco 授權而對本產品的修改，可能會使 FCC 批准失效，並否定您操作本產品的權利。

Cisco 採用的 TCP 頁首壓縮是加州大學伯克利分校 (UCB) 開發的程式，此程式是 UCB 的公共領域版 UNIX 作業系統的一部份。保留一切權利。版權所有 © 1981, Regents of the University of California。

所列供應商之所有文件檔案與軟件，均連同其本身具有之一切瑕疵以「現狀」提供，不受此處任何其他擔保條款保障。Cisco 與上述提及之供應商聲明免除所有明示及暗示之保養，包括但不限於適售性、特定用途之適用性，以及非侵權或因交易、使用或貿易行為所引發情形。

在任何情況下，Cisco 或其供應商不對任何間接、特殊、隨發或偶發損失承擔任何責任，包括但不限於因使用或無法使用本手冊而造成的利潤下降或者資料丟失或損壞，即使 Cisco 或其供應商已獲知存在此類損失的可能性。

此文件內所使用的任何互聯網通訊協定 (IP) 位址及電話號碼皆為虛構。此文件內所列之範例、指令顯示輸出、網絡拓撲圖及其他圖表僅供說明之用。說明內容中的 IP 位址或電話號碼均為虛構，如有雷同，純屬巧合。

本文件所有紙本和複製電子副本均不在管控範圍內。請參閱最新網上版本以取得最新版本文件。

Cisco 在全球擁有 200 多個辦公室。Cisco 網站 [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices) 列有地址和電話號碼。

Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及/或其聯屬公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往此 URL：<https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(1721R)

© 2024 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## 目錄

---

### 第 1 章

#### 您的電話 1

##### Cisco IP 電話 7800 系列 1

##### 功能支援 2

##### 新功能及變更的功能 2

##### 韌體 12.0(4) 版全新不一樣的功能 2

##### 韌體 12.0(3) 版全新不一樣的功能 2

##### 韌體 12.0(2) 版全新不一樣的功能 3

##### 韌體 12.0(1) 版全新不一樣的功能 3

##### 韌體 11.3(7) 版全新不一樣的功能 3

##### 韌體 11.3(6) 版全新不一樣的功能 4

##### 韌體 11.3(5) 版全新不一樣的功能 5

##### 韌體 11.3(4) 版全新不一樣的功能 5

##### 韌體 11.3(3) 版全新不一樣的功能 5

##### 韌體 11.3(2) 版全新不一樣的功能 6

##### 韌體 11.3(1) 版全新不一樣的功能 8

##### 韌體 11.2(3)SR1 版全新不一樣的功能 8

##### 韌體 11.2(3) 版全新不一樣的功能 9

##### 韌體 11.2(1) 版全新不一樣的功能 9

##### 韌體 11.2 (2) 版全新不一樣的功能 10

##### 韌體 11.1(1) 版全新不一樣的功能 10

##### 電話設定 10

##### 調整聽筒座 10

##### 變更電話的檢視角度 11

##### 連線至網絡 12

##### 使用啓用碼登錄電話 12

使用簡短的啓用碼自動佈建電話	12
初始啓動電話時設定密碼	13
透過電話建立用戶密碼	13
用戶驗證控制	14
從其他電話登入分機 (Extension Mobility)	14
從其他電話登出分機	14
以訪客身份登入電話	14
以訪客身份登出電話	15
在電話上設定檔案規則	15
同事的線路狀態	16
啓用或停用 BLF 列表的監控	17
設定個別線路的監控	17
移除在線路鍵上設定的功能	18
將目錄捷徑新增至線路鍵	19
從線路鍵移除目錄捷徑	19
主畫面的服務中斷訊息	20
電話網頁	20
快速撥號號碼	21
按鈕與硬件	22
電話鍵盤字元	23
導覽	24
軟鍵、線路及功能按鈕	24
電話屏幕功能	24
清潔電話螢幕	25
通話與線路的區別	25
電力要求	26
節能	26
其他說明及資料	26
協助工具功能	26
疑難排解	27
尋找電話相關資料	27
在電話上查看「自訂狀態」	28

查看網絡狀態	28
查看電話狀態	29
在電話上查看狀態訊息	29
查看線路狀態	30
於通話統計數據中檢視通話錄音	30
查看 802.1X 交易狀態	31
查看重新啓動記錄	31
報告 Cisco MPP 裝置的所有電話問題	31
透過電話網頁將電話重設為原廠設定	32
透過伺服器重設為原廠設定	32
使用電話網頁中的 URL 找出電話問題	33
電話連線中斷	33
電話顯示「佈建失敗」訊息時，進一步了解詳細資料	33
尋找轉移授權類型	34
尋找有關 MIC 證書重新整理狀態的資料	34
Cisco 一年有限硬件保養條款	35

---

## 第 2 章

### 通話 37

撥打電話	37
撥打電話	37
使用喇叭撥打電話	38
使用耳機進行通話	38
撥打緊急電話	38
重撥號碼	39
快速撥號	39
從電話螢幕指定速撥碼	39
使用速撥碼撥打電話	40
在線路鍵配置速撥	40
在線路鍵移除速撥	40
以專注線路進行速撥通話	41
以專注線路檢查速撥通話	41
撥打國際號碼	42

安全通話	42
接聽通話	42
接聽通話	42
接聽待接通話	42
拒絕通話	43
將來電設為靜音	43
開啓勿打擾	43
使用 Star Code 開啓或關閉 DND	44
接聽同事的通話 (通話代接)	44
接聽您團體的通話 (代接)	44
將通話靜音	45
保留通話	45
保留通話	45
接聽保留時間過長的通話	45
在進行中的通話及保留的通話之間切換	46
通話駐留	46
使用通話駐留功能保留通話	46
使用通話駐留功能擷取保留的通話	46
一個線路鍵即可保留和取消保留通話	47
延長保留通話和狀態	47
轉駁通話	48
以功能啓用代碼同步啓動轉駁所有通話	49
透過電話網頁轉駁通話	50
轉接通話	51
轉接通話到其他人	51
完成轉接前商議	51
會議通話及會議	52
新增其他人至通話	52
以星號代碼進行會議	52
以臨時會議主持人身份查看參與者列表	52
以參與者的身份查看參與者列表	53
以臨時會議主持人身份移除參與者	53

對通話錄音	54
即時訊息及即時聯絡人	54
即時	55
進行通話至即時通訊及即時聯絡人	55
更改您的即時狀態	55
通話一組電話 (組播傳呼)	56
XML 應用程式和多播傳呼	56
查看 XML 應用程式詳情	57
多條線路	57
檢視您主要線路的所有通話	57
先接聽等候時間最久的通話	57
查看電話上的全部通話	58
多平台桌上電話的共用線路	58
將您自己加入共用線路上的通話	58
熱線中心的功能	59
以熱線中心代理身份登入	59
以熱線中心代理身份登出	60
更改您的狀態為熱線中心代理	60
接受熱線中心的通話	60
保留代理通話	61
進行熱線中心的通話時，設定處置代碼	61
追蹤通話	61
提升通話至監督員	62

---

### 第 3 章

#### 聯絡人 63

個人通訊錄	63
新增聯絡人至您的個人通訊錄	63
透過電話網頁新增聯絡人至您的個人通訊錄	64
在您的個人通訊錄中搜尋聯絡人	64
致電您個人通訊錄中的聯絡人	65
編輯您個人通訊錄中的聯絡人	65
從您的個人通訊錄中移除聯絡人	66

在的所有目錄螢幕中搜尋聯絡人	66
機構目錄	68
Webex 目錄	68
編輯 Webex 目錄名稱	68
在您的 Webex 目錄中搜尋聯絡人	69
在您的所有目錄中搜尋 Webex 聯絡人	70
BroadSoft 目錄	71
在您的 BroadSoft 目錄中搜尋聯絡人	71
在您的 BroadSoft 目錄中編輯聯絡類型	72
在 BroadSoft 的個人地址簿中管理您的聯絡人	73
編輯您 BroadSoft 目錄的名稱	74
編輯您 BroadSoft 目錄的伺服器名稱	75
編輯您的 BroadSoft Directory	76
LDAP 目錄	77
編輯 LDAP 目錄的憑證	77
在您的 LDAP 目錄中搜尋聯絡人	78
在您的 LDAP 目錄中撥打電話給聯絡人	78
在您的 LDAP 目錄中編輯聯絡人號碼	79
XML 目錄	80
在您的 XML 目錄中撥打電話給聯絡人	80
在您的 XML 目錄中編輯聯絡人號碼	81
反向尋找來電及撥出通話的名稱	82

## 第 4 章

## 近期通話 83

通話記錄列表	83
檢視近期通話	83
檢視 Webex 通話紀錄持續時間	85
Webex 電話的垃圾郵件指示	86
於伺服器檢視通話紀錄	86
返回近期通話	87
清除近期通話列表	87
從近期通話記錄建立聯絡人	88



刪除通話記錄	89
刪除所有近期通話	89

---

## 第 5 章

### 語音郵件 91

您的個人語音郵件帳戶	91
在電話上設定語音郵件	91
了解您是否有新的留言信箱訊息您的個人	92
存取您的個人語音郵件	92
存取您的個人語音郵件	92
進行語音郵箱設定後的電話行爲	93
進行語音郵件和未接來電配置設定後的電話行爲	93
受監控語音郵件帳戶的語音郵件狀態	94
存取受監控語音郵件帳戶資料	94

---

## 第 6 章

### 設定 97

電話設定概覽	98
變更鈴聲	98
使用電話網頁指派鈴聲	98
控制鈴聲音量	98
從電話轉撥來電	99
透過 開啓特定線路的「請勿打擾」功能	100
透過電話網頁開啓 DND	101
封鎖匿名來電	101
封鎖來電者 ID	102
保密通話	102
設置自動接聽頁面	103
啓用來電待接	103
設定語音郵件	103
HTTP 代理設定值	104
使用自動代理模式設置代理伺服器	104
使用手動代理模式設置代理伺服器	104
從電話網絡頁面設定代理伺服器	105

VPN 連線設定	106
設置一項 VPN 連接	107
啓用一項 VPN 連接	107
停用一項 VPN 連接	108
從電話網絡頁面設定 VPN 連接	109
檢視 VPN 狀態	109
改變顯示模式	110
改變時間格式	110
改變日期格式	111
改變螢幕保護	111
使用電話網頁界面設定螢幕保護程式	112
加入圖示作為電話背景	113
調整電話屏幕對比	113
調整電話屏幕背光（7800 系列）	113
透過電話網頁調整背光計時器	114
為通話指定語音裝置	114
設定語言	115
設定密碼	115
從電話網絡頁面設置密碼	115
設定檔案帳號	116
為 BroadWorks XSI 用戶新增多個位置	117
從電話網頁啓用封鎖匿名通話	117
從電話網頁啓用來電待接	118
重新啓動您的電話	118

---

**第 7 章**

<b>配件</b>	<b>119</b>
支援的配件	119
耳機	119
標準耳機	120
連接標準耳機	120
無線耳機	120
在進行通話時切換耳機	120

## 第 8 章

<b>產品安全與保安</b>	<b>123</b>
安全資料及效能資料	123
電力中斷	123
外接裝置	123
為電話提供電源的方式	124
網絡壅塞期間電話的表現	124
UL 警告	124
EnergyStar	124
產品標籤	125
合規聲明	125
歐盟合規聲明	125
CE 標記	125
加拿大合規聲明	125
紐西蘭合規聲明	125
允許連線 (PTC) 一般警告	125
巴西合規資料	126
日本合規資料	126
FCC 合規聲明	126
FCC 第 15.19 部分聲明	126
FCC 第 15.21 部分聲明	126
FCC RF 輻射曝露聲明	126
FCC 接收器與 B 類數碼裝置聲明	127
Cisco 產品安全性概覽	127
重要網上資料	127





# 第 1 章

## 您的電話

- [Cisco IP 電話 7800 系列](#)，第 1 页
- [新功能及變更的功能](#)，第 2 页
- [電話設定](#)，第 10 页
- [從其他電話登入分機 \(Extension Mobility\)](#)，第 14 页
- [以訪客身份登入電話](#)，第 14 页
- [在電話上設定檔案規則](#)，第 15 页
- [同事的線路狀態](#)，第 16 页
- [將目錄捷徑新增至線路鍵](#)，第 19 页
- [從線路鍵移除目錄捷徑](#)，第 19 页
- [主畫面的服務中斷訊息](#)，第 20 页
- [電話網頁](#)，第 20 页
- [按鈕與硬件](#)，第 22 页
- [電力要求](#)，第 26 页
- [節能](#)，第 26 页
- [其他說明及資料](#)，第 26 页

## Cisco IP 電話 7800 系列

Cisco IP 電話 7811、7821、7841、及 7861 提供簡單易用、高度安全的語音通訊。



數表 1: Cisco IP 電話 7800 系列主要功能

功能	7811	7821	7841	7861
屏幕	灰階，無背光	灰階，有背光	灰階，有背光	灰階，有背光
線路	1	2	4	16
固定功能鍵	8	9	9	9

您的電話必須連線至網絡並完成設定，以連線至通話控制系統。視乎通話控制系統，電話可支援多項功能及特徵。根據管理員設定電話的方式，您的電話可能無法使用全部功能。

在為電話加入功能時，部分功能需要線路按鈕。然後，您的電話上的每個線路按鈕只可以支援一項功能(線路、速撥或功能)。如果您的電話線路按鈕已在使用，您的電話將不會顯示任何額外功能。

如要查看您擁有的電話型號，請按應用程式 ，然後選擇狀態 > 產品如需更多資料。型號欄會顯示您的電話型號。

## 功能支援

本文件會說明裝置支援的全部功能。但是，並非全部功能都能支援目前的配置。如需有關支援功能的資料，請聯絡服務供應者或管理員。

## 新功能及變更的功能

### 韌體 12.0(4) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
已更新主題，以便為每個線路支援一個通話	<a href="#">轉接通話，第 51 頁</a> <a href="#">完成轉接前商議，第 51 頁</a>

### 韌體 12.0(3) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
已新增一個新主題，當中介紹了在恢復原廠設定之後的支援密碼設定。	<a href="#">透過電話建立用戶密碼，第 13 頁</a>
已新增新主題，以支援透過伺服器重設為原廠設定	<a href="#">透過伺服器重設為原廠設定，第 32 頁</a>
已新增新主題，以支援從多播傳呼調用 XML 應用程式	<a href="#">XML 應用程式和多播傳呼，第 56 頁</a> <a href="#">查看 XML 應用程式詳情，第 57 頁</a>

## 韌體 12.0(2) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
為任務新增了主題，以便以主持人身份管理臨時會議中的參與者列表	<a href="#">以臨時會議主持人身份查看參與者列表</a> ，第 52 页
為任務新增了主題，以便以參與者身份管理臨時會議中的參與者列表	<a href="#">以參與者的身份查看參與者列表</a> ，第 53 页
為任務新增了主題，以便以主持人身份移除臨時會議中的參與者列表	<a href="#">以臨時會議主持人身份移除參與者</a> ，第 53 页

## 韌體 12.0(1) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
為站點存活能力閘道 (SGW) 增加了一個新增主題。	<a href="#">主畫面的服務中斷訊息</a> ，第 20 页
增加了一項新工作以檢視 Webex 通話紀錄持續時間。	<a href="#">檢視 Webex 通話紀錄持續時間</a> ，第 85 页

## 韌體 11.3(7) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
已增加用於 Webex 電話垃圾短訊指示的支援主題	<a href="#">Webex 電話的垃圾郵件指示</a> ，第 86 页
已更新 Webex 通話的主題	<a href="#">檢視近期通話</a> ，第 83 页
更新主題以新增 VPN 連接	<a href="#">電話網頁</a> ，第 20 页
已新增新增 VPN 連接功能的主題	<a href="#">VPN 連線設定</a> ，第 106 页 <a href="#">設置一項 VPN 連接</a> ，第 107 页 <a href="#">啟用一項 VPN 連接</a> ，第 107 页 <a href="#">停用一項 VPN 連接</a> ，第 108 页 <a href="#">從電話網絡頁面設定 VPN 連接</a> ，第 109 页 <a href="#">檢視 VPN 狀態</a> ，第 109 页
已更新主題，以刪除一項與線路鍵有關的先決條件	<a href="#">設定個別線路的監控</a> ，第 17 页
已增加關於檢視通話統計工作的方式。	<a href="#">於通話統計數據中檢視通話錄音</a> ，第 30 页

修訂	全新及已變更的部分
已更新主題，以提及於電話網絡頁面設置密碼的方式	<a href="#">設定密碼</a> ，第 115 頁
已增加關於從電話網絡頁面設置密碼工作的方式	<a href="#">從電話網絡頁面設置密碼</a> ，第 115 頁
已更新主題，以新增 HTTP 代理	<a href="#">電話網頁</a> ，第 20 頁
已新增 HTTP 代理功能的主題	<a href="#">HTTP 代理設定值</a> ，第 104 頁 <a href="#">使用自動代理模式設置代理伺服器</a> ，第 104 頁 <a href="#">使用手動代理模式設置代理伺服器</a> ，第 104 頁 <a href="#">從電話網絡頁面設定代理伺服器</a> ，第 105 頁
已新增 Webex 目錄支援的一個主題	<a href="#">Webex 目錄</a> ，第 68 頁 <a href="#">在您的 Webex 目錄中搜尋聯絡人</a> ，第 69 頁 <a href="#">在您的所有目錄中搜尋 Webex 聯絡人</a> ，第 70 頁 <a href="#">編輯 Webex 目錄名稱</a> ，第 68 頁
已更新 Webex 通話記錄支援的主題	<a href="#">檢視近期通話</a> ，第 83 頁 <a href="#">於伺服器檢視通話紀錄</a> ，第 86 頁

## 韌體 11.3(6) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
已更新新功能僅為該轉駁全部通話服務設定的主題	<a href="#">轉駁通話</a> ，第 48 頁
已更新新功能僅為該轉駁全部通話服務設定的主題，以加入參考連結	<a href="#">透過電話網頁轉駁通話</a> ，第 50 頁
已更新新功能僅為該轉駁全部通話服務設定的主題	<a href="#">以功能啟用代碼同步啟動轉駁所有通話</a> ，第 49 頁
已更新新功能僅為該轉駁全部通話服務設定的主題	<a href="#">從電話轉撥來電</a> ，第 99 頁
已更新用於顯示來自 LDAP 目錄的聯絡人號碼的功能增強的幾個步驟	<a href="#">在的所有目錄螢幕中搜尋聯絡人</a> ，第 66 頁
已更新主題，加入相關主題連結，相關主題用於顯示來自 LDAP 目錄的聯絡人號碼的功能增強	<a href="#">在您的 LDAP 目錄中搜尋聯絡人</a> ，第 78 頁
已新增從 LDAP 目錄顯示聯絡人號碼的功能增強的新任務	<a href="#">在您的 LDAP 目錄中撥打電話給聯絡人</a> ，第 78 頁



修訂	全新及已變更的部分
已新增從 <i>LDAP</i> 目錄顯示聯絡人號碼的功能增強的新任務	<a href="#">在您的 LDAP 目錄中編輯聯絡人號碼</a> ，第 79 页
已新增在 <i>XML</i> 目錄中顯示聯絡人號碼的功能增強的新主題	<a href="#">XML 目錄</a> ，第 80 页
已新增在 <i>XML</i> 目錄中顯示聯絡人號碼的功能增強的新主題	<a href="#">在您的 XML 目錄中撥打電話給聯絡人</a> ，第 80 页
已新增在 <i>XML</i> 目錄中顯示聯絡人號碼的功能增強的新主題	<a href="#">在您的 XML 目錄中編輯聯絡人號碼</a> ，第 81 页
已新增有關如何控制鈴聲音量的新任務主題	<a href="#">控制鈴聲音量</a> ，第 98 页
已更新有關非可用性繼續軟鍵的任務主題	<a href="#">使用簡短的啓用碼自動佈建電話</a> ，第 12 页 <a href="#">使用啓用碼登錄電話</a> ，第 12 页
已更新有關非可用性儲存軟鍵的任務主題	<a href="#">從近期通話記錄建立聯絡人</a> ，第 88 页
已更新有關非可用性登入軟鍵的任務主題	<a href="#">設定檔案帳號</a> ，第 116 页

## 韌體 11.3(5) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
已新增有關如何檢查 MIC 證書狀態的任務	<a href="#">尋找有關 MIC 證書重新整理狀態的資料</a> ，第 34 页
已更新支援 STIR/SHAKEN 的主題	<a href="#">通話記錄列表</a> ，第 83 页
已更新介紹支援 STIR/SHAKEN 新圖示的主題	<a href="#">檢視近期通話</a> ，第 83 页
新增任務，提供有關為一步將 MPP 電話遷移至企業電話尋找授權類型的資訊	<a href="#">尋找轉移授權類型</a> ，第 34 页

## 韌體 11.3(4) 版全新不一樣的功能

此版本對用戶指南沒有任何影響。

## 韌體 11.3(3) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
已更新如何在主題中新增聯絡人的步驟	<a href="#">在的所有目錄螢幕中搜尋聯絡人</a> ，第 66 页

修訂	全新及已變更的部分
已更新主題，以提供一個前決條件，讓您使用另一種方法在個人地址簿中新增聯絡人	<a href="#">新增聯絡人至您的個人通訊錄，第 63 页</a>
已新增主題，說明如何在 BroadSoft 個人目錄中新增、編輯及刪除連絡人	<a href="#">在 BroadSoft 的個人地址簿中管理您的聯絡人，第 73 页</a>
已更新主題，說明新增聯絡人的新步驟	<a href="#">從近期通話記錄建立聯絡人，第 88 页</a>
已更新主題，提供有關在電話封鎖匿名來電的內容	<a href="#">封鎖匿名來電，第 101 页</a>
已新增主題，提供有關在電話網頁啓用封鎖匿名來電的內容	<a href="#">從電話網頁啓用封鎖匿名通話，第 117 页</a>
已新增主題，說明如何在電話啓用來電待接功能	<a href="#">啓用來電待接，第 103 页</a>
已新增主題，說明如何在電話網頁啓用來電待接功能	<a href="#">從電話網頁啓用來電待接，第 118 页</a>
已更新主題，說明有關新目錄文字方塊 <b>無法提供服務</b> 的內容	<a href="#">更改您的狀態為熱線中心代理，第 60 页</a>
已更新主題，提供有關通話記錄列表新軟鍵的內容	<a href="#">檢視近期通話，第 83 页</a>
已更新主題，提供有關新增新目錄項目的內容	<a href="#">尋找電話相關資料，第 27 页</a>

## 韌體 11.3(2) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
新增有關在線路鍵上新增及移除目錄捷徑的主題	<a href="#">將目錄捷徑新增至線路鍵，第 19 页</a> <a href="#">從線路鍵移除目錄捷徑，第 19 页</a>
新增電話目錄用戶驗證控制功能的主題	<a href="#">用戶驗證控制，第 14 页</a>
已新增啓用代碼同步的主題	<a href="#">以功能啓用代碼同步啓動轉駁所有通話，第 49 页</a>
更新現有工作任務，以提供有關使用本機目錄進行反向名稱尋找的資料	<a href="#">於伺服器檢視通話紀錄，第 86 页</a>
新增在特定駐留通話分機及駐留通話狀態下，提供有關駐留通話資料的主題	<a href="#">延長保留通話和狀態，第 47 页</a>
新增電話設定的概覽說明	<a href="#">電話設定概覽，第 98 页</a>

修訂	全新及已變更的部分
更新與目錄相關的工作任務	<p>在的所有目錄螢幕中搜尋聯絡人，第 66 页</p> <p>新增聯絡人至您的個人通訊錄，第 63 页</p> <p>透過電話網頁新增聯絡人至您的個人通訊錄，第 64 页</p> <p>致電您個人通訊錄中的聯絡人，第 65 页</p> <p>編輯您個人通訊錄中的聯絡人，第 65 页</p> <p>從您的個人通訊錄中移除聯絡人，第 66 页</p>
更新目錄增強功能的工作任務	<p>在的所有目錄螢幕中搜尋聯絡人，第 66 页</p> <p>在您的 BroadSoft 目錄中搜尋聯絡人，第 71 页</p> <p>在您的 BroadSoft 目錄中編輯聯絡類型，第 72 页</p> <p>編輯您 BroadSoft 目錄的名稱，第 74 页</p> <p>編輯您 BroadSoft 目錄的伺服器名稱，第 75 页</p> <p>編輯您的 BroadSoft Directory，第 76 页</p> <p>在您的 LDAP 目錄中搜尋聯絡人，第 78 页</p> <p>進行通話至即時通訊及即時聯絡人，第 55 页</p> <p>更改您的即時狀態，第 55 页</p> <p>新增聯絡人至您的個人通訊錄，第 63 页</p> <p>透過電話網頁新增聯絡人至您的個人通訊錄，第 64 页</p> <p>在您的個人通訊錄中搜尋聯絡人，第 64 页</p> <p>致電您個人通訊錄中的聯絡人，第 65 页</p> <p>編輯您個人通訊錄中的聯絡人，第 65 页</p> <p>從您的個人通訊錄中移除聯絡人，第 66 页</p>
更新轉駁通話的工作任務	<p>透過電話網頁轉駁通話，第 50 页</p> <p>從電話轉撥來電，第 99 页</p>
更新主題標題	<p>您的個人語音郵件帳戶，第 91 页</p> <p>了解您是否有新的留言信箱訊息您的個人，第 92 页</p> <p>存取您的個人語音郵件，第 92 页</p> <p>存取您的個人語音郵件，第 92 页</p>

修訂	全新及已變更的部分
新增有關受監控語音郵件 PLK 的主題	受監控語音郵件帳戶的語音郵件狀態，第 94 页 存取受監控語音郵件帳戶資料，第 94 页
新增有關編輯用戶憑證以存取 LDAP 目錄的主題	編輯 LDAP 目錄的憑證，第 77 页
更新工作任務的步驟，以提供不同用戶憑證的資料	編輯 LDAP 目錄的憑證，第 77 页
更新工作任務以提供用戶憑證的資料	在您的 LDAP 目錄中搜尋聯絡人，第 78 页
更新主題以引入或提及 LDAP 緩存機制	LDAP 目錄，第 77 页 在您的 LDAP 目錄中搜尋聯絡人，第 78 页
更新現有主題以提供 ACD 狀態同步資訊	熱線中心的功能，第 59 页
更新有關檢查通話中心代理狀態的主題。	以熱線中心代理身份登入，第 59 页

## 韌體 11.3(1) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
已新增一項任務，以支援使用短啓用碼來自動佈建。	使用簡短的啓用碼自動佈建電話，第 12 页
已更新現有任務，以支援在電話螢幕上顯示 UDI 功能	尋找電話相關資料，第 27 页
已新增一項任務，以支援佈建失敗的可維護增強訊息	電話顯示「佈建失敗」訊息時，進一步了解詳細資料，第 33 页
已新增一項任務，以支援一鍵通話保留。	一個線路鍵即可保留和取消保留通話，第 47 页

## 韌體 11.2(3)SR1 版全新不一樣的功能

修訂	全新或已變更的部分
已新增一項新任務，以支援使用啓用碼來登錄	使用啓用碼登錄電話，第 12 页
已新增新的主題，以支援電話鍵盤字元。	電話鍵盤字元，第 23 页

## 韌體 11.2(3) 版全新不一樣的功能

修訂	全新及已變更的部分
已在多個目錄中新增關於聯絡人搜尋的新任務	<a href="#">在的所有目錄螢幕中搜尋聯絡人</a> ，第 66 页
已更新設定檔帳戶設定主題，以支援擁有 SIP 憑證或登入憑證的重新同步設定檔	<a href="#">設定檔案帳號</a> ，第 116 页
更新主題以支援監控同事的電話線路	<a href="#">同事的線路狀態</a> ，第 16 页
已新增一項新任務，以支援啓用和停用 BLF 列表的監控	<a href="#">啓用或停用 BLF 列表的監控</a> ，第 17 页
已新增一項新任務，以支援配置個別線路的監控	<a href="#">設定個別線路的監控</a> ，第 17 页
已新增一項新任務，以支援移除在線路鍵上配置的功能	<a href="#">移除在線路鍵上設定的功能</a> ，第 18 页

## 韌體 11.2(1) 版全新不一樣的功能

修訂	全新或已變更的部分
為 BroadWorks XSI 用戶將新主題新增至多個位置 (任何位置)	<a href="#">為 BroadWorks XSI 用戶新增多個位置</a> ，第 117 页
以新的顯示近期通話選項更新主題，以改善 XSI 通話紀錄	<a href="#">檢視近期通話</a> ，第 83 页
新增新主題，以改善 XSI 通話紀錄	<a href="#">於伺服器檢視通話紀錄</a> ，第 86 页
以新的未接軟件更新主題，以改善 XSI 通話紀錄	<a href="#">返回近期通話</a> ，第 87 页
新增新主題，以支援未選擇線路的 DND 及轉駁通話指示	<a href="#">將來電設為靜音</a> ，第 43 页
以轉駁通話和 DND 的圖示更新主題，來支援未選擇線路的 DND 及轉駁通話指示	<a href="#">轉駁通話</a> ，第 48 页 <a href="#">開啓勿打擾</a> ，第 43 页
更新主題以支援 XSI 來電者 ID 封鎖功能	<a href="#">封鎖來電者 ID</a> ，第 102 页
新增新主題，以支援 HTTP 驗證要求的用戶名稱和密碼收集	<a href="#">設定檔案帳號</a> ，第 116 页
更新鈴聲設定的目錄導覽，以支援音訊均衡器為聽筒和耳機 (原音音訊) 自訂音訊	<a href="#">變更鈴聲</a> ，第 98 页
新增新主題，以支援音訊均衡器為聽筒和耳機 (原音音訊) 自訂音訊	<a href="#">為通話指定語音裝置</a> ，第 114 页

修訂	全新或已變更的部分
更新主題，以支援螢幕保護類型鎖定移除	<a href="#">改變螢幕保護</a> ，第 111 页 <a href="#">使用電話網頁界面設定螢幕保護程式</a> ，第 112 页

## 韌體 11.2 (2) 版全新不一樣的功能

特徵	全新或已變更的部分
緊急電話支援	<a href="#">撥打緊急電話</a> ，第 38 页
反向名稱尋找	管理員可啟用及停用此功能。如需更多有關此功能的資料，請參閱 <a href="#">反向尋找來電及撥出通話的名稱</a> ，第 82 页。

## 韌體 11.1(1) 版全新不一樣的功能

修訂	更新章節
以滑桿調整對比度	<a href="#">調整電話屏幕對比</a> ，第 113 页
通話紀錄支援	<a href="#">對通話錄音</a> ，第 54 页
即時訊息及即時聯絡人 即時	<a href="#">即時訊息及即時聯絡人</a> ，第 54 页 <a href="#">即時</a> ，第 55 页 <a href="#">進行通話至即時通訊及即時聯絡人</a> ，第 55 页 <a href="#">更改您的即時狀態</a> ，第 55 页
熱線中心支援	<a href="#">熱線中心的功能</a> ，第 59 页
XSI 通話紀錄 - 伺服器所有通話目錄	<a href="#">檢視近期通話</a> ，第 83 页


## 電話設定

管理員會設定您的電話並將其連線至網絡。如您的電話未設定及連線，請聯絡管理員尋求指示。

## 調整聽筒座

如使用掛牆式電話或聽筒太容易滑出托架，可能需要調整聽筒座，確保聽筒不會滑出托架。

图题 1: 調整聽筒座

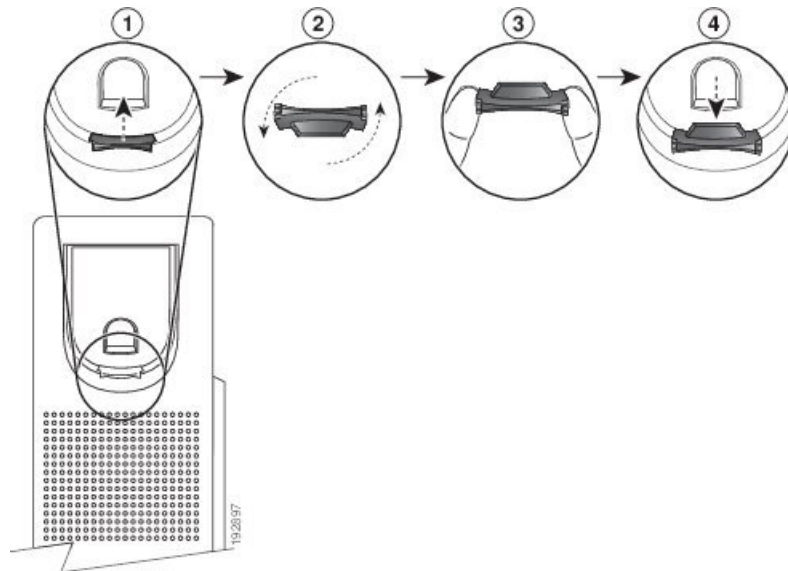

### 过程

- 步驟 1 從托架取下聽筒，並從聽筒座拉出方形塑膠片。
- 步驟 2 將塑膠片旋轉 180 度。
- 步驟 3 以兩根手指捏住塑膠片，並將截角處朝向自己。
- 步驟 4 將膠片對齊托架的插槽，將其插入插槽中。旋轉後之膠片的頂部會突出。
- 步驟 5 然後將聽筒放回聽筒座。

## 變更電話的檢視角度

您可以變更電話的角度 (Cisco IP 電話 7811 除外)，以消除屏幕眩光。

### 过程

- 步驟 1 從網絡中拔下電話。
- 步驟 2 放置電話時使鍵台面向桌面。
- 步驟 3 用單手抓住座架一側，然後將另一隻手放在電話上。
- 步驟 4 按住電話並在座架上向上拉。
- 步驟 5 翻轉座架。
- 步驟 6 將座架推回電話，直至座架卡入到位。

步驟 7 垂直放置電話並接入網絡。

---

## 連線至網絡

您需要將電話連接至電話網絡。

- 有線連接—使用乙太網絡纜線將電話連接至網絡。

## 使用啟用碼登錄電話

電話啟動後，您將會看到歡迎畫面，您可以在此畫面輸入啟用碼。如果您沒有啟用碼，請與管理員聯絡。

### 开始之前

管理員會向您提供 xxxx-xxxx-xxxx-xxxx 格式的 16 位啟用碼。

### 过程

---

步驟 1 在歡迎畫面所提供的欄位中輸入啟用碼。輸入代碼時無需輸入破折號 (-) 字元。

步驟 2 按繼續。

備註 只有在您輸入有效的 16 位啟用代碼或其後接的前三個數字為 # 鍵時，才會顯示繼續軟鍵。刪除軟鍵只會在您在輸入啟用碼方格中輸入啟用碼的第一個數字時出現。

電話會自動完成登錄程序。

步驟 3 如果顯示錯誤消息，請再次輸入代碼，或與管理員聯絡以獲取新代碼。

---

## 使用簡短的啟用碼自動佈建電話

電話啟動後，您將會看到歡迎畫面，您可以在此畫面輸入啟用碼。如果您沒有啟用碼，請與管理員聯絡。

### 开始之前

您的管理員會為您提供啟用碼：

### 过程

---

步驟 1 在歡迎畫面所提供的欄位中按井號 (#)，然後輸入啟用碼。

步驟 2 按繼續。



**備註** 直到您輸入有效啓用代碼的前三位數位後跟 # 鍵，才會顯示繼續軟鍵。只有在輸入啟用代碼方格中輸入啓用代碼的第一位數字時，才會顯示刪除軟鍵。

電話會自動完成佈建程序。

**步驟 3** 如果顯示錯誤消息，請再次輸入代碼，或與管理員聯絡。

---

## 初始啟動電話時設定密碼

首次啟動電話時，您或被要求設定密碼。如果沒有被要求，您的管理員已為您設定密碼。

### 过程

---

**步驟 1** 在新密碼及再次輸入密碼欄位中輸入您的密碼。

**步驟 2** 按儲存。

---

## 透過電話建立用戶密碼

您的管理員會讓您的電話在每次恢復原廠設定後、且重新啓動時，以彈出設定密碼通知畫面。此功能可加強電話的安全性。

### 过程

---

**步驟 1** 執行以下其中一項行動：

- 在重設為原廠設定之後，您的電話便會重新啓用，而您亦會在電話看到設定密碼的提示。
- 按下
  1. 選擇狀態 > 問題。如果電話並無任何已建立的用戶密碼，您便會看到並未提供用戶密碼的訊息，同時亦會看到選擇軟鍵，讓您存取並未提供用戶密碼畫面。  
如電話有用戶密碼，問題功能表的值便會顯示為無。
  2. 按下建立。

**步驟 2** 在設定密碼畫面，在新密碼方塊設定新密碼。

建立新密碼之後，電話螢幕上會顯示解鎖標誌。

## 用戶驗證控制

您的管理員可以設定您是否需要驗證才能存取電話目錄。您的管理員也可以自訂和關閉驗證，以允許對所有電話目錄的存取。

使用此功能，任何電話目錄是否都需要認證均由管理員控制。如果您的管理員配置為需要驗證才能存取目錄，您便必須提供密碼並登入才能存取目錄。

## 從其他電話登入分機 (Extension Mobility)

如設定了 Extension Mobility，您可以登入您網絡中的其他電話，並讓其如您的電話一樣運作。登入後，電話會採用您的個人目錄號碼。

### 開始之前

管理員配置服務授權。

### 过程

---

**步驟 1** 按登入。

**步驟 2** 輸入您的用戶名稱及密碼，然後按登入。

密碼欄位可以兩種方式輸入：字母數字與數字。輸入密碼時，您會在電話上的軟鍵看見選項。使用此軟鍵來變更目前輸入密碼的方式。輸入字母數字，選擇輸入所有，而輸入數字，則選擇輸入數字。管理員在電話網頁上配置密碼輸入方式。

---

## 從其他電話登出分機

### 过程

---

按登出。

---

## 以訪客身份登入電話

管理員啟用電話的「訪客登入」功能時，電話便會設有訪客帳戶。之後，您可使用訪客身份登入您網絡中的其他電話。

## 过程

---

**步驟 1** 按登入。

**步驟 2** 輸入您的用戶編號和密碼。

密碼欄位可使用兩種方式輸入：字母數字與數字。輸入密碼時，您會在電話上的軟鍵看見選項。您可以使用此軟鍵改變目前密碼輸入方式。輸入字母數字，選擇輸入所有，而輸入數字，則選擇輸入數字。

**步驟 3** 按儲存。

---



**備註** 管理員可設定電話，以進行緊急通話。當您以訪客身份登入已註冊的電話時，電話會轉接請求，以取得電話的位置。當您撥打緊急通話時，電話會將位置傳送給緊急服務。

---

## 以訪客身份登出電話

### 过程

---

**步驟 1** 按登出。

**步驟 2** 按登出。

---

## 在電話上設定檔案規則

### 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 按裝置管理 > 檔案規則。

**步驟 3** 使用電話鍵盤輸入設定檔規則。

**步驟 4** 按重新同步。

---

## 同事的線路狀態

您可以設定電話的線路鍵，以監控同事的線路。如果您經常處理同事的通話，並需要知道他們可否接聽通話，此功能便非常有用。監控線路鍵會用作繁忙指示燈欄位 (BLF) 鍵。BLF 是一種 LED 燈，可以改變顏色來表示受監控線路的狀態。

下表會提供有關 LED 狀態的描述。

數表 2: BLF 鍵的 LED 狀態

彩色 LED	意思
綠色	受監控線路為可用狀態。
紅色	受監控線路為繁忙狀態。
閃爍的紅燈	受監控線路正在響鈴。
黃色	BLF 鍵配置出錯。

管理員會在伺服器 and 電話上進行必要的設定，讓您監控所需的線路。

















您可以透過兩種方式在電話配置監控：

- 您可以配置以監控個別線路。
- 如果管理員已為您設置 BLF 列表，您便可啓用或停用對整張列表的監控。BLF 列表即是允許您監聽其線路的用戶列表。電話會在單獨的線路鍵上監控每一位用戶。電話會自動分配可用的線路鍵以進行監控。

透過適當的配置，您便可以使用 BLF 鍵致電受監控的線路 (速撥)，並接聽受監控線路 (通話代答) 的通話。

配置完成後，BLF 鍵標籤中的圖示即代表按鍵上已配置的功能組合：

數表 3: 繁忙指示燈欄位圖示

	BLF	BLF 及速撥	BLF 及通話代答	BLF、速撥及通話代答
閒置				
警告				
使用中				
錯誤				

## 啟用或停用 BLF 列表的監控

如果管理員已為您設置繁忙指示燈欄位 (BLF) 列表，您便可啟用或停用對整張 BLF 列表的監控。電話會在單獨的線路鍵上監控每一位用戶。啟用監控時，電話會按順序分配可用的線路鍵，以監控 BLF 列表條目。

BLF 列表鍵的功能與個號 BLF 鍵的功能相同。詳細資料請參閱[同事的線路狀態](#)，第 16 页。啟用監控時，電話會開始在 BLF 列表鍵顯示受監控線路的狀態。您可以使用全部 BLF 列表鍵致電受監控的線路 (速撥)，並接聽受監控線路 (通話代答) 的通話。



**備註** BLF 列表中用戶的順序會由管理員設定。相應的 BLF 列表鍵會一律保持此順序。您可隨時選擇在 BLF 列表鍵上配置其他功能，例如速撥。但相關線路鍵將無法用於 BLF 列表。

每當您對線路鍵配置進行任何變更時，電話都會重新考慮 BLF 列表鍵的分配，並將變更考慮在內。電話每次只會分配可用的線路鍵，並按相同的順序排列。這樣可能會導致 BLF 列表鍵的位置發生變化。

電話會使用可用的線路鍵，盡可能監控更多用戶。您可以透過刪除線路鍵上配置的功能，令更多線路鍵可用於監控列表。詳細資料請參閱[移除在線路鍵上設定的功能](#)，第 18 页。

### 开始之前

管理員會設定 BLF 列表。

### 过程

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇用戶偏好設定 > 出席者控制台偏好設定 > **BLF 列表**。

- **BLF 列表** 設定為顯示時，監控將會啟用。電話會在 BLF 列表鍵顯示受監控線路的狀態。
- **BLF 列表** 設定為隱藏時，監控將會停用。

**步驟 3** 按設定。

## 設定個別線路的監控

您可以配置線路鍵，以監控同事的線路狀態。將速撥新增到配置時，您可以使用線路鍵來致電受監控的線路。將通話代答新增到配置時，您可以使用線路鍵來接聽受監控線路的通話。線路鍵功能會用作繁忙指示燈欄位 (BLF) 鍵。詳細資料請參閱[同事的線路狀態](#)，第 16 页。

您可以選擇任何可用的線路鍵來設定此功能。您亦可選擇任何線路鍵，以用作速撥鍵或 BLF 鍵。您的配置將會覆寫相關鍵的任何現有配置。

如果管理員已為您配置 BLF 列表，您便只能監控列表中人員的線路。

您的電話可能已在監控整張列表。詳細資料請參閱[啓用或停用 BLF 列表的監控](#)，第 17 頁。您仍可以配置個別按鍵來監控線路。但是，電話將不會再自動將線路作為列表的一部分來監控。如果刪除個別 BLF 鍵配置，則電話會自動繼續監控該線路，以作為列表的一部分。請注意，每次新增或刪除一條線路以進行自動監控時，電話都會調整 BLF 列表鍵的分配。這樣會導致 BLF 列表鍵的位置發生變化。

### 开始之前

- 管理員會進行必要的設定，讓您監控所需的線路。
- 管理員可在線路鍵上配置 BLF 功能。

### 过程

---

**步驟 1** 按住線路鍵 2 秒。

**步驟 2** 在選擇功能畫面上，選擇以下其中一個選項：

- 如果您只想使用按鍵監控線路，請選擇**BLF 在線**。
- 如果要使用該鍵監控線路，以及速撥至受監控的線路，請選擇**BLF + 速撥**。
- 如果要使用該鍵監控線路，以及接聽受監控線路的通話，請選擇**BLF + 通話代答**。
- 如要使用該鍵作全部三種功能，請選擇**BLF + 速撥 + 通話代答**。

**步驟 3** 在用戶編號欄位中輸入要監控其線路的用戶編號。

**備註** 您必須輸入相關用戶編號。用戶編號可能不是那個人的姓名或分機。如需協助，請聯絡管理員。

如果管理員已為您配置 BLF 列表，您便可從列表中選擇要監控其線路的用戶：

a) 選擇搜尋 **BLF 列表**。

名稱在列表中顯示為灰色的用戶，即是您的電話已在個別配置的 BLF 鍵上監控的用戶。

b) 選擇您要監控的線路。

用戶編號會顯示在用戶編號欄位中。

如果選擇已在個別配置鍵上監控的用戶，則新的配置將會覆寫之前的配置，以監控該用戶。

**步驟 4** 按儲存。

---

## 移除在線路鍵上設定的功能

您可以移除在線路鍵上配置的功能。

如果您的電話正在監控繁忙指示燈欄位 (BLF) 列表，則移除線路鍵上配置的功能，便會令該線路鍵可用於監控 BLF 列表。這樣會導致 BLF 列表鍵的位置發生變化。詳細資料請參閱[啓用或停用 BLF 列表的監控](#)，第 17 頁。



備註 您無法刪除管理員配置的部分功能。

#### 过程

- 步驟 1 按住線路鍵 2 秒。
- 步驟 2 在選擇功能畫面上，選擇無。
- 步驟 3 出現確認提示時，請按確定。

## 將目錄捷徑新增至線路鍵

使用目錄捷徑配置線路鍵後，只需按一下線路鍵就可以打開該目錄。

#### 开始之前

您的管理員會啓用您電話上的此項功能。

#### 过程

- 步驟 1 按住線路鍵 2 秒。即會顯示可用的功能列表。
- 步驟 2 從列表中選擇目錄捷徑。即會顯示可用的目錄列表。
- 步驟 3 捲動列表，選擇要新增至線路鍵的目錄，然後按設定。

## 從線路鍵移除目錄捷徑

#### 过程

- 步驟 1 按住線路鍵 2 秒。即會顯示可用的功能列表。
- 步驟 2 從列表中選擇無，然後按設定。

## 主畫面的服務中斷訊息

當 Webex 雲端伺服器不可用時，您會在電話主畫面螢幕上看到**服務中斷**通知，線路狀態顯示存活能力標誌。在這種情況下，電話得到已連線到站點存活能力閘道(SGW)，以讓您可以使用基本通話功能。SGW 服務部署在您的本地網絡內，因此，電話只支援基本通話功能。如果您檢查線路狀態，其則會顯示**中斷**。如需檢視線路狀態，請見[查看線路狀態](#)，第 30 页。

當您遇到這個問題時，您的管理員可以協助進行故障排除。

## 電話網頁

您可以從電腦存取電話網頁，自訂某些電話設定。管理員將向您提供網頁的 URL、您的用戶編號及密碼。

在電話網頁，您可以控制電話的功能、線路設定及電話服務。

- 電話功能包括「快速撥號」、「勿打擾」及「個人電話簿」。
- 線路設定會影響電話上的特定電話線路(目錄號碼)。線路設定可包括來電轉撥、視覺及音效訊息指示燈、響鈴模式，以及其他線路專有設定。

下表說明您可以使用電話網頁配置的某些具體功能。

功能	說明
通話轉撥	當電話上啓用來電轉撥時，指定接聽通話的號碼。使用電話網頁來設定更複雜的通話轉駁功能，例如忙線時。
快速撥號	指定電話號碼為快速撥號號碼，即可快速進行通話給該聯絡人。
鈴聲	您可以指派鈴聲予特定線路。
個人目錄聯絡人	透過電話網頁新增聯絡人至您的個人目錄。
HTTP 代理	您已設定電話通過互聯網連接至網絡。
VPN 連接	您已設定電話通過 VPN 伺服器連接至網絡。

### 相關主題

[透過電話網頁轉駁通話](#)，第 50 页

[快速撥號](#)，第 39 页

[使用電話網頁指派鈴聲](#)，第 98 页

[透過電話網頁新增聯絡人至您的個人通訊錄](#)，第 64 页



## 快速撥號號碼

當您在電話上撥號時，會輸入一串數字。設定快速撥號號碼時，快速撥號號碼必須包含您撥號所需的全部數字。例如，如您需要撥 9 來撥打外線，就需要包含數字 9，然後是您要撥號的號碼。

您亦可將其他撥號數字加入號碼。額外數字範例包括會議存取代碼、分機、語音郵件密碼、授權代碼及記帳代碼。

撥號字串可能包含下列字元：

- 0 至 9
- 井號 (#)
- 星號 (\*)
- 逗號 (,) — 這是表示暫停的字元，在撥號時帶來 2 秒的延遲。一系列中可設定多個逗點。例如，兩個逗點 (,,) 代表 4 秒鐘的暫停。

撥號字串的規則為：

- 使用逗點來分隔各撥號字串部分。
- 授權代碼必須位於快速撥號字串中帳單代碼的前面。
- 字串中的授權碼與帳單代碼之間需要一個逗號。
- 包含授權代碼與額外數字的快速號碼需要快速撥號標籤。

在設定快速撥號之前，請嘗試至少手動撥號數字一次，以確保數字序列正確。

電話無法在近期通話中儲存快速撥號中的授權代碼、記帳代碼或額外數字。如您在連接至快速撥號目的地後按下**重撥**，電話會提示您手動輸入任何需要的授權碼、帳單代碼或額外數字。

### 範例

如要設定快速撥號號碼以在特定分機與某人通話，且需要授權代碼和帳單代碼，請考慮下列要求：

- 需要撥打 9 以撥打外線。
- 需要撥打 5556543。
- 需要輸入授權代碼 1234。
- 需要輸入記帳代碼 9876。
- 必須等候 4 秒鐘。
- 通話接通後，必須撥打分機 56789#。

在此情況下，速撥號碼為 95556543,1234,9876,,56789#。

### 相關主題

[電話鍵盤字元](#)，第 23 頁

## 按鈕與硬件


Cisco IP 電話 7800 系列採用不同類型的硬件：

- Cisco IP 電話 7811 屏幕兩側無按鈕
- Cisco IP 電話 7821 屏幕左側有兩個按鈕
- Cisco IP 電話 7841 屏幕其中一側有兩個按鈕
- Cisco IP 電話 7861 電話右側有 16 個按鈕

下圖所示為 Cisco IP 電話 7841。

图题 2: Cisco IP 電話 7800 系列按鈕與功能



1	聽筒及聽筒燈號區	表示是否有通話 (閃爍的紅燈)或新的語音留言 (長亮的紅燈)。
2	可程式化功能按鈕及線路按鈕	 存取電話線路、功能及通話作業階段。 如需更多如需更多資料，請參閱第 13 頁的「軟鍵、線路及功能按鈕」。
3	軟鍵按鈕	 存取功能及服務。 如需更多如需更多資料，請參閱第 13 頁的「軟鍵、線路及功能按鈕」。

4	導覽群集	<p>導覽環及選擇  按鈕。捲動目錄、反白顯示選項，並選擇反白顯示項目。</p>
5	保留/恢復、會議及轉接	<p>保留/恢復  將進行中通話設為保留，或恢復保留的通話。</p> <p>會議  建立會議通話。</p> <p>轉接  轉接來電。</p>
6	喇叭、靜音及耳機	<p>喇叭  開啓或關閉喇叭。當喇叭開啓時，此按鈕會亮燈。</p> <p>靜音  開啓或關閉米高峰。當米高峰為靜音時，此按鈕會亮燈。</p> <p>耳機  開啓或關閉耳機。當耳機開啓時，此按鈕會亮燈。</p>
7	聯絡人、應用程式及留言	<p>聯絡人  存取個人及公司目錄。</p> <p>應用程式  存取通話記錄、用戶偏好、電話設定及電話機型資料。</p> <p>訊息  自動撥打語音訊息系統。</p>
8	音量按鈕	 <p>調整聽筒、耳機和喇叭的音量(拿起電話)及鈴聲音量(掛上電話)。</p>

## 電話鍵盤字元

您可透過電話鍵盤輸入字母、數字和特殊字元。按二 (2) 至九 (9) 號鍵即可輸入字母和數字。使用 1、0、星號 (\*) 和 # 號鍵即可輸入特殊字元。下表列出英語地區每個按鍵所代表的特殊字元。其他語言環境將有各自的字元。

數表 4: 鍵盤上的特殊字元

鍵盤按鍵	特別字元
一 (1)	/ . @ : ; = ? - _ & %
零 (0)	(空格), ! ^ ' "
星號 (*)	+ * ~ ` < >
井號 (#)	# \$ £ \ ( ) { } [ ]

## 導覽

您可使用導覽群集的外環來捲動目錄及線路。您可使用導覽群集的內部選擇按鈕來選擇項目。







如目錄項目上有索引號碼，您可以運用鍵盤輸入索引號碼，以選擇該項目。

## 軟鍵、線路及功能按鈕

您可採用多種方式來與電話上的功能互動：

- 您可以使用螢幕下方的軟鍵，存取軟鍵上方螢幕顯示的功能。軟鍵功能視乎您當時所執行的動作而發生變更。 **更多...** 軟鍵表示有更多功能可供使用。
- 功能及線路按鈕，位於螢幕兩側，可讓您存取電話功能及電話線路。
  - 功能按鈕—用於速撥或通話代答等功能，並可讓您查看自己在另一條線路上的狀態。
  - 線路按鈕—用於開始或接聽通話，或恢復保留的通話。您亦可運用線路鍵來開啓或關閉通話作業階段視窗，並瀏覽通話作業階段視窗。開啓通話作業階段視窗，即可查看線路上的通話。

功能及線路按鈕透過亮燈來表示不同狀態：


-  綠燈—線路閒置。
-  長亮的紅燈—線路作用中或使用中。
-  閃爍的紅燈—線路保留或有接入通話。
-  穩定的琥珀色燈—線路未註冊(無法使用)。

部分功能可設定為軟鍵或功能按鈕。您亦可使用軟鍵或相關硬鍵來存取某些功能。

## 電話屏幕功能

電話屏幕顯示電話的相關資料，例如目錄號碼、進行中的通話及線路狀態、軟鍵、快速撥號、已撥通話，以及電話目錄列表。屏幕由三部分組成：標頭列、中間區段及頁尾列。

图题 3: Cisco IP 電話 7800 屏幕

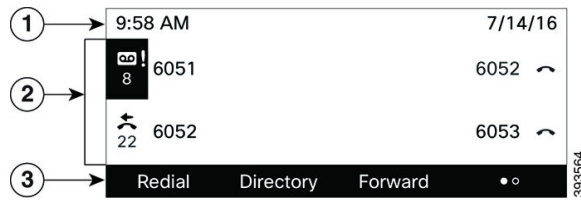

1	屏幕頂部為標頭列。標頭列顯示電話號碼、目前的日期及時間，以及圖示編號。功能啓用時，圖示即會顯示。
2	電話屏幕中間顯示與線路相關的資料及電話上的功能按鈕。 選擇有多於兩條已註冊線路的線路時，已選擇的線路會有黑色反白顯示。在線通話不會有反白顯示。 在線通話及通話螢幕支援超過 21 個字元。Cisco IP 電話可以在電話螢幕顯示 15 個數字，當線路不活躍時。
3	螢幕底部包含軟鍵標籤列。每個標籤指示屏幕下方軟鍵按鈕的動作。

## 清潔電話螢幕

### 过程

如電話螢幕變髒，請使用柔軟的乾布擦拭螢幕。

**注意** 請勿使用任何液體或粉末來清潔電話，因為這些物質可能會污染電話的元件，進而造成故障。

## 通話與線路的區別

我們以非常具體的方式使用線路及通話兩個術語來說明您使用電話的方式。

- 線路—每條線路皆會對應一個目錄號碼或對講號碼，讓他人能夠使用此號碼撥打電話給您。您所擁有的線路數量，與您所擁有的目錄數及電話線路圖示數目相同。
- 通話—每條線路均可支援多通通話。預設情況下，您電話上的每一條線路皆可接通兩通通話，但管理員可以根據您的需求調整此值。

但任何時候都只有一通電話在進行中，而其他通話則會自動轉為保留。

舉例來說：如您有兩條線路，每條線路支援四通通話，則您一次最多可接入八通通話。其中僅一通通話在進行中，另外七通通話則為保留通話。

## 電力要求

Cisco IP 電話 7800 系列必須使用 Cisco 核准的下列電力轉接器：

- Phihong 轉接器 (PSC18U-480)；額定值：48 VDC 0.38A
- Delta 轉接器 (EADP-18VB B)；額定值：48 VDC 0.375A

## 節能

您未使用電話時，管理員可減少電話螢幕的耗電量。管理員可以設定以下的節能級別：

- 省電模式 - 電話長時間處於非作用中時，背光或螢幕會關閉。  
您可以管理背光。

相關主題

[調整電話屏幕背光（7800 系列）](#)，第 113 頁

## 其他說明及資料

如有電話可用功能相關的問題，請聯絡管理員。

Cisco 網站 (<https://www.cisco.com>) 載有更多關於電話及通話控制系統的資料。

- 如需英文版的快速入門手冊及用戶指南，請前往此連結：  
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>
- 如需英文除外其他語言版本的指南，請前往此連結：  
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>
- 如需授權資料，請前往此連結：  
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/products-licensing-information-listing.html>

## 協助工具功能

Cisco IP 電話 提供協助工具功能供視障、聽障及行動不便人士使用。

如需這些電話之協助工具功能的詳細資料，請參閱 <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-technical-reference-list.html>。

以下 Cisco 網站亦提供協助工具的詳細資料：

<http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html>

## 疑難排解

您可能會遇到與以下情況相關的問題：

- 電話無法與通話控制系統通訊。
- 通話控制系統存在通訊或內部問題。
- 電話存在內部問題。

如遇到問題，管理員會協助排解問題的根本原因。

## 尋找電話相關資料


管理員可能會要求您提供關於您電話的資料。此資料是用於排解電話疑難的唯一識別資料。

電話包含所有專用裝置標識符 (UDI) 的資料。UDI 由與電話相關聯的三個數據元素所組成。數據元素是：

- 產品標識符 (PID)
- 版本標識符 (VID)
- 序號 (SN)

您還可透過以下方法找到有關電話的資料：電話網頁界面的 **Info > Status > Product Information**。

### 过程

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇狀態 > 產品資料。

您可以查看以下資料：

**產品名稱**— 代表 Cisco IP 電話的名稱。

**列序號**— Cisco IP 電話 的列序號

**MAC 地址**—Cisco IP 電話 的硬件地址。

**軟件版本**—Cisco IP 電話 韌體的版本號碼。

**配置版本** - Cisco IP 電話配置的版本號碼。此資料顯示管理員啓用相關功能的時間。

**硬件版本**—Cisco IP 電話 硬件的版本號碼。

**VID**—Cisco IP 電話的版本 ID。

**憑證**—客戶憑證的狀態，此憑證驗證用於 ITSP 網絡的 Cisco IP 電話。此欄位顯示客戶憑證是否正確安裝在電話中。

自訂一對 RC 主機來說，此欄位顯示主機是否已經過自訂。「待定」表示一個新的 RC 主機準備好開通服務。如果主機已經找回其自訂檔案，此欄位會顯示自訂狀態為「已獲取」。

**步驟 3** 按 Back 以返回應用程式螢幕。


## 在電話上查看「自訂狀態」

從 EDOS 伺服器下載 RC 完成後，您可以在螢幕上查看電話的自訂狀態。

以下是遠程自訂狀態的說明：

- 開放—電話首次啟動，未經過配置。
- 中止—由於其他服務開通如 DHCP 選項，遠程自訂被中止。
- 待定—電話無法從 EDOS 伺服器下載檔案。
- 自訂-待定—電話已從 EDOS 伺服器下載了重定向 URL。
- 已獲取—在從 EDOS 伺服器下載的檔案中，有一個用於配置佈建的重定向 URL。如果從佈建伺服器成功下載重定向 URL，則會顯示此狀態。
- 不可用—遠程自訂已停止，因為 EDOS 伺服器以空白的佈建檔案作出回應，而 HTTP 回應是 200 OK。

### 过程


**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇狀態 > 產品資料 > 自訂。

**步驟 3** 按返回。

## 查看網絡狀態

### 过程

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇狀態 > 網絡狀態。

您可以查看以下資料：

- 網絡類型—表示電話所使用的局域網 (LAN) 連接的類型。
- 網絡狀態—表示電話是否連接至網絡。
- IPv4 狀態—電話的 IP 地址。您可以查看電話 IP 地址、地址類型、IP 狀態、子網掩網、預設路由器、域名伺服器 (DNS) 1、DNS 2 的資料。



- **IPv6 狀態**—電話的 IP 地址。您可以查看電話 IP 地址、地址類型、IP 狀態、子網掩網、預設路由器、域名伺服器 (DNS) 1、DNS 2 的資料。
- **VLAN 編號**—電話的 VLAN 編號。
- **MAC 地址**—電話獨有的 Media Access Control (MAC) 地址。
- **主機名**—顯示指定給電話的目前主機名。
- **網域**—顯示電話的網絡域名。預設值：cisco.com
- **切換埠連結**—切換埠的狀態
- **切換埠配置**—表示網絡埠的速度和雙工。
- **PC 埠配置**—表示 PC 埠的速度和雙工。
- **PC 埠連結**—表示 PC 埠的速度和雙工。

## 查看電話狀態

### 过程

**步驟 1** 按應用程式 。


**步驟 2** 選擇狀態 > 電話狀態 > 電話狀態。

您可以查看以下資料：

- **已過時間**—自上次重新啓動系統以來的總已過時間
- **傳送 (封包)**—電話傳送的封包。
- **接收 (封包)**—電話收到的封包。

## 在電話上查看狀態訊息

### 过程

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇狀態 > 狀態訊息。

您可以查看自上次佈建以來電話各種狀態的記錄。

**備註** 狀態訊息表示 UTC 時間，不受電話上的時區設定所影響。


步驟 3 按返回。

---

## 查看線路狀態

### 过程

---

步驟 1 按應用程式 。

步驟 2 選擇狀態 > 電話狀態 > 線路狀態。

您可以查看電話上各線路的狀態。

---

## 於通話統計數據中檢視通話錄音

每個通話記錄包含您可能希望檢視的額外資訊，按照這個主題提供的以下程序，以檢視屬於您最近通話紀錄的詳細資訊。

### 开始之前

登入電話，以讓您可以存取到存取通話統計功能表。

如果鎖定標誌顯示在主螢幕的右上角，這代表您尚未登入電話。

### 过程

---

步驟 1 選擇狀態 > 電話狀態 > 通話統計。

步驟 2 (可選) 如有彈出提示，請輸入您的密碼，並按登入。

如果您未能登入電話，請聯絡您的管理員。

步驟 3 從列表中反白選擇一則通話統計條目，並按選擇。

您亦可按導航群集的選取按鈕，以查看已標記條目的詳細資訊。

您可以查看以下資料：

- 通話類型—撥入或撥出的通話。
- 對等名稱—已撥打或接聽人士的名稱。
- 對等電話—撥打或接聽通話人士的電話號碼。
- 編碼器—用於壓縮傳出音訊的方式。
- 解碼器—用於解壓傳入音訊的方式。
- 通話時間—已撥出或接聽通話的時間。
- 通話 ID—屬於來電者的識別符號。

通話統計數據可能包含額外的資訊，如計數器、統計數字和語音質素指標。使用此資訊進行故障排除。

---

#### 相關主題

- [從其他電話登入分機 \(Extension Mobility\)](#)，第 14 页
- [以訪客身份登入電話](#)，第 14 页
- [以熱線中心代理身份登入](#)，第 59 页
- [設定檔案帳號](#)，第 116 页
- [設定密碼](#)，第 115 页

## 查看 802.1X 交易狀態

---

### 过程

步驟 1 按應用程式 。

步驟 2 選擇網絡配置 > 乙太網絡配置 > 802.1X 驗證 > 交易狀態。

您可以查看以下資料：


- 處理狀態
- 協定

---

## 查看重新啟動記錄

---

### 过程

步驟 1 按應用程式 。

步驟 2 選擇狀態 > 重新啟動記錄。

無論電話重新啟動的原因是什麼，每當電話重新啟動時，您都可以查看電話重新啟動的日期和時間詳情。

---


## 報告 Cisco MPP 裝置的所有電話問題

您可以使用「問題報告工具」(PRT) 收集及傳送電話記錄，並向管理員報告問題。

### 开始之前

您的管理員已為電話啓用網站伺服器。

## 过程

- 步驟 1 按應用程式 。
- 步驟 2 按設定。
- 步驟 3 選擇狀態 > 報告問題。
- 步驟 4 在問題出現日期欄位輸入您遇到問題的日期。預設情況下，在此欄位中顯示目前的日期。
- 步驟 5 在問題出現時間欄位輸入您遇到問題的時間。預設情況下，在此欄位中顯示目前的時間。
- 步驟 6 選擇問題說明。
- 步驟 7 從顯示的列表中選擇說明。
- 步驟 8 按送出。

**備註** 如果管理員停用電話的網站伺服器，則電話無法將問題報告上載至伺服器。此外，電話屏幕還會顯示錯誤：109 或報告問題，以及無法使用的下載連結。請與管理員聯絡以助您解決問題。

## 透過電話網頁將電話重設為原廠設定

您可以從電話網頁，把電話還原至其原始製造商設定。電話重設後，您可以重新配置。

### 过程

在支援的網頁瀏覽器中輸入 URL，然後點擊 **Confirm Factory Reset**

您可按以下格式輸入 URL：

`http://<Phone IP>/admin/factory-reset`

當中：

Phone IP = 您電話實際的 IP 地址。

/admin = 存取電話的管理頁面的路徑。

factory-reset = 必須於電話網頁輸入以將電話重設為原廠設定的指令。

## 透過伺服器重設為原廠設定

如果管理員透過伺服器將電話重設為原廠設定，則您可以將電話恢復到其原來的製造商設定。電話重設後，您可以重新配置。

如果管理員將電話重設為原廠設定，您會在電話螢幕上看到下方通知。

- 如果電話處於閒置狀態，且並無進行中的通話，或電話並沒有進行升級，您便會看到一則訊息 (即根據管理員的要求，重設為原廠設定)，之後電話會重新啟動，以完成原廠設定的重設程序。

- 如果電話處於忙線狀態，或電話正進行升級，則您會看到一則訊息，即電話會在閒置時根據管理員的要求重設為原廠設定。在電話開始閒置之後，系統會顯示根據管理員的要求，重設為原廠設定，之後電話會重新啓動，以完成原廠設定的重設程序。

## 使用電話網頁中的 URL 找出電話問題

當電話不能運作或沒有註冊時，網絡問題或任何配置錯誤都可能是起因。如要確定起因，請加入特定的 IP 地址或域名至電話管理員頁。然後，嘗試存取，讓電話可以 ping 目的地並顯示起因。

### 过程

在支援的網頁瀏覽器中，輸入包含電話的 IP 地址和想要 ping 的目的地 IP 的 URL。按以下格式輸入 URL：

`http://<Phone IP>/admin/ping?<ping destination>`，當中：

`<Phone IP>` = 您電話實際的 IP 地址。

`/admin` = 存取電話的管理頁面的路徑。

`<ping destination>` = 您要 ping 的任何 IP 地址或域名。

只允許使用字母數字字元、- 及 \_ (加上下畫線) 作為 ping 目的地。否則，電話會在網頁上顯示錯誤。如果 `<ping destination>` 包含空格，電話則只有地址的第一部分會用作 ping 目的地。

例如，要 ping 192.168.1.1 位址：

`http://<Phone IP>/admin/ping?192.168.1.1`

## 電話連線中斷

有時，電話會與電話網絡失去連接。當此連線中斷時，電話會顯示一則訊息。

連線中斷時如您正在撥打電話，該通話會繼續。如果由於某些功能需要通話控制系統提供的資料，您便無法存取所有標準電話功能。例如，軟鍵可能無法按預期運作。

當電話重新連線至通話控制系統時，您可以再次正常使用電話。

## 電話顯示「佈建失敗」訊息時，進一步了解詳細資料

如果您的電話顯示「請驗證您的佈建設定或與服務供應者聯絡。」，即代表配置出現問題。相關訊息只會在電話啓動後顯示。電話在通話伺服器完成註冊後，您將不會看到此訊息。

此訊息適用於所有 MPP 電話。

### 过程

**步驟 1** 按以下其中一個選項：

- 詳細資料—顯示狀態訊息列表。

- 取消—返回電話主畫面。

備註 如果取消佈建警報，則電話在重啓後不會顯示其他佈建警報。

**步驟 2** 從列表中反白選擇相關的狀態訊息，然後按以下其中一個選項：

- 詳細資料—顯示整個狀態訊息。
- 清除—刪除完整的訊息列表。


**步驟 3** 請與管理員聯絡以助您解決問題。如果管理員授予您存取權限，則您還可以在電話網頁上查看訊息。

在電話網頁上，前往資訊 > 下載狀態 > 佈建狀態

## 尋找轉移授權類型

您的管理員可能會詢問有關資訊，了解用於遷移至多平台韌體的授權類型。

### 过程

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇狀態 > 產品資料。

**步驟 3** 在轉移授權類型欄位中，查看已使用的授權類型。

## 尋找有關 MIC 證書重新整理狀態的資料

您可以在電話網頁上查看更新狀態及相關資料，以檢查是否已完成製造商所安裝的證書 (MIC) 更新。在電話進行故障診斷期間，您的管理員可能會問您相關資料。

### 开始之前

- 您的管理員已向您提供電話網頁的存取權。
- 您的管理員會啓動製造商已在您電話上安裝的證書 (MIC) 更新。

### 过程

**步驟 1** 在電話網頁上，按一下 **Info > Download Status**。

**步驟 2** 從 **MIC 證書更新狀態** 部分尋找資料。

- **MIC 證書佈建狀態**：此欄位包含已執行的證書更新、HTTP 要求 URL 及結果資料的日期與時間。

- **MIC 證書資料**：此欄位會顯示證書更新過程的整體狀態。通常，會顯示您的電話的 MIC 證書是否已成功更新。

如需更多資料，請聯絡管理員。

---

## Cisco 一年有限硬件保養條款

特殊條款適用於您的硬件保養以及您在保養期間可以使用的服務。

您可透過以下 URL 登入 Cisco.com，取得內含 Cisco 軟件所適用之保養及授權合約的正式「保養聲明」：[產品保養](#)。







## 第 2 章

### 通話

---

- [撥打電話](#)，第 37 页
- [接聽通話](#)，第 42 页
- [將通話靜音](#)，第 45 页
- [保留通話](#)，第 45 页
- [轉駁通話](#)，第 48 页
- [以功能啓用代碼同步啓動轉駁所有通話](#)，第 49 页
- [透過電話網頁轉駁通話](#)，第 50 页
- [轉接通話](#)，第 51 页
- [會議通話及會議](#)，第 52 页
- [對通話錄音](#)，第 54 页
- [即時訊息及即時聯絡人](#)，第 54 页
- [通話一組電話 \(組播傳呼\)](#)，第 56 页
- [XML 應用程式和多播傳呼](#)，第 56 页
- [查看 XML 應用程式詳情](#)，第 57 页
- [多條線路](#)，第 57 页
- [熱線中心的功能](#)，第 59 页

### 撥打電話

電話就像普通電話一樣運作。不過，可讓撥打電話變得更簡單。

### 撥打電話

使用電話撥打通話，做法與其他電話相同。

#### 过程

---

輸入號碼並拿起聽筒。

---

## 使用喇叭撥打電話

使用喇叭可進行免持通話。請注意，您的同事可能也會聽到您的通話。

### 过程

---

**步驟 1** 使用鍵台輸入號碼。

**步驟 2** 按喇叭 。

---

## 使用耳機進行通話


使用耳機進行免持通話，既不會干擾您的同事，又能帶來一定程度的私密性。

### 过程

---

**步驟 1** 插入耳機。

**步驟 2** 使用鍵台輸入號碼。

**步驟 3** 按耳機 。

---

## 撥打緊急電話

使用電話來撥打緊急電話，就像撥出其他通話一樣。在您撥打緊急號碼時，緊急服務會取得您的電話號碼及位置，讓他們為您提供協助。



**備註** 如果通話中斷，緊急服務可回撥給您。

---

### 开始之前

必須設定電話，以取得您的實體地點。在您撥出緊急電話時，緊急服務人員必須取得您的地點，以找到您的所在地。

### 过程

---

輸入緊急號碼，然後拿起聽筒。

---

## 重撥號碼

您可以重撥最近撥打的電話號碼。

### 过程

---

**步驟 1** (可選) 選擇線路。

**步驟 2** 按重撥。

**備註** 對於 Webex Calling，在將本機通話記錄設定為工作區裝置或使用 FAC \*66 時，工作區會支援重撥。

**步驟 3** 在擱置通話列表中選擇通話紀錄，然後按通話。

您也可以透過資訊和設定近期通話擱置通話，來存取擱置通話列表。

---

## 快速撥號

速撥允許您按下一個按鈕、輸入一個預設代碼或選擇一個電話螢幕項目來進行通話。您可以從電話螢幕及電話網頁設定速撥。

您可編輯、刪除及驗證速撥碼。

### 相關主題

[電話網頁](#)，第 20 页


[快速撥號號碼](#)，第 21 页

## 從電話螢幕指定速撥碼

您可以透過電話螢幕配置速撥索引。您亦可以透過電話網頁指定速撥碼。

### 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇速撥。

**步驟 3** 捲動至未指定的速撥索引。

**步驟 4** 按編輯並執行以下其中一項操作：

- 輸入名字和號碼。
- 選擇選項 > 從聯絡人中選擇從聯絡人中選擇從通訊錄中選擇聯絡人。

**步驟 5** 按儲存。

---

## 使用速撥碼撥打電話

### 开始之前

在電話網頁或電話螢幕中設置速撥碼。

### 过程

---

輸入速撥碼，然後按致電。

---

## 在線路鍵配置速撥

您可以配置線路鍵，以在按鍵時撥號。

您可以選擇任何可用的線路鍵來設定此功能。您亦可選擇任何線路鍵，以用作速撥鍵或繁忙指示燈欄位 (BLF) 鍵。請查看[同事的線路狀態](#)，第 16 页以了解 BLF 的詳細如需更多資料。您的配置將會覆寫相關鍵的任何現有配置。

您的電話可能已在監控 BLF 列表。詳細資料請參閱[啟用或停用 BLF 列表的監控](#)，第 17 页。您可以選擇 BLF 列表鍵來設定此功能。但請緊記，選擇 BLF 列表鍵會變更 BLF 列表鍵的位置。由於您的配置提供了不適用於 BLF 列表的鍵，因此電話會將 BLF 列表鍵的位置調整為下一個可用的鍵。

### 开始之前

- 管理員可在線路鍵上配置速撥功能。
- 您要配置此功能的線路鍵尚未配置為分機。

### 过程

---

**步驟 1** 按住線路鍵 2 秒。

**步驟 2** 在選擇功能畫面上，選擇速撥。

**步驟 3** 在標籤欄位中輸入標籤，以顯示在電話屏幕旁的鍵上。

**步驟 4** 在號碼欄位中，輸入按鍵時要撥打的號碼或代碼。

**步驟 5** 按儲存。

---

## 在線路鍵移除速撥

您可以在電話上按線路鍵，並刪除指定給電話的速撥。線路鍵的速撥已被移除。檢查電話網頁，確認已移除速撥設定。

### 过程

---

- 步驟 1** 按已配置速撥的線路鍵至少兩秒。
  - 步驟 2** 在電話螢幕的速撥視窗上按選項 > 刪除。
  - 步驟 3** 選擇無並以確定表示確認
- 

## 以專注線路進行速撥通話

您可以透過以語音檔案身份 (VID) 或不以 VID 配置線路鍵進行速撥。配置了兩者，會使 VID 有較高的優先順序。通話路由至此線路。

如配置線路鍵時沒有 VID，您可以配置速撥鍵以使用專駐線路。

### 过程

---

- 步驟 1** 不使用 VID 配置速撥鍵。
- 步驟 2** 改變您的專注至更願意使用的線路。
- 步驟 3** 按速撥鍵撥致電。

通話以專注線路進行。

如果重點線路上的現有通話次數與電話網頁中每條線路的通話外觀欄位中設定的值相同，速撥將於下一條可用線路上進行。

---

## 以專注線路檢查速撥通話

如沒有 VID 配置線路鍵，您可以執行檢查，以確認通話是否以專注線路進行。

### 过程

---

- 步驟 1** 不使用 VID 配置速撥鍵。
- 步驟 2** 改變您的專注至更願意使用的線路。
- 步驟 3** 按速撥鍵撥致電。

通話以專注線路進行。

---

## 撥打國際號碼

當您在電話號碼前加入首碼及加號 (+) 時，可撥打國際電話。

### 过程

---

**步驟 1** 按住星號 (\*) 至少 1 秒鐘。

加號 (+) 顯示為電話號碼中的第一個數字。

**步驟 2** 輸入電話號碼。

**步驟 3** 按撥號或在最後一次按鍵後等待 10 秒，以自動撥打電話。

---

## 安全通話

您的電話會加密所有通話，以保護通話。電話螢幕會顯示鎖定標誌，以確保所有通話安全。

您亦可以設定電話的密碼，以限制未經授權的存取。

## 接聽通話

Cisco IP 電話 就像普通電話一樣運作。不過，可讓接聽電話變得更簡單。

## 接聽通話

### 过程

---

按閃爍紅燈的線路按鈕。

---

## 接聽待接通話

您在進行通話時，如聽到單一的蜂鳴聲，且線路按鈕閃爍紅燈，則表示有待接通話。

### 过程

---

**步驟 1** (可選) 若您有多通待接來電，請選擇一通來電。

**步驟 2** 按線路按鈕。

---

## 拒絕通話

您可將進行中或響鈴的通話，傳送至自己的語音郵件系統或預設的電話號碼。

### 过程

執行以下操作之一來拒接來電：

- 按**拒絕**。
- 如有多通來電，反白選擇來電，然後按**拒絕**。

## 將來電設為靜音

忙碌而不想被打擾時，您可以將來電設為靜音。電話會停止響鈴，但您會看到視覺提示，同時亦可接聽來電。

### 开始之前


管理員可設定電話上的**略過軟鍵**。

### 过程

使用其他方法將來電設為靜音：

- 按**略過軟鍵**。按此軟鍵時，軟鍵便會從電話螢幕消失，然後將會在下個來電時恢復。



- 按下**音量**  按鈕。如果您再按一次此按鈕，便會調低鈴聲的音量。

在下個來電時，鈴聲的音量將會恢復。


## 開啟勿打擾

勿打擾 (DND) 功能可在您須避免受到打擾時，使電話靜音並略過來電通知。使用勿打擾 (DND)，在您需要避免受到打擾時，使電話靜音並略過來電通知。不過，即使開啓勿打擾，您仍可接到傳呼通話及緊急通話。

在啓用勿打擾後，您的來電會轉撥至其他號碼，例如語音郵件(如有設定)。

啓用 DND 時，**勿打擾**會顯示在電話螢幕的頂部列。

啓用 DND 後，此功能會自動影響到電話上的所有線路。您亦可從**偏好設定目錄**為特定線路啓用 DND。

如果線路鍵具備線路同步及已開啓勿打擾，勿打擾圖示將會顯示於線路鍵標籤旁邊。

### 过程

---

**步驟 1** 按 **DND** 以啓用 DND。

如果屏幕上的勿打擾軟鍵顯示爲灰色，請聯絡管理員。

**步驟 2** 按 **Clr DND** 以關閉 DND。

---

### 相關主題

[電話網頁](#)，第 20 页

[透過 開啓特定線路的「請勿打擾」功能](#)，第 100 页

## 使用 Star Code 開啟或關閉 DND

要開啓或關閉請勿打擾功能，您可以撥打爲電話配置的相應 Star Code。管理員透過電話網頁在 **DND Act Code** 及 **DND Deact Code** 欄位各輸入星號代碼。

### 过程

---

**步驟 1** 要開啓 DND，撥打管理員提供的 Star Code。

**步驟 2** 要關閉 DND，撥打管理員提供的 Star Code。

---

## 接聽同事的通話 (通話代接)

如您與同事共用處理工作的通話，則可在同事的電話上接聽響鈴的通話。首先，管理員必須將您指派予至少一個通話代答組合。

## 接聽您團體的通話 (代接)

您可以接聽通話代接團體內其他電話上響鈴的通話。如有多通可代接的通話，您將接聽響鈴時間最長通話。

### 过程

---

**步驟 1** (可選) 按線路按鈕。

**步驟 2** 按代接將代接團體內的轉駁通話至您的電話。

---




## 將通話靜音

您在進行通話時可將語音靜音，以便接聽其他來電，但來電者將聽不到您的聲音。

### 过程

---

**步驟 1** 按靜音 。

**步驟 2** 再按一次靜音可取消靜音。

---

## 保留通話


### 保留通話

您可將進行中的通話設為保留，或在空閒時繼續接聽通話。

### 过程

---

**步驟 1** 按保留  或保留。

**步驟 2** 如要恢復保留的通話，請按  保留或恢復。

---

## 接聽保留時間過長的通話

您的電話已配置為會提供提示，以便在您長時間擱置通話時通知您：

- 閃爍紅燈的線路按鈕
- 在聽筒上閃爍留言指示燈
- 在電話螢幕上顯示視覺通知
- 在電話上的鈴聲通知 (如果透過電話網頁配置了保留提示)

### 过程

---

按保留  或回復以恢復接聽保留的通話。

---

## 在進行中的通話及保留的通話之間切換

您可以輕鬆地在進行中的通話與保留的通話間進行切換。

### 过程

---

按保留通話的線路按鈕，之後按回復，以繼續該通話並自動將其他通話設為保留。

---

## 通話駐留

您可使用電話來暫留通話，然後從個人電話或其他電話 (如：同事桌面上的電話或會議室中的電話) 擷取通話。

暫留通話由您的網狀所監控，以確保您不會忘記有關通話。如通話的駐留時間太長，您會聽到提示。然後，您可以接聽、拒絕接聽或無視您原本的電話通話。您可以從其他電話繼續擷取該通話。

如您在特定時間之內未接聽通話，通話會路由至語音郵件或管理員設定的其他目的地。

## 使用通話駐留功能保留通話

您可駐留在您電話上接聽的接通通話，然後使用通話控制系統中的其他電話擷取該通話。

您亦可在電話上暫留通話。如果暫留了通話，您可能不會聽到錄音。

您僅可駐留通話駐留號碼中的一通通話。

### 开始之前

通話必須正在進行。

### 过程

---

#### 步驟 1 按暫留。

電話會隨即播放錄音訊息，詢問暫留通話的號碼。

#### 步驟 2 (可選) 如您在密鑰擴展模組上有已配置的保留通話，請按保留通話線路鍵。

#### 步驟 3 輸入該號碼並按 # 號。

#### 步驟 4 (可選) 將暫留號碼告訴需要恢復通話的人士。

---

## 使用通話駐留功能擷取保留的通話

您可以接聽網絡中任意處的駐留通話。

### 开始之前

您需要輸入用於駐留通話的號碼。

### 过程

---

**步驟 1** 按取消駐留。

**步驟 2** (可選) 按設有繁忙指示燈欄位、並已配置通話代答的線路鍵，即可擷取保留的通話。

**步驟 3** 輸入暫留通話的號碼，再按 # 鍵。

您亦可輸入 # 鍵擷取暫留通話。如您擷取自己電話上暫留的通話，則毋須輸入號碼。

---

## 一個線路鍵即可保留和取消保留通話

如果您的管理員已配置繁忙指示燈欄位 (線路狀態) 列表及 **prk** 功能，您便可以保留和取消保留進行中的通話。參閱 [同事的線路狀態](#)，第 16 页 了解閒置和保留電話圖示。

此功能不適用於 Cisco IP 電話 7811 電話。

### 开始之前

[啓用或停用 BLF 列表的監控](#)，第 17 页

### 过程

---

**步驟 1** 按下用於監控用戶保留進行中通話的線路鍵。


**步驟 2** 如要取消保留通話，請執行以下三種操作之一：

- 按下顯示保留通話的受監控用戶。
  - 按下分機線路鍵，然後按下顯示保留通話的受監控用戶。
  - 使用導覽按鈕來尋找線路鍵，然後按下顯示保留通話的受監控用戶。
- 

## 延長保留通話和狀態

您的管理員可以配置通話駐留，以支援專用駐留通話分機的駐留通話。這些分機只會用於駐留通話，不會用來路由通話。

图题 4: 駐留通話分機的駐留通話

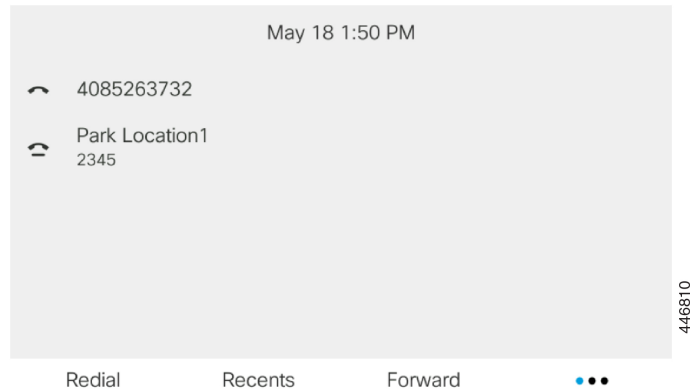

在上述例子中，電話正在監控 Park Location1。您的管理員已配置駐留通話分機，Park Location1。如果已成功訂閱駐留通話分機，則會為線路鍵分配駐留通話功能，並取得受監控分機的狀態。

下表會顯示駐留通話狀態，以及在駐留通話分機旁顯示的相關圖示：

數表 5: 駐留通話狀態及圖示

狀態	標誌
閒置	
已駐留	

## 轉駁通話

您可在電話上將任何線路的通話轉撥至其他號碼。能否使用通話轉撥功能，視電話線路而定。您的通話如是經由未啓用通話轉撥功能的線路撥入，此通話會照常響鈴。

如果特定線路已啓用按鍵同步和轉駁通話功能，線路鍵標籤旁便會顯示轉駁通話圖示。

有三個通話轉駁服務可供選擇：

- 轉駁全部通話 - 轉駁全部通話至目標電話號碼。
- 轉駁線路繁忙 - 在線路繁忙時是將通話轉駁至目標電話號碼。
- 轉駁無人接聽的通話 - 在無人接聽通話時，將通話轉駁至目標電話號碼。

您可以按特定軟鍵設定通話轉駁服務或服務。

### 过程

步驟 1 按轉接或全轉。

如果顯示**全轉**，您只能設置轉駁全話通話服務(不包括轉接線路繁忙和轉駁無人接聽號碼)。在按下軟鍵後，只有設定為「轉駁全部通話」服務的目錄才會顯示，跳至 [步驟 3](#)。

如要設定轉駁線路繁忙和轉駁無人接聽的通話服務，請參閱 [從電話轉撥來電](#)，第 99 页或 [透過電話網頁轉駁通話](#)，第 50 页。

當您的管理員啟用通話同步時，將會顯示**轉駁全部通話**，而不是**轉駁通話設定**螢幕。在此方案中，請參閱 [以功能啟用代碼同步啟動轉駁所有通話](#)，第 49 页。


**步驟 2** 選擇下列其中一項來電轉駁服務：

- 全轉
- 轉駁線路繁忙
- 轉駁無人接聽的通話

**步驟 3** 執行以下其中一項操作：

- 輸入目標號碼，即是您想將轉駁通話至哪條電話線路。
- 按**連絡人**軟鍵，然後在聯絡人目錄中選擇聯絡人。

**步驟 4** 按**設定**以套用設定。

**步驟 5** 要確認通話已轉駁，您可以尋找線路標籤或電話螢幕上的通話轉接圖示。

---

#### 相關主題

[電話網頁](#)，第 20 页

[從電話轉撥來電](#)，第 99 页

## 以功能啟用代碼同步啟動轉駁所有通話

當您按 **轉駁**或**全轉**軟鍵時，將會顯示通話，並允許您設定電話來轉駁全部通話。

#### 開始之前

您的管理員可啟用一個功能啟用代碼，將電話與伺服器同步以轉駁所有通話。



---

**備註** 功能啟用代碼同步功能僅支援轉駁全部通話功能。不支援轉接線路繁忙及轉駁無人接聽的通話。當管理員啟用同步的功能啟用代碼時，**通話轉駁設定**螢幕只是準備好可供使用。

---

#### 过程

---


**步驟 1** 按 **轉駁**或**全轉**。

**步驟 2** 執行以下任何一種操作：

- 輸入目標號碼，即是您想將轉駁通話至哪條電話線路。
- 按**連絡人**，然後在聯絡人目錄中選擇聯絡人。
- 按**重撥**，然後在擱置通話列表中選擇項目。

**步驟 3** 按通話以轉駁所有通話至指定號碼。

您可以按下 **Clr fwd** 或 **Clf fwd all**，以清除轉駁所有通話服務。

**步驟 4** 要確認通話已轉駁，您可以尋找線路標籤或電話螢幕上的通話轉接圖示。

## 透過電話網頁轉駁通話

使用電話網頁設定電話轉駁。

您也可以在電話螢幕上設定轉駁通話。如需更多資料，請參閱 [轉駁通話](#)，第 48 頁 或 [從電話轉撥來電](#)，第 99 頁。

### 開始之前

您的管理員必須啟用轉駁通話服務。否則，電話網頁上的配置將不會生效。

### 过程

**步驟 1** 在電話網頁，點擊 **User Login > Voice > User**。

**步驟 2** 在 **Call Forward** 部分，將 **Cfwd All**、**Cfwd Busy**、**Cfwd No Answer** 或全部設定為 **Yes**，然後為每個您想啟用的轉駁通話服務輸入電話號碼：

- **Cfwd All/Cfwd All Dest** - 轉駁所有通話。
- **Cfwd Busy/Cfwd Busy Dest** - 只在線路繁忙時轉駁通話。
- **Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Dest** - 只在線路無接聽時轉駁通話。
- **Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Delay** - 指定回應延遲時間 (以秒為單位)。

如果管理員停用電話上的功能鍵同步 (FKS) 和轉駁通話的 XSI 同步，您可以輸入一個數值，作為通話轉駁前所需經過的秒數。

如果管理員啟用電話上的功能鍵同步 (FKS) 或轉駁通話的 XSI 同步，您可以輸入一個數值，作為通話轉駁前所需經過的響鈴次數。

只有在 FKS 和 XSI 停用時，電話網頁上的轉駁通話設定才會生效。如需更多資料，請諮詢管理員。

**步驟 3** 點擊提交所有變更。

相關主題

[設定](#)，第 97 頁

## 轉接通話

您可將進行中的通話轉接到其他人。


當您的管理員設定為每個線路外觀支援僅一個通話時，您將看不到可轉接目前通話的選項。

## 轉接通話到其他人

當您轉接通話時，可保留原來的通話，直至其他人接聽通話。這可讓您將自己撤離通話前，私下與對方交談。如您不想交談，則可在其他人接聽前轉接通話。

您亦可在從通話中移除自己之前，切換來電者與他們單獨交談。

### 过程

- 
- 步驟 1** 從未保留的通話，按轉接。
  - 步驟 2** 輸入其他人的電話號碼，並按通話。
  - 步驟 3** (可選) 等候直至聽到線路鈴聲，或其他人接聽來電。
  - 步驟 4** (可選) 按線路鍵以返回保留的通話。
- 

## 完成轉接前商議

轉接通話前，您可以與要向其轉接通話的聯絡人交談。


當您的管理員設定為每個線路外觀支援僅一個通話，且僅設定一個分機時，則您無法：

- 如有在線通話，則撥打新通話。
- 如有在線通話，則轉接通話。
- 為在線通話召開會議。


### 开始之前

您有需要轉接的進行中通話。

### 过程

- 
- 步驟 1** 從未保留的通話，按轉接。
  - 步驟 2** 當對方接聽，即可與其交談。
  - 步驟 3** (可選) 按線路鍵以返回保留的通話。

步驟 4 (可選) 按線路鍵以返回通話轉接目標的電話號碼。


步驟 5 再按一次轉接  或 **Transfer**。

## 會議通話及會議

您可以在單一通話中與多人交談。您可以撥打電話給其他人，然後將他們新增至通話中。如有多條電話線路，您亦可加入兩條線路上的兩通通話。當全部參與者掛斷電話之後，會議即告結束。

### 新增其他人至通話


#### 过程

步驟 1 從進行中的通話按會議 。


步驟 2 輸入您要加入會議之通話方的電話號碼，然後按通話。

步驟 3 再按一次會議。

### 以星號代碼進行會議

按  會議按鈕一次，把多條在線通話合併成會議，在單一通話中與多人交談。


#### 开始之前

管理員已從電話網頁上新增星號代碼至  會議的按鈕。

#### 过程

步驟 1 在線路上撥打電話並等待接聽。

步驟 2 使用一樣的線路致電另一個號碼並等待接聽。您可以使用一樣的線路致電其他號碼。

步驟 3 按會議  一次。

全部號碼已加入至會議電話，而您會看見代表其中一個在線通話的會議橋 URL 的星號代碼。

### 以臨時會議主持人身份查看參與者列表

在主持臨時會議時，您可以顯示參與者列表。



### 开始之前

參與者軟鍵可用。

### 过程

---

**步驟 1** 從某一行發出通話 (例如用戶 A)，並等待接聽。

**步驟 2** 按下會議可邀請另一個人 (例如用戶 B) 加入會議。

**步驟 3** 當用戶 B 接聽來電時，請再次按會議，以便將用戶 B 合併到會議。

您可以用相同方式，將更多參與者加入到會議當中。

**步驟 4** 按下參與者軟鍵。已加入會議的所有參與者的名稱會在參與者螢幕上顯示。

**步驟 5** (可選) 按下退出 以離開參與者螢幕。

---

## 以參與者的身份查看參與者列表

您可以顯示臨時會議的參與者列表。

### 开始之前

參與者軟鍵可用。

### 过程

---

**步驟 1** 接聽主持人的來電。

在主持人將您合併到會議之後，參與者軟鍵便會顯示。

**步驟 2** 按下參與者軟鍵，即可顯示參與者列表。

**步驟 3** (可選) 按下退出 以離開參與者螢幕。

---

## 以臨時會議主持人身份移除參與者

身為主持人，您可以透過參與者列表移除參與者。不過，主持人和參與者可以邀請多位參與者加入會議，但任何參與者均只能由邀請人移除。例如，用戶 A 是臨時會議的主持人，並邀請了用戶 B 及會議用戶 C 和用戶 D。在此情況下，用戶 A 可移除用戶 B、用戶 C 及用戶 D。而如果用戶 C 邀請用戶 E 進入會議通話，用戶 C 就可以移除用戶 E，但用戶 A 則無法移除用戶 E。

### 开始之前

您是臨時會議的主持人。

## 过程

- 
- 步驟 1 在臨時會議中，按下**參與者**以顯示參與者名稱。
  - 步驟 2 選擇已邀請加入會議通話的任何參與者，然後按下**移除**。
  - 步驟 3 確認電話上的移除訊息。
- 

## 對通話錄音

當您進行在線通話時，您可以作出錄音。在對通話錄音時，您可能會聽到通知音。

錄音期間，您會在不同錄音狀態看到不同圖示。您會在通話螢幕以及通話正在錄音中的線路鍵上看到圖示。

數表 6: 錄音標誌

標誌	意思
	錄音進行中
	錄音暫停

### 开始之前

管理員會啓用您電話通話錄音。

## 过程

- 
- 步驟 1 進行在線通話時按**紀錄**。
  - 步驟 2 (可選) 錄音進行時，您可以按**暫停錄音**暫停錄音。
  - 步驟 3 (可選) 按**回復錄音**回復錄音。
  - 步驟 4 (可選) 按**停止錄音**停止錄音。
  - 步驟 5 按**結束通話**以結束該通話。
- 

## 即時訊息及即時聯絡人

即時訊息及即時 (IM&P) 聯絡人顯示他們的即時狀態。您可以檢視聯絡人是否可用或不可用，或者是否不想被打擾。

您以 UC-One 通訊管理您的聯絡人列表。您的電話從 UC-One 通訊伺服器收取聯絡人列表。

當您使用電話時，電話會傳送狀態資料至 UC-One 通訊。

## 即時

貴公司可以使用 #quote-startUC-One 通訊#quote-end服務並將其整合至電話。您可以使用此服務顯示聯絡人的狀態。

在電話上，您的狀態會在電話的狀態線路上顯示。您會看到以下項目之一：

- 線上
- 離開
- 勿打擾
- 離綫

如需更多有關 #quote-startUC-One 通訊#quote-end服務的資訊，請查看 BroadSoft 文件。

## 進行通話至即時通訊及即時聯絡人


當您致電您 IM&P 聯絡人時，他們的即時狀態會在您通話紀錄上顯示。

### 開始之前

您的管理員在電話中啓用了 IM&P 目錄。

### 过程

---

**步驟 1** 按聯絡人 。

**步驟 2** 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。

**步驟 3** 選擇IM&P 聯絡人。

**步驟 4** 選擇目錄

**步驟 5** 選擇項目。

輸入顯示了聯絡人的狀態。

**步驟 6** (可選) 按詳細資料檢視聯絡資料，然後按返回回到聯絡人列表。

**步驟 7** 按通話。

---

## 更改您的即時狀態

因為電話長期可用，您需要在電話上手動設定您的即時狀態。

### 开始之前

您的管理員在電話中啓用了 IM&P 目錄。

### 过程

---

**步驟 1** 按聯絡人 。

**步驟 2** 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。

**步驟 3** 選擇IM&P 聯絡人。

**步驟 4** 反白選擇目錄。例如，我的最愛、非團體、所有聯絡人等等。

**步驟 5** 按即時。

**步驟 6** 從列表中選擇您的即時狀態。

- 可用—您可以接聽通話。
  - 離開—您短時間離開電話。
  - 勿打擾—您不想接聽通話。
  - 離線—您無法接聽通話。一般而言，當您長時間離開電話，使用此即時狀態。
- 

## 通話一組電話 (組播傳呼)

管理員可以將您的電話配置為傳呼團體的一部分。在傳呼團體中，您的電話可以自動接聽電話系統中其他多平台電話的傳呼。每個傳呼團體都設有一個獨特編號。管理員會給您已配置的傳呼團體編號。您的電話在傳呼團體時，您會聽到三聲短的嗶嗶聲。電話為您與致電給您的電話建立單向語音。您可以不接受傳呼。

### 过程

---

致電傳呼團體的號碼。

---

## XML 應用程式和多播傳呼

如果您的電話屬於已啓用的傳呼群組 XML 應用程式，則當您從伺服器接收多播傳呼時，電話便會顯示影像或訊息。在單播和多播傳呼或廣播期間，傳呼群組中的電話會出現以下行爲：

- 啓動傳呼的電話 (寄件者) 不會顯示任何 XML 應用程式訊息。
- 如果管理員設定了服務，則在傳呼啓動時，接收傳呼的電話 (接收者) 會在其螢幕上顯示 XML 應用程式訊息 (傳入的傳呼)。

- 如果 XML 應用程式因逾時 (由管理員設定) 而關閉或被管理員關閉，則接收者會顯示傳入的傳呼。不過，如果沒有配置任何逾時，則 XML 應用程式會在傳呼通話結束時關閉。

您的管理員可以從多播傳呼中調用 XML 服務。

## 查看 XML 應用程式詳情

您可以查看電話支援的 Cisco XML 物件清單。

### 开始之前

- 您的管理員已設定 XML 應用程式。

### 过程

步驟 1 按應用程式 。

步驟 2 按設定。

步驟 3 在資料和設定畫面，請選擇 XML 應用程式。

顯示獲支援的 Cisco XML 物件清單，例如 **CiscoIPPhoneMenu**、**CiscoIPPhoneDirectory**。

備註 當管理員停用 XML 應用程式功能表時，便無法在電話上使用。

## 多條線路

如您與其他人共用線路線路，您的電話上可能會有更多條線路。當有多條電話線路時，您可使用更多通話功能。

## 檢視您主要線路的所有通話

您可以將目前通話及未接來電列表顯示在主要線路上。

如果您有多條線路，並且希望在單一屏幕上查看所有線路的所有通話，則可使用此功能。您仍可過濾特定線路。

管理員會設定此功能。

## 先接聽等候時間最久的通話

您可以接聽全部電話線路上等候時間最久的通話，包括處於警示狀態的保留回復通話及重接駐留通話。通話的優先順序一律高於保留回復通話或重接駐留通話。

使用多條線路時，通常按線路按鈕來接聽您想要接聽的通話。如您只是想要接聽等候時間最久的來電（無論哪條線路），請按接聽。

## 查看電話上的全部通話

您可以查看全部電話線路（從最早到最近按時間順序排序）上正在進行的通話列表。

如您有多條線路或者與其他用戶共用線路，則此全部通話列表十分有用。全部通話將一起顯示在列表中。

## 多平台桌上電話的共用線路

您可以與一位或多位同事共用同一電話號碼。例如，作為行政助理，您可能要負責篩選所支援人員的通話。

共用電話號碼時，您可以像任何其他線路一樣使用該電話線路，但請留意共用線路的幾項特性：

- 共用電話號碼可配置為在最多 35 部裝置上顯示。
- 共用電話號碼出現在共用該號碼的所有電話上。
- 如您的同事接聽通話，共用線路按鈕及作業階段按鈕會在您的電話上亮起穩定的紅燈。
- 如您將通話設為保留，您的線路按鈕會亮起穩定的紅燈，作業階段按鈕會閃爍紅燈。您同事的線路按鈕也會亮起穩定的紅燈，作業階段按鈕會閃爍紅燈。

## 將您自己加入共用線路上的通話

您或您的同事均可以加入共用線路上的通話。管理員需要啓用電話上的功能。

與您共用線路的用戶如啓用私隱功能，您將無法查看其線路設定，亦無法將自己加入通話中。

### 过程

---

**步驟 1** 按共用線路的線路按鈕。

**步驟 2** 在電話上輸入 \* 33。

**備註** 如果按此方式設定，您將聽到音效，讓您知道系統識別存取代碼。

**步驟 3** 輸入要插入通話的用戶的電話號碼。

**備註** 連線之後，您將會參與目前的通話。

---

## 熱線中心的功能

管理員配置您電話為熱線中心電話。

管理員可啓用電話的自動通話分配 (ACD) 功能。此電話會用作熱線中心代理的電話，可用於追蹤顧客的通話、情況緊急時將任何顧客的通話提升給監督員、以處置代碼為聯絡人分類，以及檢視顧客的通話詳情。

電話的 ACD 狀態為：

- 登入
- 登出
- 線上
- 無法使用
- 總結

最初的 ACD 狀態由您的管理員所控制，兩個控制方式如下：

- 在電話啓動、狀態從「未註冊」或「註冊失敗」更改為「已註冊」，或者由於故障轉換、備用選項或 DNS 回應而變更註冊目的地 IP 地址時，最後的本機狀態可回復為 ACD 初始狀態。
- ACD 初始狀態可從伺服器取得。

## 以熱線中心代理身份登入

當您準備好要開始進行熱線中心代理的工作時，您需要登入電話並設定您的狀態。


您的管理員可以設定您的電話，這樣當您登入電話時，您的狀態就會自動設定為可用。在這種情況下，您無需手動設定狀態。

### 过程

---

**步驟 1** 按代理登入。

**步驟 2** 將您的狀態變更為通話中心代理。

如果狀態為「可用」，則圖示  會顯示在電話號碼旁邊。否則，請繼續按照接下來的步驟手動設定狀態。

**步驟 3** 按代理狀態。

**步驟 4** 反白選擇可用狀態。

**步驟 5** 按選擇。

---

## 以熱線中心代理身份登出

當您準備結束熱線中心代理的工作時，您需要更改您的狀態並登出電話。登出後，您不會再接收熱線中心的致電。

如您在通話中並知道會在通話完結後登出，可以把狀態更改至**摘要**。

### 过程

---

按代理登出。

---

## 更改您的狀態為熱線中心代理

您或不時需要短暫休息。您可更改您的狀態，通話便不會在您的電話上響鈴。

### 过程

---

**步驟 1** 按代理狀態。

**步驟 2** 反白選擇不可用狀態。

您可以使用**無法提供服務目錄**文字方塊來新增無法提供服務的原因。

如有需要，管理員可以在電話網絡界面上隱藏電話的文字方塊。

**步驟 3** 按選擇。

**步驟 4** 按代理狀態。

**步驟 5** 反白選擇可用狀態。

**步驟 6** 按選擇。

**步驟 7** 反白選擇摘要狀態。

**步驟 8** 按選擇。

---

## 接受熱線中心的通話

當您以熱線中心代理身份登入至電話並把電話的狀態設為可用，您的電話已準備好接受熱線中心來電。您會在接聽來電之前，看到有關來電的資料。

### 过程

---

**步驟 1** 當您接到來電時，您會看到通話資料頁面，按**返回**結束，然後按**接聽**接受來電。

**步驟 2** 按通話資料檢視通話詳情。



**步驟 3** 在通話結束時，按**結束通話**。

---

## 保留代理通話

與熱線中心通話時，您可以保留來電者，並返回保留的通話。如長時間保留通話，您會在電話螢幕上聽到提示鈴聲及鈴聲啓動。

### 过程

---

**步驟 1** 按**保留**。

**步驟 2** 當您準備返回通話時，選擇保留通話，然後按**回復**。

---

## 進行熱線中心的通話時，設定處置代碼

您可以分配處置代碼至客戶的在線通話，或在通話結束後，將狀態設定為摘要狀態時分配處置代碼。處置代碼是快速標籤，適用於應用至通話記錄描述通話。為通話標籤可以記錄客戶聯絡記錄，以免遺漏通話的細節。

### 开始之前

管理員可讓您電話新增處置代碼。

### 过程

---

**步驟 1** 按**顯示代碼**。

**步驟 2** 按**確定**。

---

## 追蹤通話

您可以在任何代理狀態追蹤在線通話及上一通來電。

### 开始之前

管理員會啓用您電話追蹤通話。

## 过程

---

從在線通話或通話後，按追蹤。

---

## 提升通話至監督員

當您需要提升通話時，您可以加入監督員至有您及您的來電者的會議電話。

### 开始之前

您的管理員會啓用您電話上的緊急提升。

## 过程

---

**步驟 1** 從在線通話中，按緊急。

**步驟 2** 在緊急提升視窗中，按可以。

您可以輸入偏好的緊急提升號碼，或您可以留作空白，如果您沒有任何監督員偏好。您不會看到任何緊急提升號碼。

---



## 第 3 章

# 聯絡人

---

- [個人通訊錄](#)，第 63 页
- [在的所有目錄螢幕中搜尋聯絡人](#)，第 66 页
- [機構目錄](#)，第 68 页
- [反向尋找來電及撥出通話的名稱](#)，第 82 页

## 個人通訊錄


### 新增聯絡人至您的個人通訊錄

#### 开始之前

您的管理員必須啓用電話上的個人地址簿。否則，電話將不會顯示個人地址簿目錄項目。  
管理員已將個人地址簿設定為儲存新聯絡人的目標目錄。

#### 过程

---

- 步驟 1** 按聯絡人 。
- 步驟 2** 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。
- 步驟 3** 如要將聯絡人新增至您的個人通訊錄。
  - a) 選擇個人地址簿。
  - b) 按新增。
  - c) 輸入名稱 和至少一個電話號碼。
  - d) (可選) 為該聯絡人選擇自訂鈴聲。
  - e) 按儲存即可儲存聯絡人。
- 步驟 4** 如要將聯絡人新增至您的個人地址簿。
  - a) 選取所有目錄、BroadSoft 目錄或 LDAP 目錄。
  - b) 搜尋您要新增的聯絡人。
  - c) 反白選擇聯絡人。

- d) 按選項，然後選擇新增聯絡人。
- e) 輸入名稱 和至少一個電話號碼。
- f) (可選) 為該聯絡人選擇自訂鈴聲。
- g) 按儲存即可儲存聯絡人。

---

#### 相關主題

[在的所有目錄螢幕中搜尋聯絡人](#)，第 66 页

[在您的 BroadSoft 目錄中搜尋聯絡人](#)，第 71 页

[在您的 LDAP 目錄中搜尋聯絡人](#)，第 78 页

## 透過電話網頁新增聯絡人至您的個人通訊錄

### 開始之前

您的管理員必須啟用電話上的個人地址簿。否則，電話將不會顯示個人通訊錄目錄。

### 过程

---

**步驟 1** 在電話網頁，選擇 **User Login > Personal Directory**。

**步驟 2** 點擊新增至個人目錄。

**步驟 3** 新增名稱及相關號碼。號碼包括工作電話號碼、手提電話號碼、以及家居電話號碼。

**步驟 4** 點擊提交所有變更。

---

## 在您的個人通訊錄中搜尋聯絡人

### 開始之前

管理員必須啟用電話的個人目錄功能。否則，電話將不會顯示個人通訊錄目錄。

### 过程

---

**步驟 1** 按聯絡人 。

**步驟 2** 如有顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。

**步驟 3** 選擇個人地址簿。

**步驟 4** 選擇選項 > 搜尋。

**步驟 5** 輸入要搜尋的地址。相符的聯絡人將會顯示在電話上。

您只可按名稱來搜尋 (不會區分大小階)。不支援以號碼進行搜尋。

---


## 致電您個人通訊錄中的聯絡人

### 开始之前

您的管理員必須在電話上啓用個人目錄功能。否則，電話將不會顯示個人通訊錄目錄。

### 过程

---

- 步驟 1 按聯絡人 。
  - 步驟 2 如有顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。
  - 步驟 3 選擇個人通訊錄並搜尋項目。
  - 步驟 4 反白選擇所要撥打的個人通訊錄項目。
  - 步驟 5 按通話。
- 

### 相關主題

[在您的個人通訊錄中搜尋聯絡人](#)，第 64 页


## 編輯您個人通訊錄中的聯絡人

### 开始之前

您的管理員必須在電話上啓用個人目錄功能。否則，電話將不會顯示個人通訊錄目錄。

### 过程

---

- 步驟 1 按聯絡人 。
  - 步驟 2 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。
  - 步驟 3 選擇個人通訊錄並搜尋項目。
  - 步驟 4 反白選擇所要更改的條目。
  - 步驟 5 按選項，然後選擇編輯。
  - 步驟 6 修改項目資訊。
  - 步驟 7 按儲存。
- 

### 相關主題


[在您的個人通訊錄中搜尋聯絡人](#)，第 64 页

## 從您的個人通訊錄中移除聯絡人

### 开始之前

您的管理員必須在電話上啓用個人目錄功能。否則，電話將不會顯示個人通訊錄目錄。

### 过程

- 步驟 1 按聯絡人 。
- 步驟 2 如有顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。
- 步驟 3 選擇個人地址簿。
- 步驟 4 搜尋您要移除的聯絡人。
- 步驟 5 反白選取聯絡人的地址記錄，然後按選項 > 刪除以刪除該記錄。

### 相關主題

[在您的個人通訊錄中搜尋聯絡人](#)，第 64 页

## 在的所有目錄螢幕中搜尋聯絡人

所有目錄就是聯絡人的登入頁面。通常，它會自動從您的個人通訊錄及已配對藍牙的電話中擷取這些聯絡人。

如果您的目標聯絡人不在所顯示的目錄中，您可以在螢幕上執行手動搜尋。搜尋範圍涵蓋下列目錄(如已啓用)：

- 個人通訊錄
- BroadSoft 目錄，包括下列子目錄：
  - 企業
  - Group
  - 個人
  - 企業一般
  - 團體一般
- LDAP 目錄

手動搜尋操作會嘗試按照下列順序從目錄中擷取聯絡人：

- 個人通訊錄
- BroadSoft 目錄
- LDAP 目錄



**備註** 您的管理員會控制您可以存取的目錄。如果該聯絡人在已停用的目錄中，則該條目不會顯示在搜尋結果中。

從搜尋結果中，您可以查看聯絡人的詳細資料、致電相關聯絡人，或者在通話前編輯號碼。如果您的管理員已在電話啟用個人目錄，您也可以將該聯絡人新增到您的個人目錄。

### 开始之前

您的管理員必須啟用全部目錄搜尋。否則，將無法顯示**所有目錄**螢幕。

### 过程

**步驟 1** 按聯絡人 。

**步驟 2** 使用導覽群集選擇螢幕所顯示的聯絡人。

如果在螢幕中找不到該聯絡人，請繼續執行下一步。

**步驟 3** 輸入要尋找的聯絡人名稱。

電話會根據搜尋字串，在名稱的任意位置中搜尋相關的名字或姓氏。

如果您搜尋的聯絡人沒有任何關鍵字，電話將會擷取所有聯絡人。

**步驟 4** 按搜尋。

搜尋結果會顯示完全相符及部分相符的名稱。

預設情況下，電話中最多可顯示 50 條記錄。您的管理員可以設定聯絡人數量上限。

**步驟 5** (可選) 如要檢視聯絡人的詳細資料，請反白選擇搜尋結果中的聯絡人，然後按**詳細資料**。

**步驟 6** (可選) 如要將聯絡人新增到電話的目標目錄中，請按照下列步驟操作：

- a) 檢視聯絡人詳細資料時，按**選項**。
- b) 選擇**新增聯絡人**。

目錄標籤會顯示您要將該聯絡人新增至哪個目標目錄：

- 如果顯示**新增個人地址簿**目錄，您便可以將該聯絡人新增到本機的個人地址簿。
- 如果顯示**新增 BroadSoft 個人聯絡人**，您便可以將該聯絡人新增至 BroadSoft 個人目錄。

您的管理員可以變更目標目錄。

如果您找不到**新增聯絡人**選項，請與管理員聯絡。

- c) 輸入聯絡人詳細資料，然後按**儲存**：

**步驟 7** 如要通話聯絡人，請按照下列步驟操作：

- a) 在搜尋結果中標示某一聯絡人。
- b) 按**詳細資料**。
- c) 標示您想撥打的公司電話號碼。

d) 按通話。

**步驟 8** (可選) 如要變更要撥打的號碼，然後再致電聯絡人，請執行下列步驟：

- a) 在搜尋結果中標示某一聯絡人。
- b) 按詳細資料。
- c) 標示您想更改的公司電話號碼。
- d) 按編輯通話。
- e) 如有需要，請編輯號碼。
- f) 按通話。

---

#### 相關主題

[在您的個人通訊錄中搜尋聯絡人](#)，第 64 页

[在您的 BroadSoft 目錄中搜尋聯絡人](#)，第 71 页

[在您的 LDAP 目錄中搜尋聯絡人](#)，第 78 页

## 機構目錄

您可從電話中查詢同事的號碼，更輕鬆地撥打電話給他們。管理員會設定及維護此目錄。

您的電話支援三種類型的機構目錄 - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 目錄、BroadSoft 目錄及 Cisco XML 目錄。

## Webex 目錄

Webex 目錄可說明您查找 Webex 的聯絡人。管理員會配置電話上的 Webex 目錄。您可以搜尋並查看 Webex 的聯絡人，從而更容易地為他們提供通話。您可以編輯 Webex 聯絡人的顯示名稱。當管理員在某一行或可程式制訂的軟鍵上設定 Webex 聯絡人時，您會看到該線路鍵上的目錄名稱或電話主頁螢幕軟鍵，這使得直接存取目錄搜尋螢幕變得更加容易。

### 編輯 Webex 目錄名稱

您可以修改 Webex 目錄的顯示名稱。

#### 开始之前

您的管理員會為 Webex 聯絡人提供支援。

#### 过程

---

**步驟 1** 反白選擇 Webex 目錄。

**步驟 2** 按一下選項。

**步驟 3** 選擇編輯設定。



**步驟 4** 在 Webex 目錄設定螢幕，編輯目錄名稱方格中的名稱。您輸入的名稱將顯示為目錄列表下的 Webex 目錄名稱。

**步驟 5** 點擊儲存。

## 在您的 Webex 目錄中搜尋聯絡人

您可以按電郵或名稱在 Webex 目錄中搜尋聯絡人。

### 開始之前

您的管理員啓用了 Webex 目錄。

### 过程

**步驟 1** 在目錄螢幕中選取 Webex 目錄。

預設情況下，目錄名稱為 **Webex 目錄**。

**步驟 2** 在 [ 搜尋 Webex 目錄 ] 螢幕中，輸入作為名稱或電郵的搜尋條件。

**步驟 3** 點擊搜尋。

**備註** 您也可以透過輸入名稱或電郵，從所有目錄搜尋螢幕中搜尋 Webex 聯絡人。如需更多資料，請參閱 [在您的所有目錄中搜尋 Webex 聯絡人](#)，第 70 页。

- 該搜尋操作會以相同的名稱、公司電話號碼及電話號碼擷取聯絡人。在此類情況下，Webex 目錄只會顯示一個聯絡人並將剩餘的聯絡人視為重複的聯絡人。

例如：

- 如果搜尋擷取 A (名稱：「abc」，單位電話："123456")，B (名稱：「abc」，公司電話為 "123456")：目錄僅顯示 A。
- 如果搜尋擷取 (名稱：「abc」，公司電話：「123456」及手機：「8888」)，B (名稱：「abc」，公司電話：「123456」及手機：「8888」)：目錄僅顯示 A。
- 如果搜尋擷取 (名稱：「abc」，公司電話：「123456」及手機：「8888」)，B (名稱：「abc」，公司電話：「123456」及手機："2222")：目錄同時顯示 A 和 B。

**步驟 4** (可選) 從搜尋的列表中選取一個聯絡人，然後按詳細資訊。您會看到詳細資訊，例如名稱、公司電話號碼、手機號碼、電郵及部門。

**步驟 5** (可選) 請選擇聯絡人並撥打電話。

- 如果聯絡人既有公司電話號碼又有電話號碼，則目錄會將公司電話號碼顯示為通話號碼。公司電話號碼的優先順序高於手機號碼。在詳細資訊螢幕中，如果您選擇名稱或公司電話號碼並撥打電話，電話將會撥打公司電話號碼。但是，如果您選擇了手機號碼並撥打通話，電話將會撥打該電話號碼。
- 如果某一聯絡人只有手機號碼，則目錄會將該手機號碼顯示為通話號碼。

- 如果聯絡人沒有公司電話號碼及電話號碼，目錄將只顯示名稱，而不使用通話號碼。您無法撥打此聯絡人的通話。

**步驟 6** (可選) 選取一個聯絡人，然後按**編輯通話**以存取**新的通話**螢幕。在此螢幕中，您可以將聯絡人號碼修改為公司電話號碼或手機號碼，然後撥打新通話。如果聯絡人沒有通話號碼，則**編輯通話無效**。



**備註** 電話搜尋聯絡人時，您可以按**取消**並在電話擷取最後的結果前取消搜尋操作。

Webex 目錄搜尋有以下條件和錯誤情況：

- 您必須在**名稱/電郵**框中輸入至少三個字元。輸入的字元數少於3個時，會看到輸入無效訊息。輸入至少 3 個字元
- 當您輸入正確的搜尋條件但電話未返回任何值時，您會看到一條訊息：找不到相符項目
- 如果您的管理員配置最大顯示值大於 100，查詢結果只會顯示於 Webex 目錄搜尋的 100 項聯絡人。或者全部目錄。當搜尋結果的計數超過允許的顯示記錄值時，您會看到一條訊息：找到的相符項目過多。改變您的搜尋條件
- 在搜尋過程中，如果網絡問題或功能變數名稱伺服器 (DNS) 回應失敗，您將看到一條訊息：目錄存取失敗。請檢查配置和網絡設定，您必須聯絡管理員。

## 在您的所有目錄中搜尋 Webex 聯絡人

您可以從**所有目錄**螢幕中搜尋 Webex 聯絡人。



**備註** 即使您的管理員配置最大顯示值大於 100，查詢結果只會顯示於全部目錄搜尋的 100 項聯絡人。當搜尋結果的計數超過允許的顯示記錄值時，您會看到一條訊息：找到的相符項目過多。改變您的搜尋條件

### 开始之前

- 您的管理員啓用了 Webex 目錄。
- 您的管理員啓用了全部目錄搜尋。

### 过程

**步驟 1** 在目錄螢幕中，選取**所有目錄**。

**步驟 2** 在搜尋所有目錄螢幕中，輸入 Webex 聯絡人的搜尋條件。您可以輸入名稱或電郵地址。

所有目錄搜尋支援一個字元作為搜尋輸入，您可以只輸入該聯絡人的名稱。但若要搜尋 Webex 的聯絡人，您必須輸入至少三個字元，您可以輸入名稱或電郵進行搜尋。因此，當您在此搜尋中輸入的字元數少於 3 個時，電話無法擷取 Webex 聯絡人。

### 步驟 3 點擊搜尋。

該搜尋操作有時會擷取具有相同名稱及公司電話號碼的聯絡人。在這種情況下，所有目錄列表只會顯示一個優先順序最高的聯絡人，並忽略剩餘的聯絡人為重複的聯絡人。搜尋操作會嘗試按照下列順序從目錄中擷取聯絡人，個人地址簿擁有最好的順序。

- 個人地址簿 (PAB)
- Webex 目錄
- BroadSoft 目錄
- LDAP 目錄

### 步驟 4 (可選) 從搜尋的列表中選取一個聯絡人，然後按詳細資訊。您將會在搜尋結果詳細資訊螢幕中看到詳細資訊，例如名稱、公司電話號碼、電話號碼、電郵和部門。

在搜尋結果詳細資訊螢幕中，您可以將 Webex 聯絡人新增至個人通訊錄。若要新增，請選取選項 > 新增聯絡人 > 選取，並在新增個人位址條目螢幕儲存詳細資訊。您可以存取個人通訊錄螢幕並搜尋已新增的 Webex 聯絡人，結果會顯示該聯絡人已被加入到 PAB 中。如果您在 BroadSoft 目錄中搜尋已新增的聯絡人，那麼該搜尋將擷取已新增的 Webex 聯絡人。

我們建議選擇 **Webex** 或 **XSI 伺服器** 來搜尋聯絡人，因為您不能同時搜尋 Webex 聯絡人和 XSI 伺服器聯絡人。

## BroadSoft 目錄

您可以在 BroadSoft 目錄中搜尋和查看您的個人、團體和企業聯絡人，讓您可以更輕易地致電他們。管理員會配置電話上的 BroadSoft 目錄。此應用程式功能使用 BroadSoft 的擴展服務介面 (XSI)。

### 在您的 BroadSoft 目錄中搜尋聯絡人


#### 開始之前

- 您的管理員啟用 BroadSoft XSI 服務。
- 您的管理員啟用 BroadSoft 目錄，並正確地設定目錄。
- 您的管理員啟用目錄的瀏覽模式。

啓用此模式時，會自動開始預先載入操作，以擷取目錄中的所有連絡人。

## 过程

---

**步驟 1** 按聯絡人 。

**步驟 2** 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。

**步驟 3** 選擇 BroadSoft 目錄。預設名稱爲：

- 企業
- Group
- 個人
- 企業一般
- 團體一般

**備註** 當管理員停用目錄的個人模式時，電話只會顯示 **BroadSoft 目錄**。

進入目錄後，請等到預先載入操作完成。您可以按下取消來停止預先載入操作。

**步驟 4** 按選項，然後選擇搜尋。

如果您的管理員停用目錄瀏覽模式，您可以尋找電話上顯示的搜尋軟鍵。

**步驟 5** 選擇搜尋條件。

- 在 BroadSoft 企業或群組目錄中，您可以透過姓氏、名字、用戶編號、號碼、分機、手提電話、部門或電郵地址搜尋 BroadSoft Directory 中的聯絡人。
- 您可以在 BroadSoft 企業一段、團體一般或個人目錄中，按名稱 或號碼搜尋聯絡人。

**步驟 6** 輸入您的搜尋條件，然後按搜尋。

---


## 在您的 BroadSoft 目錄中編輯聯絡類型

### 开始之前

您的管理員停用 BroadSoft XSI 服務的目錄個人模式。

### 过程

---

**步驟 1** 按聯絡人 。

**步驟 2** 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。

**步驟 3** 反白選取 **BroadSoft 目錄**。

**步驟 4** 按選項。

**步驟 5** 選擇編輯設定。

**步驟 6** 選擇類型欄位。

您可以選擇企業、團體、個人、企業一般或團體一般作為 BroadSoft 目錄的聯絡類型。

**步驟 7** 按儲存以套用變更。

## 在 BroadSoft 的個人地址簿中管理您的聯絡人

您可以在 BroadSoft 個人地址簿中新增、編輯或刪除聯絡人。

### 开始之前

- 您的電話連接至 BroadSoft XSI 服務。
- 管理員會啓用 BroadSoft 個人地址簿。
- 您的管理員將 BroadSoft 的個人地址簿設定為目標目錄，以儲存新的聯絡人。
- 您的管理員啓用目錄瀏覽模式。  
啓用此模式時，會自動開始預先載入操作，以擷取目錄中的所有連絡人。

### 过程

**步驟 1** 按聯絡人 。**步驟 2** 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。**步驟 3** 如要在 BroadSoft 個人地址簿中新增聯絡人，請執行以下步驟：

## a) 選擇 BroadSoft 個人地址簿。預設名稱為個人。

**備註** 當管理員停用目錄個人模式時，電話只會顯示 BroadSoft 目錄目錄項目，請選擇這個選項。

## b) 等待預載操作完成，或按取消以停止預載操作。

如果管理員停用了瀏覽目錄模式，則會顯示搜尋個人地址簿目錄。輸入您的搜尋條件，然後按搜尋。

## c) 按選項，然後選取新增。

## d) 輸入聯絡人的詳細資料。

## e) 按儲存。

**步驟 4** 如要將其他目錄 (如已啓用) 的聯絡人新增至 BroadSoft 個人地址簿：

## a) 選取所有目錄、BroadSoft 目錄、LDAP 目錄或個人地址簿。

## b) 搜尋您要新增的聯絡人。

## c) 反白選擇聯絡人。

## d) 按選項，然後選擇新增聯絡人。

## e) 輸入聯絡人的詳細資料。

## f) 按儲存。

**步驟 5** 如要在 BroadSoft 個人地址簿中編輯聯絡人，請執行以下步驟：

- a) 選擇 BroadSoft 個人地址簿。預設名稱爲個人。

**備註** 當管理員停用目錄個人模式時，電話只會顯示 **BroadSoft 目錄** 目錄項目，請選擇這個選項。

- b) 等待預載操作完成，或按取消以停止預載操作。

如果管理員停用了瀏覽目錄模式，則會顯示搜尋個人地址簿目錄。輸入您的搜尋條件，然後按搜尋。

- c) 選取聯絡人以進行編輯。

- d) 按選項，然後選擇編輯。

您也可以按導覽群集的選取按鈕來編輯該聯絡人。

- e) 編輯該聯絡人的詳細資料。

- f) 按儲存。

**步驟 6** 如要在 BroadSoft 個人地址簿中刪除聯絡人，請執行以下步驟：

- a) 選擇 BroadSoft 個人地址簿。預設名稱爲個人。

**備註** 當管理員停用目錄個人模式時，電話只會顯示 **BroadSoft 目錄** 目錄項目，請選擇這個選項。

- b) 等待預載操作完成，或按取消以停止預載操作。

如果管理員停用了瀏覽目錄模式，則會顯示搜尋個人地址簿目錄。輸入您的搜尋條件，然後按搜尋。

- c) 選取聯絡人以進行刪除。

- d) 按選項，然後選擇刪除。

---

## 編輯您 BroadSoft 目錄的名稱

當管理員停用目錄的個人模式時，電話只會顯示 **BroadSoft 目錄**。


當管理員啓用目錄的個人模式時，電話將顯示所有已啓用並有預設或自訂名稱的目錄。預設名稱爲：

- 企業
- Group
- 個人
- 企業一般
- 團體一般



備註 只有管理員所啓用的目錄可在目錄螢幕中顯示。

#### 过程

步驟 1 按聯絡人 。

步驟 2 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。

步驟 3 請執行以下操作之一：

- 反白選取 **BroadSoft** 目錄。
- 反白選擇其中一個已配置的目錄。

步驟 4 按選項。

步驟 5 選擇編輯設定。

步驟 6 編輯目錄名稱欄位。

步驟 7 按儲存以套用變更。

## 編輯您 BroadSoft 目錄的伺服器名稱

當管理員停用目錄的個人模式時，電話只會顯示 **BroadSoft** 目錄。

當管理員啓用目錄的個人模式時，電話將顯示所有已啓用並有預設或自訂名稱的目錄。預設名稱爲：

- 企業
- Group
- 個人
- 企業一般
- 團體一般



備註 只有管理員所啓用的目錄可在目錄螢幕中顯示。

#### 过程

步驟 1 按聯絡人 。

步驟 2 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。

步驟 3 請執行以下操作之一：

- 反白選取**BroadSoft** 目錄。
- 反白選擇其中一個已配置的目錄。

步驟 4 按選項。

步驟 5 選擇編輯設定。

步驟 6 編輯主機伺服器欄位。

步驟 7 按儲存以套用變更。

---

## 編輯您的 BroadSoft Directory

當管理員停用目錄的個人模式時，電話只會顯示**BroadSoft** 目錄。

當管理員啓用目錄的個人模式時，電話將顯示所有已啓用並有預設或自訂名稱的目錄。預設名稱爲：

- 企業
- Group
- 個人
- 企業一般
- 團體一般



---

備註 只有管理員所啓用的目錄可在目錄螢幕中顯示。

---

### 过程

---

步驟 1 按聯絡人 。

步驟 2 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。

步驟 3 請執行以下操作之一：

- 反白選取**BroadSoft** 目錄。
- 反白選擇其中一個已配置的目錄。

步驟 4 按選項。

步驟 5 選擇編輯設定。

步驟 6 (可選) 將驗證類型設定爲登入憑證或SIP 憑證。

步驟 7 根據驗證類型輸入用戶憑證。



- 登入憑證：編輯用戶 ID 和密碼欄位。
- SIP 憑證：編輯 SIP 授權 ID 和 SIP 密碼欄位。

**步驟 8** 按儲存以套用變更。

## LDAP 目錄

Cisco IP 電話支援 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 的第 3 版本。您可以就某一名稱或/和電話號碼搜尋指定的 LDAP 目錄。支援基於 LDAP 的目錄，例如 Microsoft Active Directory 2003 和基於 LDAP 的公開資料庫。

若要存取電話上的 LDAP 目錄，請至少輸入一次您的用戶憑證。您的管理員可以在電話管理網頁上設定您的用戶憑證。成功存取 LDAP 目錄後，電話就會儲存您的用戶憑證。下次您便可以跳過用戶登入程序。電話可以儲存主機用戶或訪客用戶的用戶憑證。這些用戶通常會透過靈活擺位功能或 Extension Mobility 功能來登入電話。

### 編輯 LDAP 目錄的憑證

當您存取電話上的 LDAP 目錄時，系統可能會提示您輸入您的用戶憑證。您可以事先編輯憑證以跳過登入程序。您也可以透過編輯用戶憑證來變更 LDAP 帳戶。

電話會為不同類型的用戶儲存憑證。例如，使用靈活擺位或 Extension Mobility 功能登入電話的用戶。在電話上切換用戶後，電話將保留用戶的憑證。因此，您仍然可以在不需要登入的情況下存取 LDAP 目錄。

#### 開始之前

您的管理員啓用了 LDAP 目錄。

#### 过程

**步驟 1** 按聯絡人 。

**步驟 2** (可選) 按類別。

如果您的管理員停用目錄瀏覽模式，則電話不會顯示軟鍵。

**步驟 3** 反白選擇 LDAP 目錄。

預設情況下，目錄名稱爲#quote-start機構目錄 (LDAP)#quote-end。

**步驟 4** 按選項，然後選擇編輯設定。

**步驟 5** 輸入用戶憑證。

根據管理員所選的驗證方法，顯示的欄位各有不同：

- 如果驗證方法爲#quote-start簡單#quote-end，則電話會提示用戶提供用戶端 DN 及密碼憑證。
- 如果驗證方法爲#quote-startDIHEST-MD5#quote-end，則電話會提示用戶提供用戶名稱及密碼憑證。

步驟 6 按儲存即可儲存憑證。

---

## 在您的 LDAP 目錄中搜尋聯絡人

### 开始之前

您的管理員啓用了 LDAP 目錄。

### 过程

---

步驟 1 按聯絡人 。

步驟 2 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。

步驟 3 選擇 LDAP 目錄。

預設情況下，目錄名稱爲#quote-start機構目錄 (LDAP)#quote-end。

步驟 4 (可選) 如有提示，請使用您的用戶憑證登入。

電話會提示您提供以下其中一項憑證以存取 LDAP 目錄：

- 用戶端 DN 及密碼
- 用戶名稱及密碼

如需更多資料，請聯絡管理員。

如果電話上的本機緩存包含用戶憑證，您將會自動跳過用戶登入程序。

當您進入目錄時，電話可能會開始從目錄中擷取所有聯絡人。

步驟 5 (可選) 按取消即可停止自動載入。

步驟 6 按選項，然後選擇以下其中一種方法：

- 簡單搜尋：您可以按聯絡人的姓氏和名字進行搜尋。
- 進階搜尋：您可以按姓氏、名字及聯絡人電話號碼來進行搜尋。

步驟 7 輸入您的搜尋條件，然後按搜尋。

---

### 相關主題

[在您的 LDAP 目錄中撥打電話給聯絡人](#)，第 78 頁

[在您的 LDAP 目錄中編輯聯絡人號碼](#)，第 79 頁

## 在您的 LDAP 目錄中撥打電話給聯絡人

### 开始之前

您的管理員啓用了 LDAP 目錄。

## 过程

---

**步驟 1** 如要在 LDAP 目錄中搜尋聯絡人，請參閱 [在您的 LDAP 目錄中搜尋聯絡人](#)，第 78 页。

搜尋完成後，相符的聯絡人會以條目形式顯示在搜尋結果列表中。

**步驟 2** 在公司目錄 (LDAP) 結果列表 螢幕，使用導航群集的外部鈴聲來標示條目。

通常，電話會顯示條目及聯絡人號碼。但是，如果條目沒有任何聯絡人號碼，則聯絡人號碼欄位為空。

**步驟 3** 按通話。

**備註** 您的電話會選擇要撥出的條目的第一個可用聯絡人號碼。如果條目包含多個聯絡人號碼，並且您希望撥打其他聯絡人號碼，請繼續執行下面的步驟。否則，請跳過餘下的步驟。

**步驟 4** 按詳細資訊即可查看標示條目的詳細資訊。

**步驟 5** 在公司目錄 (LDAP) 位址條目 螢幕中，使用導航群集的外部鈴聲來瀏覽詳細資訊。

您可以發現某些屬性在條目詳細資訊中顯示多次，並且每個屬性均包含聯絡人號碼。

**步驟 6** 標示可撥出的聯絡人號碼，然後按 通話。

只有可撥出的聯絡人號碼才會顯示通話軟鍵。

---

## 在您的 LDAP 目錄中編輯聯絡人號碼

在撥打通話前，您可以根據您選擇的現有號碼編輯聯絡人號碼。

### 开始之前

您的管理員啓用了 LDAP 目錄。

## 过程

---

**步驟 1** 如要在 LDAP 目錄中搜尋聯絡人，請參閱 [在您的 LDAP 目錄中搜尋聯絡人](#)，第 78 页。

搜尋完成後，相符的聯絡人會以條目形式顯示在搜尋結果列表中。

**步驟 2** 在公司目錄 (LDAP) 結果列表 螢幕，使用導航群集的外部鈴聲來標示條目。

通常，電話會顯示條目及聯絡人號碼。但是，如果條目沒有任何聯絡人號碼，則聯絡人號碼欄位為空。在此情況中，您無法編輯該條目的聯絡人號碼。

**步驟 3** 按編輯通話。

**備註** 如果條目包含多個聯絡人號碼 (用逗號分隔)，並且您希望編輯其中一個聯絡人號碼，請執行 [步驟 4](#) 至第 [步驟 6](#)。否則，請跳過該步驟。

- 步驟 4** 按詳細資訊即可查看標示條目的詳細資訊。
- 步驟 5** 在公司目錄 (LDAP) 位址條目 螢幕中，使用導航群集的外部鈴聲來瀏覽詳細資訊。  
您可以發現某些屬性在條目詳細資訊中顯示多次，並且每個屬性均包含聯絡人號碼。
- 步驟 6** 標示聯絡人號碼，然後按編輯通話。  
編輯通話 軟鍵只會顯示可供編輯的聯絡人號碼。
- 步驟 7** 如有需要，請編輯號碼。
- 步驟 8** 按通話。

## XML 目錄


管理員在您的電話中配置 XML 目錄之後，您的電話可以從 XML 目錄服務或應用程式擷取這些聯絡人。這樣，您就可以查看並致電 XML 目錄中的聯絡人。通常，您的電話可以顯示您 XML 目錄中的最多 200 個聯絡人 (或條目)。

### 在您的 XML 目錄中撥打電話給聯絡人

#### 开始之前

您的管理員已設定 XML 目錄。

#### 过程

- 步驟 1** 按聯絡人 。
- 步驟 2** 如果電話顯示，請按下類別。否則，請跳過該步驟。
- 步驟 3** 選取 XML 目錄。  
預設情況下，目錄名稱爲#quote-start機構目錄 (XML)#quote-end。
- 步驟 4** 在目錄螢幕中，使用導覽群集的外環標示條目。  
電話會顯示條目及一個或多個聯絡人號碼。
- 步驟 5** 按通話。  
備註 對於包含多個聯絡人號碼的條目，您的電話會始終選擇要撥出的第一個聯絡人號碼。如要撥打該條目的其他聯絡人號碼，請繼續執行下面的步驟。否則，請跳過餘下的步驟。
- 步驟 6** 按導航群集的選取按鈕，以查看已標記條目的詳細資訊。
- 步驟 7** 在公司目錄 (XML) 位址條目螢幕中，使用導航群集的外部振鈴來瀏覽詳細資訊。  
條目最多可包含 5 個聯絡人號碼。

**步驟 8** 標示聯絡人號碼，然後按 **通話**。

---

## 在您的 XML 目錄中編輯聯絡人號碼

在撥打通話前，您可以根據您選擇的現有號碼編輯聯絡人號碼。

### 开始之前

您的管理員已設定 XML 目錄。

### 过程

---

**步驟 1** 按聯絡人 。

**步驟 2** 如果電話顯示，請按下**類別**。否則，請跳過該步驟。

**步驟 3** 選取 XML 目錄。

預設情況下，目錄名稱爲#quote-start機構目錄 (XML)#quote-end。

**步驟 4** 在目錄螢幕中，使用導覽群集的外環標示條目。

電話會顯示條目及一個或多個聯絡人號碼。

**步驟 5** 請執行以下操作之一：

- 如果條目只包含一個聯絡人號碼：
    1. 按**編輯通話**。
    2. 如有需要，請編輯號碼。
    3. 按**通話**。
  - 如果條目包含多個聯絡人號碼 (用逗號分隔)，並且您希望編輯其中一個聯絡人號碼：
    1. 按**導覽群集的選取按鈕**，以查看已標記條目的詳細資訊。
    2. 在**公司目錄 (XML) 位址條目** 螢幕中，使用**導覽群集的外環**來標示聯絡人號碼。  
條目最多可包含 5 個聯絡人號碼。
    3. 按**編輯通話**。
    4. 如有需要，請編輯號碼。
    5. 按**通話**。
-

## 反向尋找來電及撥出通話的名稱


反向名稱尋找、會讓通話或轉接通話號碼的名稱。在電話找不到服務供應者目錄、通話記錄，或聯絡人的名稱時，執行反向名稱尋找功能。必須具有有效的 LDAP 目錄或 XML 目錄配置才能使用反向名稱尋找功能。

反向名稱尋找功能會搜尋電話的外部目錄。搜尋成功時，便會將名稱放在通話作業階段及通話記錄中。對於多個同時進行的電話、反向名稱尋找功能會搜尋名稱，來配合第一個通話號碼。接通第二個通話，或轉為保留通話時，反向名稱尋找功能會搜尋名稱，來配合第二個通話號碼。

預設會啓用反向名稱尋找功能。

反向名稱尋找功能會按以下順序搜尋目錄：

1. 電話聯絡人
2. 通話記錄
3. LDAP 目錄
4. XML 目錄

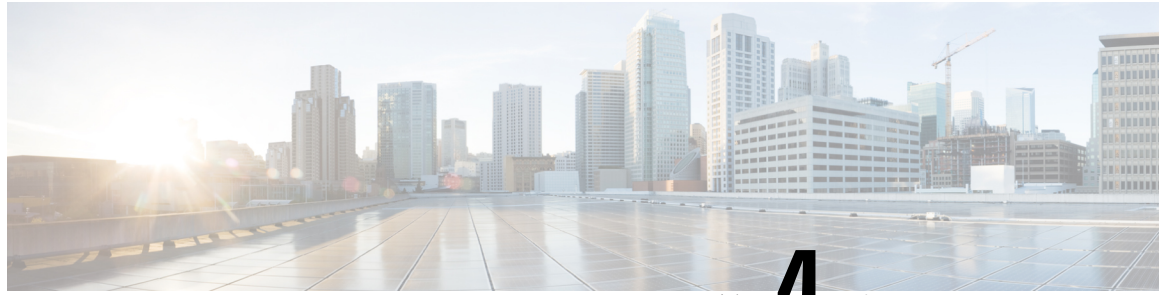

## 第 4 章

### 近期通話

---

- [通話記錄列表](#)，第 83 页
- [檢視近期通話](#)，第 83 页
- [檢視 Webex 通話紀錄持續時間](#)，第 85 页
- [Webex 電話的垃圾郵件指示](#)，第 86 页
- [於伺服器檢視通話紀錄](#)，第 86 页
- [返回近期通話](#)，第 87 页
- [清除近期通話列表](#)，第 87 页
- [從近期通話記錄建立聯絡人](#)，第 88 页
- [刪除通話記錄](#)，第 89 页
- [刪除所有近期通話](#)，第 89 页

### 通話記錄列表

在通話記錄列表中可查看 180 通最近的單獨通話及團體通話。

如果您的近期通話已滿，下一項新記錄將覆寫列表上最舊的記錄。

當在伺服器上實施 STIR/SHAKEN 支援時，電話會根據來電者的 STIR/SHAKEN 驗證結果，在來電者 ID 旁邊顯示額外的標誌。根據驗證結果，電話會顯示三種類型的標誌。如需更多有關標誌的資料，請參閱。[檢視近期通話](#)，第 83 页

### 檢視近期通話

查看近期有哪些人與您通話。




**備註** 每條線路有未接來電標記。您可以在電話螢幕上查看各線路的未接來電數目。未接來電標記的數目上限為 99。當您在電話螢幕檢視某線路所有通話或未接來電列表時，該線路的未接來電標記會被清除。

未接來電標記與未接來電的真實數目或有差別，因為通話記錄列表的顯示上限是 180 通通話。此上限包括了撥出通話、未接來電及來電。此外，有些過去的未接來電或會計入至未接來電標記的數目。此記錄可以在通話記錄中覆寫。

## 过程

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 執行以下任何一項動作：

- 桌上電話：選擇要查看的線路，然後按應用程式 .
- 會議電話：按設定。

**步驟 3** 選擇最近通話即可存取最近通話螢幕。

您也可以按最近通話軟鍵。您只有在管理員在電話網絡界面上配置此軟鍵時才會看到它。

按下最近通話軟鍵時，電話會自動進入所有通話螢幕。

**步驟 4** 在最近通話螢幕中，選擇查看所有最近通話，或查看來自下列通話列表特定種類的最近通話。

- 所有通話
- 未接來電
- 已接來電
- 已撥出電話
- 顯示近期通話

如要進一步了解使用顯示近期通話來檢視通話記錄的方式，請參閱[於伺服器檢視通話紀錄](#)，第 86 頁。

您的管理員可以在螢幕上為「所有」、「已撥出」、「已接聽」和「未接」來電列表配置選項、通話、編輯通話、過濾器及返回軟鍵。配置完成後，您便可以在存取以上通話列表中的任何目錄時看到這些軟鍵。相關軟鍵也可以根據配置顯示為通話列表的選項目錄之一。

您的管理員啟用支援以記錄 Webex 通話。在全部通話螢幕中，如果通話由電話號碼表示，您可以看到通話和編輯通話軟鍵。如果通話未由電話號碼表示，則電話不會同時顯示兩個軟鍵。

以上通話列表中的每個目錄均包含帶有下列目錄的選項軟鍵。

- 過濾器 - 按下即可存取最近通話螢幕。  
此目錄的可用性取決於電話網絡界面上管理員的軟鍵配置。
- 編輯通話 - 啟用即可在按下時編輯任何通話條目的詳細資料。






此目錄的可用性取決於電話網絡界面上管理員的軟鍵配置。

- 刪除條目 - 在按下時刪除任何所選的條目。
- 刪除列表 - 在按下時刪除所選目錄中的所有條目。
- 按名稱排序 - 在選取時按照來電者名稱排序。
- 新增聯絡人 - 將新的聯絡人新增至目錄。

當您的管理員啓用支援以記錄 Webex 通話時，並且在**全部通話**螢幕中，如果通話由電話號碼表示，您可以看到**新增聯絡人**選項。如果通話未用電話號碼表示，則選項目錄不會包含**新增聯絡人**選項。

#### 備註

- 來電者 ID 旁邊的附加圖示  會在電話上顯示，表示已經驗證的通話。  
當您瀏覽任何通話的通話詳細資料時，您可以查看該通話是未接來電還是已接聽的通話。
- 來電者 ID 旁邊的附加圖示  會在電話上顯示，表示非法來電者。
- 來電者 ID 旁邊的其他圖示  會在電話上顯示，表示未驗證通話。

## 檢視 Webex 通話紀錄持續時間

您可以檢視接聽和致電 Webex 通話的持續時間。

#### 開始之前

- 電話已載入至 Webex 雲端伺服器。
- 管理員可在電話上新增顯示**近期通話**目錄。
- 當管理員啓用支援以顯示來自 Webex 通話的記錄時，顯示最近通話目錄便會顯示**Webex**選項。

#### 過程

**步驟 1** 選擇**最近通話**即可存取**最近通話**螢幕。

您也可以按電話主頁螢幕上按**最近通話**軟鍵。您只有在管理員在電話網絡界面上配置此軟鍵時才會看到它。




按下**最近通話**軟鍵時，電話會自動進入**所有通話**螢幕。

**步驟 2** 在**所有通話**螢幕，選擇通話紀錄。

當您選擇已致電通話或已接收通話，您可以在**持續時間**欄位中看到通話時間。對於未接來電，通話持續時間資料並不適用。

## Webex 電話的垃圾郵件指示

如果您的電話已註冊 Webex 伺服器，那麼在電話會話、本機通話記錄和 Webex 通話記錄中顯示以下圖標作為驗證。

- 來電者 ID 旁邊的附加圖示  會在電話上顯示，表示已經驗證的通話。  
當您瀏覽任何通話的通話詳細資料時，您可以查看該通話是未接來電還是已接聽的通話。
- 來電者 ID 旁邊的附加圖示  會在電話上顯示，表示非法來電者。
- 來電者 ID 旁邊的其他圖示  會在電話上顯示，表示未驗證通話。

## 於伺服器檢視通話紀錄

您可以查看 BroadWorks XSI 伺服器通話、本地通話記錄以及來自 Webex 雲端伺服器記錄的單獨列表，具體取決於您的選擇。


當用戶在電話上瀏覽 BroadWorks 通話記錄時，電話會對本機個人目錄進行反向名稱尋找。

### 开始之前

管理員可在電話上新增顯示**近期通話**目錄。

當管理員啟用支援以顯示來自 Webex 通話的記錄時，**顯示最近通話**目錄便會顯示 **Webex** 選項。

### 过程


- 步驟 1 選擇要檢視的線路。
- 步驟 2 按應用程式 。
- 步驟 3 選擇近期通話。
- 步驟 4 選擇顯示近期通話，然後選擇其中一個選項。
  - **XSI 伺服器**：顯示儲存在伺服器，以及轉接自伺服器的通話紀錄。
  - **電話**：顯示儲存在電話上的通話紀錄。
  - **Webex**：顯示儲存在 Webex 雲端伺服器中的通話記錄。
- 步驟 5 點擊設定。

您可以檢視所有通話、未接來電、已接來電及擱置通話的列表。

## 返回近期通話

### 过程

**步驟 1** 請執行以下操作之一：

- 桌面電話—按應用程式 。
- 會議電話—按設定。

**步驟 2** 按通話記錄。

如果管理員已配置未接軟鍵，而線路上有未接來電時，您可以使用電話主畫面的未接軟鍵來存取未接來電列表。

**步驟 3** 選擇所要撥打的通話記錄。

**步驟 4** (可選) 按編輯通話以編輯通話記錄。

**步驟 5** 按所需線路按鈕或按通話去撥出通話。


## 清除近期通話列表

### 过程

**步驟 1** 選擇要檢視的線路。

**步驟 2** 按應用程式 。

**步驟 3** 請執行以下操作之一：

- 桌面電話—按應用程式 。
- 會議電話—按設定。

**步驟 4** 選擇近期通話。

**步驟 5** 選擇要刪除的列表。

- 所有通話
- 未接來電
- 已接來電
- 已撥電話

- 顯示近期通話

步驟 6 按選項，然後選擇全部刪除。

步驟 7 按確定。

---

## 從近期通話記錄建立聯絡人

### 过程

---

步驟 1 選擇要檢視的線路。

步驟 2 按應用程式 。

步驟 3 選擇近期通話。

步驟 4 選取列表項目

- 所有通話
- 未接來電
- 已接來電
- 已撥電話
- 顯示近期通話

如要透過選項，在顯示近期通話中檢視通話，請參閱[於伺服器檢視通話紀錄](#)，第 86 頁。

步驟 5 反白選取要新增的個別記錄。

步驟 6 按選項。

步驟 7 按新增聯絡人。

目錄標籤會顯示您要將該聯絡人新增至哪個目標目錄：

- 如果顯示新增個人地址簿目錄，您便可以將該聯絡人新增到本機的個人地址簿。
- 如果顯示新增 BroadSoft 個人聯絡人，您便可以將該聯絡人新增至 BroadSoft 個人目錄。

您的管理員可以變更目標目錄。

步驟 8 按儲存即可儲存聯絡人。


在新增 BroadSoft 個人聯絡人螢幕中，當聯絡人詳細資訊欄位為空白或您在欄位中輸入了不正確值時，您將看不到儲存軟鍵。

---

## 刪除通話記錄

### 过程

---


- 步驟 1 按應用程式 。
  - 步驟 2 選擇近期通話。
  - 步驟 3 選擇查看所有近期通話，又或只查看個別類型的近期通話。
    - 所有通話
    - 未接來電
    - 已接來電
    - 已撥電話
    - 顯示近期通話
  - 步驟 4 反白選擇要刪除的個別通話記錄或通話群組。
  - 步驟 5 按選項。
  - 步驟 6 選擇刪除項目。
  - 步驟 7 按確定。
- 

## 刪除所有近期通話

您可刪除所有在電話上的通話記錄。

### 过程

---

- 步驟 1 按應用程式 。
  - 步驟 2 選擇近期通話。
  - 步驟 3 選擇全部通話。
  - 步驟 4 按選項，然後選擇全部刪除。
  - 步驟 5 按確定。
-

刪除所有近期通話



## 第 5 章

# 語音郵件

- [您的個人語音郵件帳戶](#)，第 91 页
- [了解您是否有新的留言信箱訊息您的個人](#)，第 92 页
- [存取您的個人語音郵件](#)，第 92 页
- [存取您的個人語音郵件](#)，第 92 页
- [進行語音郵箱設定後的電話行爲](#)，第 93 页
- [進行語音郵件和未接來電配置設定後的電話行爲](#)，第 93 页
- [受監控語音郵件帳戶的語音郵件狀態](#)，第 94 页

## 您的個人語音郵件帳戶

您可直接從電話中存取您的個人語音訊息。不過，管理員必須為您設定語音郵件帳戶，亦或須為您設定電話，您方可存取語音郵件系統。

電話上的  訊息按鈕可用作語音郵件系統的速撥鍵。


當您不在位時，您可以撥打電話至語音郵件系統，以存取語音郵件。管理員可以給您語音郵件系統電話號碼。

由於各語音郵件系統皆有不同，我們無法告訴您如何使用語音郵件系統。如需您的語音郵件系統指令之相關資料，請參閱語音郵件系統用戶文件或聯絡管理員。

## 在電話上設定語音郵件

如管理員仍未為您的電話設定個人語音郵件電話號碼，您可以自行設定。

### 过程

- 步驟 1 按應用程式 。
- 步驟 2 選擇用戶偏好設定 > 通話偏好設定。
- 步驟 3 在語音郵件中輸入您的個人語音郵件電話號碼。

步驟 4 按設定。

---

## 了解您是否有新的留言信箱訊息您的個人

如要了解是否有新口訊，請查看以下訊號之一：

- 聽筒上的燈號區亮起穩定的紅燈。
- 螢幕上顯示未接來電及語音訊息數目。如有 99 條以上的新留言，則會顯示加號 (+)。
- 感嘆號 (!) 標記緊急訊息信箱訊息。


Cisco IP 電話 6800 系列、7800 系列和 8800 系列：當您使用電話線路時，您亦會聽到聽筒、耳機或喇叭所傳來的斷續音。能否使用斷續音功能，視乎此線路而定。僅當您使用的線路有語音訊息時，您才會聽到斷續音。

Cisco IP Conference Phone 7832 和 8832：使用電話線路時，您將會聽到喇叭所傳來的斷續音。您只會在有訊息訊息時，聽到此斷續音。

## 存取您的個人語音郵件

### 过程

---

步驟 1 按訊息 。

步驟 2 按照語音提示操作。

---

## 存取您的個人語音郵件

視乎管理員設定電話的方式，您無需檢視訊息列表即可擷取個人語音郵件。如您偏好收聽語音郵件，則此選項十分有用，但有時會在無視覺提示的情況下存取訊息。

### 过程

---

步驟 1 在螢幕上，按音訊軟鍵。

步驟 2 提示時，輸入您的語音郵件認證。

---



## 進行語音郵箱設定後的電話行為

下表列出配置工具程式中的聽筒 LED 提示欄設定為語音郵件時，在各種場景下的電話行為。

開始狀態	事件	事件後的 LED 狀態	LED 關閉條件
無語音郵件、無未接來電	無在線通話，而有未接來電；或正在保留通話，而有未接來電。	LED 關閉	-
無語音郵件、無未接來電	有語音郵件	LED 亮著	用戶致電語音郵箱，以擷取訊息。
語音郵件	無在線通話，而有未接來電；或正在保留通話，而有未接來電。	LED 亮著	用戶致電語音郵箱，以擷取訊息。
未接來電	有語音郵件	LED 亮著	用戶致電語音郵箱，以擷取訊息。
無語音郵件、無未接來電	無事件	LED 關閉	-

## 進行語音郵件和未接來電配置設定後的電話行為

下表列出配置工具程式中的聽筒 LED 提示欄設定為語音郵件和未接來電時，在各種場景下的電話行為。

開始狀態	事件	事件後的 LED 狀態	LED 關閉條件
無語音郵件、無未接來電	無在線通話，而有未接來電；或正在保留通話，而有未接來電。	LED 亮著	用戶與電話互動。
無語音郵件、無未接來電	有語音郵件	LED 亮著	用戶致電語音郵箱，以擷取訊息。
語音郵件	無在線通話，而有未接來電；或正在保留通話，而有未接來電。	LED 亮著	用戶與電話互動，並致電語音郵箱，以擷取訊息。

開始狀態	事件	事件後的 LED 狀態	LED 關閉條件
未接來電	有語音郵件	LED 亮著	用戶與電話互動，並致電語音郵箱，以擷取訊息。
無語音郵件、無未接來電	無事件	LED 關閉	-





## 受監控語音郵件帳戶的語音郵件狀態

您可以在線路鍵，看到用戶或團體的語音郵件帳戶訊息信箱訊息狀態。

受監控語音郵件帳戶的範圍：

- 在電話上設定與分機相關聯的語音郵件帳戶
- 不同於任何與分機相關的語音郵件帳戶的語音郵件帳戶  
如要檢查您的 SIP 代理是否支援相關功能，請聯絡您的管理員。

受監控的語音郵件帳戶會在線路鍵 旁邊顯示下列其中一個圖示：

- ：受監控的帳戶沒有語音郵件。
- ：有新的語音郵件。郵件數量會顯示於受監控帳戶的名稱旁邊。例如，(4) VM 3300即代表受監控帳戶VM 3300有四個語音郵件訊息。
- ：新的語音郵件至少包含一條緊急訊息。
- ：線路無法註冊至語音郵件伺服器。

線路鍵 LED 亦會改變顏色，以顯示受監控線路的狀態。預設的 LED 顏色和狀態模式如下：

- 無訊息：穩定綠燈
- 新訊息：穩定紅燈
- 緊急訊息：穩定紅燈
- 註冊失敗：穩定黃燈

如要自訂 LED 行為，請聯絡您的管理員。

## 存取受監控語音郵件帳戶資料

開始之前

- 您的管理員必須在電話上設定線路鍵，以監控語音郵件帳戶。

- 您的管理員必須指定快速撥號至已配置的按鍵。
- 受監控的語音郵件帳戶有新訊息。

## 过程

---

**步驟 1** 按下電話的線路鍵。

系統可能會提示您輸入受監控語音郵件的帳戶 ID 及 PIN。

**步驟 2** 按照語音提示操作。

---





## 第 6 章

# 設定

- 電話設定概覽，第 98 页
- 變更鈴聲，第 98 页
- 使用電話網頁指派鈴聲，第 98 页
- 控制鈴聲音量，第 98 页
- 從電話轉撥來電，第 99 页
- 透過 開啓特定線路的「請勿打擾」功能，第 100 页
- 透過電話網頁開啓 DND，第 101 页
- 封鎖匿名來電，第 101 页
- 封鎖來電者 ID，第 102 页
- 保密通話，第 102 页
- 設置自動接聽頁面，第 103 页
- 啓用來電待接，第 103 页
- 設定語音郵件，第 103 页
- HTTP 代理設定值，第 104 页
- VPN 連線設定，第 106 页
- 改變顯示模式，第 110 页
- 改變時間格式，第 110 页
- 改變日期格式，第 111 页
- 改變螢幕保護，第 111 页
- 使用電話網頁界面設定螢幕保護程式，第 112 页
- 加入圖示作為電話背景，第 113 页
- 調整電話屏幕對比，第 113 页
- 調整電話屏幕背光（7800 系列），第 113 页
- 透過電話網頁調整背光計時器，第 114 页
- 為通話指定語音裝置，第 114 页
- 設定語言，第 115 页
- 設定密碼，第 115 页
- 從電話網絡頁面設置密碼，第 115 页
- 設定檔案帳號，第 116 页
- 為 BroadWorks XSI 用戶新增多個位置，第 117 页
- 從電話網頁啓用封鎖匿名通話，第 117 页

- [從電話網頁啓用來電待接](#)，第 118 页
- [重新啓動您的電話](#)，第 118 页

## 電話設定概覽


您的管理員可以配置電話，讓您可透過電話螢幕或電話網頁界面使用設定目錄。如果您找不到特定的目錄，請聯絡您的管理員。

## 變更鈴聲

您可以為來電設定鈴聲。

### 过程

---

- 步驟 1 按應用程式 。
  - 步驟 2 選擇用戶設定 > 鈴聲 > 分機 (n) - 電話鈴聲，n= 分機號碼。
  - 步驟 3 捲動鈴聲列表，然後按播放試聽播放效果。
  - 步驟 4 按選擇，然後設定儲存選擇。
- 

## 使用電話網頁指派鈴聲

### 过程

---

- 步驟 1 在電話網頁，選擇 **User Login > Voice > Ext(n)**，其中 (n) 為分機號碼。
  - 步驟 2 在 **Call Feature Settings** 區域中，從 **Default Ring** 下拉列表中選擇鈴聲。  
如果您不想指定電話鈴聲，請選擇 **No ring**。有來電時，電話不會響鈴。
  - 步驟 3 點擊提交所有變更。
- 

## 控制鈴聲音量

您可以在電話或電話管理網頁上控制傳入通話的鈴聲音量。

如果您的管理員限制您控制鈴聲，您將無法從電話音量鍵或電話管理網頁執行此任務。

### 开始之前

您的管理員必須允許您控制鈴聲音量。

### 过程

如要控制鈴聲音量，請執行以下操作之一。

- 在電話上，按 **音量 -** 或 **+** 按鈕以減小音量或增大音量。  
**備註** 當您的管理員限制您控制鈴聲時，會出現一條訊息，表明您沒有變更鈴聲音量的許可權。
- 在電話管理網頁上，存取用戶登入 > 進階，然後選擇語音 > 用戶 > 音訊音量。輸入鈴聲音量參數的值，然後按一下提交全部變更。  
鈴聲音量參數的有效值範圍為 0 至 15。  
**備註** 當您的管理員限制您控制鈴聲音量，鈴聲音量參數便不會顯示在音訊音量部分中。

## 從電話轉撥來電

您可以瀏覽來電轉駁設定螢幕，設定電話以撥駁來電。


有另外兩種方法可以設定通話轉駁服務。如要按特定軟鍵設定通話轉駁服務，請參閱 [轉駁通話](#)，第 48 頁。如要從電話網頁設定通話轉駁服務，請參閱 [透過電話網頁轉駁通話](#)，第 50 頁。

### 开始之前

您的管理員必須啟用轉駁通話服務。

您的管理員停用了用於轉駁通話的功能啟用代碼同步。如果啟用，**通話轉駁設定**螢幕將更改為只是就緒狀態，但是您仍然可以透過按下主螢幕上的**轉駁**或**全部轉駁**來更改轉駁所有通話服務的設定。如需更多資料，請參閱 [以功能啟用代碼同步啟動轉駁所有通話](#)，第 49 頁。

### 过程

- 步驟 1 按應用程式 。
- 步驟 2 選擇用戶偏好設定 > 通話偏好設定 > 轉駁通話來存取轉駁通話設定螢幕。
- 步驟 3 請選擇轉駁通話服務。
  - 轉駁所有通話 - 決定是否要轉駁所有來電至目標電話號碼。

- 轉駁線路繁忙 - 決定在線路繁忙時是否要將來電轉駁至目標電話號碼。
- 轉駁無人接聽的通話 - 確定在無人接聽通話時，是否將通話轉駁至目標電話號碼。

**步驟 4** 按下導覽群集的選擇按鈕，以啓用轉駁通話服務。

**步驟 5** 爲轉駁通話服務分配目標電話號碼。

- 轉駁全部通話 - 指定要將全部通話轉駁到的目標電話號碼。
- 繁忙時轉駁的號碼 - 指定在線路繁忙時，要將來電轉駁至的目標電話號碼。
- 轉駁無人接聽的通話號碼 - 指定在無人接聽通話時，要將通話轉駁至的目標電話號碼。
- 轉駁無人接聽的通話延遲 - 指定無人接聽時延遲回應的時間。


- 備註**
- 如果管理員停用電話上的功能鍵同步 (FKS) 和轉駁通話的 XSI 同步，您可以輸入一個數值，作爲通話轉駁前所需經過的秒數。
  - 如果管理員啓用電話上的 FKS 或轉駁通話的 XSI 同步，您可以輸入一個數值，作爲通話轉駁前所需經過的響鈴次數。

只有在停用 FKS 和 XSI 時，電話上的來電轉駁設定才會生效。如需更多資料，請諮詢管理員。

**步驟 6** (可選) 使用聯絡人軟鍵指定目標電話號碼。

- 在轉駁通話設定螢幕中，選擇任何轉駁通話服務。
- 根據您所選擇的轉駁通話服務，選擇轉駁全部號碼、繁忙時轉駁的號碼或轉駁未接聽號碼，然後按聯絡人軟鍵。
- 搜尋聯絡人。如需更多資料，請參閱 [在的所有目錄螢幕中搜尋聯絡人](#)，第 66 頁。
- 按通話來指定目標電話號碼。  
您將會在轉駁通話服務旁邊看到目標電話號碼。

**步驟 7** 按設定以套用設定。

**步驟 8** 透過尋找轉駁通話  圖示，以確認相關設定是否有效。該圖示將會連同目標號碼顯示在電話螢幕的左上角或中間位置。

啓用任何通話轉駁服務後，**轉駁** 或 **全轉** 軟鍵將分別更改爲 **Clr fwd** 或 **Clf fwd all**。您可以按 **Clr fwd** 軟鍵來停用所有轉駁通話類型，同時保留目標電話號碼。

**Clf fwd all** 會停用轉駁全部通話服務，**Clf fwd** 會停用轉駁全部通話服務。

如果電話上的轉駁通話設定無法生效，請諮詢管理員。

## 透過 開啟特定線路的「請勿打擾」功能


設定勿打擾 (DND)，在您需要避免受到打擾時，使電話靜音並禁止來電通知。您可以禁止所有來電通知，或禁止特定來電者通知。



### 过程

---

步驟 1 使用導覽群集選擇電話線路。

步驟 2 按應用程式 。

步驟 3 選擇偏好設定 > 通話偏好設定 > 請勿打擾。

備註 如果螢幕上沒有顯示勿打擾目錄，請聯絡管理員。

步驟 4 選擇開啟以開啓勿打擾功能，或選擇關閉以關閉勿打擾。

步驟 5 按設定以儲存設定。

---

## 透過電話網頁開啟 DND

### 过程

---

步驟 1 在電話網頁，選擇 **User Login > Voice > User**。

步驟 2 在 **Supplementary Services** 之下，將 **DND Settings** 設定為 **Yes**。

步驟 3 點擊提交所有變更。

---

## 封鎖匿名來電

您可以為特定線路或所有線路封鎖沒有來電者資料的來電。

如果您的管理員已啓用線路和 BroadSoft XSI 服務之間的匿名通話拒絕同步，則您的設定僅適用於特定線路，而不是所有線路。通常，該設定會套用於所有線路，但已啓用同步的位置除外。

### 过程

---

步驟 1 按導覽群集的向上或向下按鈕，即可選擇電話線路。

步驟 2 按應用程式 。

步驟 3 選擇用戶偏好設定 > 通話偏好設定 > 封鎖匿名通話。

步驟 4 如要阻止沒有來電者資料的來電，選擇開啟；如要允許這些來電，選擇關閉。

步驟 5 按設定以儲存設定。

---

## 封鎖來電者 ID

您可以封鎖來電者 ID，以在撥出通話時，避免對方的螢幕顯示您的名稱及電話號碼。此功能可助您保護私隱。

### 开始之前

您的管理員會啓用您電話上的封鎖 CID 功能。

管理員可啓用 XSI BroadWorks 伺服器上的封鎖 CID 功能。

### 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇用戶偏好設定 > 通話偏好設定。

**步驟 3** 選擇封鎖來電者 ID。

**步驟 4** 按選擇以開啓或關閉封鎖來電者 ID 功能。

如果管理員已在 XSI Broadworks 伺服器上啓用封鎖來電者 ID 功能，您的電話便會從伺服器擷取值，而您亦可查看管理員在伺服器上設定的值。您可以透過電話的封鎖來電者 ID 目錄修改這個值。

**步驟 5** 按設定以儲存變更。

---

## 保密通話

您可以加密通話以防止被竊聽。您可以為所有撥出通話或特定通話設定保密通話功能。

### 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇用戶偏好設定 > 通話偏好設定 > 保密通話。


**步驟 3** 選擇開啟可啓用保密通話功能，選擇關閉則可停用保密通話功能。

**步驟 4** 按設定以儲存設定。

---

## 設置自動接聽頁面

### 过程


- 步驟 1 按應用程式 。
- 步驟 2 選擇用戶設定 > 通話偏好設定 > 自動接聽頁面。
- 步驟 3 選擇開啟以啟用自動接聽頁面，或選擇關閉以停用自動接聽頁面。
- 步驟 4 按設定以儲存變更。

## 啟用來電待接

您可以為特定的線路或所有線路啟用來電待接。如果啟用，您便可以在通話中接收來電通知（一下嗶聲和線路按鈕閃爍紅燈）。


如果您的管理員已啟用線路和 BroadSoft XSI 服務之間的來電待接同步，則您的設定僅適用於特定線路，而不是所有線路。通常，該設定會套用於所有線路，但已啟用同步的位置除外。


### 过程

- 步驟 1 按導覽群集的向上或向下按鈕，即可選擇電話線路。
- 步驟 2 按應用程式 。
- 步驟 3 選擇用戶偏好設定 > 通話偏好設定 > 來電待接。
- 步驟 4 選擇啟用即可在撥打通話時接聽另一個來電，選取關閉即可停用該功能。
- 步驟 5 按設定以儲存設定。

## 設定語音郵件

### 过程

- 步驟 1 按應用程式 。
- 步驟 2 選擇用戶偏好設定 > 通話偏好設定 > 語音郵件。
- 步驟 3 輸入電話號碼以檢查語音郵件。

如果您按  訊息按鈕，會撥打語音郵件的號碼並顯示留言訊息列表。

步驟 4 按設定以所指定的號碼。

步驟 5 按返回離開。

---

## HTTP 代理設定值

您可以通過網絡配置選擇下的 **HTTP 代理設置** 選單，在電話上設置一個 HTTP 代理。電話網頁上亦有一些可用的 HTTP 代理設置。

### 相關主題

[電話網頁](#)，第 20 页

[使用自動代理模式設置代理伺服器](#)，第 104 页

[使用手動代理模式設置代理伺服器](#)，第 104 页

[從電話網絡頁面設定代理伺服器](#)，第 105 页

## 使用自動代理模式設置代理伺服器

您可以選擇自動代理模式，以在電話設置 HTTP 代理伺服器。

### 过程

---

步驟 1 選擇網絡配置 > **HTTP 代理設定值** > 代理模式。

步驟 2 按下導覽群集的選擇按鈕，以選擇自動。

步驟 3 突出選擇自動探索 (WPAD)，選擇開以打開用於自動擷取 PAC 文件的網絡代理自動探索 (WPAD)，選擇關以關閉 WPAD。

預設情況下，您的電話於自動代理模式使用 WPAD。

步驟 4 (可選) 如果您於之前的步驟關閉 WPAD，則您需要於 **PAC URL** 進一步輸入有效代理自動配置 (PAC) URL。例如：

```
http://proxy.department.branch.example.com/pac
```

如果您沒有 PAC URL，請與管理員聯絡。

步驟 5 按設定以套用設定。

---

## 使用手動代理模式設置代理伺服器

您可以選擇手動代理模式，以在電話設置 HTTP 代理伺服器。

### 开始之前

您的管理員為您提供代理伺服器的伺服器地址和連接埠。

### 过程

**步驟 1** 選擇網絡配置 > **HTTP 代理設定值** > 代理模式。

**步驟 2** 按下導覽群集的選擇按鈕，以選擇**手動**。

**步驟 3** 在代理主機中輸入一個有效的代理伺服器的主機名或 IP 地址。

備註 不為代理主機提供方案 (`http://` or `https://`)。

**步驟 4** 在代理連接埠中輸入指定代理伺服器的有效伺服器連接埠。

**步驟 5** (可選) 如果您的代理伺服器需要認證，反白選取**代理認證**，然後選擇開。

**步驟 6** (可選) 輸入您的使用者名稱和密碼，以存取代理伺服器。

如果您沒有使用者名稱和密碼，請與管理員聯絡。

**步驟 7** 按設定以套用設定。

## 從電話網絡頁面設定代理伺服器

您可以選擇自動或手動代理模式，從電話網頁上設置一個 HTTP 代理伺服器。

### 过程

**步驟 1** 在電話網頁，選擇語音 > 系統。

**步驟 2** 在**HTTP 代理設定**部分，設置如下說明的參數：

數表 7: HTTP 代理設定值

參數	說明
代理模式	為 HTTP 代理設置選擇代理模式。選項包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 自動</li> <li>• 手動</li> <li>• 關閉</li> </ul> 預設值：關閉

參數	說明
使用自動探索 (WPAD)。	選擇是以使用 Web 代理自動探索 (WPAD) 機制自動擷取代理自動配置 (PAC) 檔案。 如果參數設置成否，您就必須配置 <b>PAC URL</b> 。 將代理模式設置為自動時，此參數可用。 預設值：是
PAC URL	定向至 PAC 檔案的 URL。 當您將代理模式設置為自動，把使用自動探索 (WPAD) 設置為否時，這個參數就可用。
代理主機	代理伺服器的伺服器地址 (主機名或 IP 地址)。 不提供計劃 (http://或https://)。 將代理模式設置為手動時，此參數可用。
代理埠	代理伺服器的連接埠號碼。 將代理模式設置為手動時，此參數可用。
代理伺服器需要認證	如果您的代理伺服器需要認證，選擇是。否則，請選擇「否」。參數的配置取決於代理伺服器的實際行為。 將代理模式設置為手動時，此參數可用。
用戶名稱	請輸入代理伺服器認證用戶的用戶名稱。 當您把代理模式設置為手動，代理伺服器需要認證設置為是時，這個參數就可用。
密碼	輸入指定用戶名稱的密碼，用於代理認證目的。 當您把代理模式設置為手動，代理伺服器需要認證設置為是時，這個參數就可用。

步驟 3 點擊提交所有變更。

## VPN 連線設定

您可以從 **VPN 設定** 功能表 **網絡配置** 功能表，從您的電話設置並啓用 VPN 連接。為方便設定，您亦可以在電話網頁上配置 VPN 設定相關參數。如果您希望啓用 VPN 連接，您需要重新啓動電話。

### 相關主題

[設置一項 VPN 連接](#)，第 107 頁

- [啓用一項 VPN 連接](#)，第 107 页
- [停用一項 VPN 連接](#)，第 108 页
- [從電話網絡頁面設定 VPN 連接](#)，第 109 页
- [檢視 VPN 狀態](#)，第 109 页

## 設置一項 VPN 連接


您可以在您的電話上建立 VPN 連接。執行本主題中說明的步驟後，只會完成 VPN 設定。您仍然需要通過手動或自動方式重新啓動手機來啓用 VPN 連接。

如果您希望在電話網頁上設置 VPN 連接，請參閱[從電話網絡頁面設定 VPN 連接](#)，第 109 页。

### 开始之前

您的管理員提供建立 VPN 連接所需的必要資訊。

### 过程

- 步驟 1** 按應用程式 。
- 步驟 2** 選擇網絡配置 > VPN 設定。
- 步驟 3** 在 VPN 伺服器中輸入 VPN 伺服器的 IP 地址或 FQDN。
- 步驟 4** 於使用者名稱 和密碼輸入用戶憑證。
- 步驟 5** (可選) 如果需要，請在隧道組中輸入隧道組的名稱。  
如果欄位空白，則代表並無用於此 VPN 連接的隧道組合。
- 步驟 6** 反白選取啟動時連接到 VPN，按下導航組合的選擇按鈕以選擇開。
- 步驟 7** 按設定以儲存設定。

VPN 設定已完成。有關如何啓用 VPN 連接的資訊，請參閱[啓用一項 VPN 連接](#)，第 107 页。


## 啟用一項 VPN 連接

您可以通過自動重新啓動您的電話，以啓用配置的 VPN 連接。如果您希望手動重新啓動您的電話以啓用 VPN 連接，請參閱[重新啓動您的電話](#)，第 118 页。

### 开始之前

VPN 設定已完成。詳細資料請參閱[設置一項 VPN 連接](#)，第 107 页從電話網絡頁面設定 VPN 連接，第 109 页。

## 过程

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇網絡配置 > VPN 設定。

**步驟 3** 反白選擇啟用 VPN 連接，於導覽群組按下選擇按鈕，並選擇開啟以套用更改。

**備註** 完成設定啟用 VPN 連接至開啟後，電話將立即嘗試連線至 VPN 伺服器。過程中，電話會自動重新啓動。

VPN 連接大約需時一分鐘。

電話重新啓動後，在螢幕右上角出現 VPN 連接圖標  表示 VPN 連接建立成功。

如果 VPN 連接失敗，屬於啟用 VPN 連接的值將仍然是關。

**步驟 4** (可選) 檢視 VPN 連接的詳細資料。例如，目前 VPN 連接狀態和 VPN 的 IP 地址。有關詳細資料，請參閱 [檢視 VPN 狀態](#)，第 109 頁。


## 停用一項 VPN 連接

您可以通過自動或手動方式重新啓動電話以停用 VPN 連接。

### 开始之前

您的電話已啓用 VPN 連接。

## 过程

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇網絡配置 > VPN 設定。

**步驟 3** 反白選取啟動時連接到 VPN，按下導航組合的選擇按鈕以選擇關。

**步驟 4** 按設定以儲存設定。


**步驟 5** 請執行以下操作之一：

- 反白選取啟用 VPN 連接，選擇關。

**備註** 完成設定啟用 VPN 連接至關後，電話將立即嘗試自 VPN 伺服器中斷連線。過程中，電話會自動重新啓動。

- 有關手動重新啓動您的電話，請參閱 [重新啓動您的電話](#)，第 118 頁。

自 VPN 中斷連線大約需時一分鐘。

電話重新啓動後，電話螢幕上的 VPN 連接圖標  消失。這代表 VPN 連接已成功停用。



**步驟 6** (可選) 檢查 VPN 連接是否是已中斷連接。有關詳細資料，請參閱[檢視 VPN 狀態](#)，第 109 頁。

## 從電話網絡頁面設定 VPN 連接

您可以從電話網絡頁面設定 VPN 連接。

您可以在您的電話上進行同樣的配置，請參閱[設置一項 VPN 連接](#)，第 107 頁。

### 过程

**步驟 1** 在電話網頁，選擇語音 > 系統。

**步驟 2** 在 VPN 設定部分，設置如下說明的參數。

數表 8: VPN 設定

參數	說明
VPN 伺服器	屬於 VPN 伺服器的 IP 地址 或 FQDN。 預設值：空白
VPN 用戶名稱	請輸入 VPN 伺服器認證用戶的用戶名稱。 預設值：空白
VPN 密碼	輸入指定用戶名的密碼以存取 VPN 伺服器。 預設值：空白
VPN 隧道群組	輸入一個已分配到 VPN 用戶的隧道群組。 隧道群組是用於識別 VPN 連接的群組政策。 預設值：空白
開機時連線	選擇您的電話重新啓動之後，是否自動連接到 VPN 伺服器。 預設值：否

**步驟 3** 點擊提交所有變更以儲存變更。

VPN 設定已完成。有關如何啓用 VPN 連接的資訊，請參閱[啓用一項 VPN 連接](#)，第 107 頁。


## 檢視 VPN 狀態

您可以檢查 VPN 連接的詳細資料。例如，屬於您電話的目前 VPN 狀態和 VPN 的 IP 地址。

您也可以透過選擇資訊 > 狀態 > VPN 狀態，以從電話網絡頁面檢視狀態。

### 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇狀態 > VPN 狀態。

您可以查看以下資料：


- **VPN 連接**—表示電話是否連接到 VPN 伺服器。狀態可以是已連線或連線已中斷。
  - **VPN IP 地址**—已自 VPN 伺服器指定的 VPN IP 地址。
  - **VPN 子網掩碼**—已從 VPN 伺服器指定的 VPN 子網掩碼。
  - **已傳送字節**—電話已透過 VPN 伺服器傳送至網絡的總計字節。
  - **收到的字節**—電話已透過 VPN 伺服器自網絡接收的總計字節。
- 

## 改變顯示模式

Cisco IP 電話 7821、7841 及 7861 支援此功能。

### 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇用戶偏好設定 > 出席者控制台 > 顯示模式。

您有以下選擇可選：

- 名稱
- 擴展
- 兩者

**步驟 3** 選擇顯示模式，然後按套用。

---

## 改變時間格式

您可以改變目前電話螢幕顯示的時間格式。

## 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇裝置管理 > 日期/時間 > 時間格式。

要設定日光節約功能，選擇裝置管理 > 日期/時間 > 日光節約。選擇開啟可開啓日光節約功能，選擇關閉則可關閉功能。

**步驟 3** (可選) 選擇裝置管理 > 日期/時間 > 時區。

**步驟 4** 選擇時間格式，然後按設定以套用所作的改變。

---

## 改變日期格式

您可以改變您想在電話螢幕看到的日期格式。

### 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇裝置管理 > 日期/時間 > 日期格式。

**步驟 3** 選擇日期格式，然後按設定以套用所作的改變。

---

## 改變螢幕保護

您可以啓用電話螢幕保護，並指定螢幕保護出現前的顯示及電話閒置時間。

### 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇用戶偏好設定 > 螢幕偏好設定 > 螢幕保護。

**步驟 3** 選擇開啟以開啓螢幕保護，或選擇關閉以將其關閉。

**步驟 4** 選擇螢幕保護設定以選擇設定。

- 螢幕保護類型—選擇以下其中一個選項：
  - 時鐘—顯示帶有背景牆紙的圓形時鐘。
  - 下載圖片—顯示從電話網頁推送的圖片。
  - 圖示：顯示一個圖示在電話螢幕上。此圖像會新增到電話電話網頁的圖示 URL 欄位中。

- **鎖定**—顯示一個鎖定圖示在電話螢幕背景上。
- **觸發間距**—輸入螢幕保護開始前電話所需的閒置秒數。
- **重新整理間距**—輸入螢幕保護重新整理之前所需秒數 (例如, 如果您選擇了輪流顯示圖片)。

步驟 5 按設定。

## 使用電話網頁界面設定螢幕保護程式

您可以為電話配置螢幕保護。電話閒置一段特定時間後, 便會進入螢幕保護模式。

按任何按鈕便可以將電話恢復到正常模式。

### 过程

步驟 1 在電話網頁, 選擇語音 > 用戶。

步驟 2 在 **Screen** 部分, 按照以下列表設定欄位。

參數	說明
Screen Saver Enable	選擇 <b>Yes</b> 以在電話上啟用螢幕保護。電話閒置一段特定時間後, 便會進入螢幕保護。 預設值: 否
Screen Saver Type	螢幕保護類型。您可以選擇的選項: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Clock</b>—顯示一個在單調背景上的數字鐘。</li> <li>• <b>Download Picture</b>—顯示從電話網頁推送的圖片。</li> <li>• <b>Logo</b>: 顯示一個標誌在電話螢幕上。您可以把標誌加入 <b>Logo URL</b> 欄位。</li> <li>• <b>Lock</b>—啟用螢幕保護鎖定功能。</li> </ul>
Screen Saver Wait	顯示螢幕保護前所需的閒置時間。 輸入螢幕保護開始前所需經過的閒置秒數。 預設值: 300 秒
Picture Download URL	可前往要顯示在電話螢幕背景上的 (.png) 檔案的 URL。如果您選擇用圖片作為螢幕保護。 當您輸入不正確的 URL 下載新背景圖案時, 電話無法更新背景圖案, 並顯示預設的背景圖案, 則會顯示灰色畫面。
Logo URL	輸入可找到標誌圖像儲存位置的 URL 或路徑。如果您選擇標誌作為螢幕保護。

步驟 3 點擊提交所有變更。

## 加入圖示作為電話背景

要加入圖示作電話螢幕的背景，您可以從電話網頁加入。

### 过程

步驟 1 在電話網頁，選擇 **User Login > Voice > User**。


步驟 2 在 **Screen** 區段，從 **Logo** 欄位 **Phone Background** 圖示，然後在 **Logo URL** 欄位輸入可找到圖示儲存位置的 URL 或路徑。

步驟 3 點擊提交所有變更。

在電話背景中加入標誌後，如果從電話背景列表選擇預設並儲存變更，電話螢幕上的標誌會消失。

## 調整電話屏幕對比

### 过程

步驟 1 按應用程式 。

步驟 2 選擇用戶偏好設定 > 屏幕偏好設定 > 對比度。

步驟 3

步驟 4 按儲存。

## 調整電話屏幕背光（7800 系列）

您可以調整背光，使電話屏幕更容易閱讀。

### 过程

步驟 1 按應用程式 。

步驟 2 選擇用戶偏好設定 > 背光計時器。

步驟 3 按編輯以變更背光模式。

**步驟 4** 按**開啟**以開啓背光，或按**關閉**以關閉背光。

您也可以從列表中選擇時間，設定背光開啓的持續時間。

**步驟 5**（可選）從列表中選擇時間，設定背光保持關閉的持續時間。

您也可以選擇將背光設定為一直開啓的選項。

**步驟 6** 按**選擇**以套用選擇的背光模式。

---

## 透過電話網頁調整背光計時器

您可透過在預設時間停用電話的背光功能來節省能源。即使關閉背光功能，您仍可看見電話的桌面。

### 过程

---

**步驟 1** 在電話網頁上，選擇**用戶登入 > 進階 > 語音 > 用戶**。

**步驟 2** 在屏幕之下，為**背光計時器**這個參數選擇一個時段。

**步驟 3** 在**LCD 對比度**欄位，輸入所需的光度。

---

## 為通話指定語音裝置

如您將多部耳機連接至電話，您便可選擇用於通話的語音裝置。在您致電他人，或以線路鍵或對應軟鍵接聽通話時，系統便會套用您所選擇的設定。

### 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇**用戶偏好設定 > 語音設定 > 偏好語音裝置**。

**步驟 3** 按**選選**以選擇其中一個選項：

- **沒有**—選擇上一次所使用的語音裝置。
- **喇叭**—選擇喇叭作為語音裝置。
- **耳機**—選擇耳機作為音訊設備。


**步驟 4** 按**設定**儲存選擇。

---

## 設定語言

視乎您如何設定電話，您可改變電話所使用的語言。

### 过程

- 步驟 1 按應用程式 。
- 步驟 2 選擇裝置管理 > 語言。
- 步驟 3 從列表中選擇可用的語言。
- 步驟 4 選擇儲存。


## 設定密碼

定期重設電話密碼以維持您的網絡安全。

### 开始之前

您必須擁有密碼。

### 过程

- 步驟 1 按應用程式 。
- 步驟 2 按裝置管理 > 設定密碼。
- 步驟 3 在舊密碼欄位中輸入您目前的密碼。
- 步驟 4 在新密碼及再次輸入密碼欄位中輸入您新的密碼。
- 步驟 5 選擇儲存。

### 相關主題

[從電話網絡頁面設置密碼](#)，第 115 页

## 從電話網絡頁面設置密碼

您可以從網頁更新您的密碼。

### 开始之前

您必須擁有目前的密碼。

## 过程

---

- 步驟 1** 在電話網頁，選擇語音 > 系統。
- 步驟 2** 在系統配置，找到用戶密碼參數，並點擊參數旁的改變密碼。
- 步驟 3** 在舊密碼欄位中輸入您目前的密碼。  
如果您沒有密碼，請將欄位留空。
- 步驟 4** 於新增密碼欄位輸入您的新密碼。
- 步驟 5** 點擊提交。

密碼已成功更改訊息將顯示於網頁上。

---

# 設定檔案帳號


電話顯示設定檔帳戶設定畫面時，您必須輸入驗證憑證，以使用佈建檔案重新同步電話。  
如果您錯過了設定檔帳戶設定畫面，您亦可透過電話螢幕或設定軟件來前往相關畫面 (如有)。  
電話登入失敗時，請聯絡管理員。

## 开始之前

管理員會指定電話的檔案驗證類型，並向您提供驗證憑證。

## 过程

---

- 步驟 1** 按應用程式 。
  - 步驟 2** 選擇裝置管理員 > 檔案帳號設定。  
已自動填入您的用戶名稱與密碼。如果您之前沒有新增用戶名稱與密碼，這些欄位便會顯示為空白。
  - 步驟 3** 按登入即可儲存您的用戶名稱及密碼。  
**備註** 如果用戶名稱或密碼欄位為空白，電話便會顯示灰色的登入軟鍵，而您亦無法按該軟鍵。  
如果用戶名稱或密碼欄位為空白，電話便不會顯示登入軟鍵。輸入兩個欄位的值後，您便會看到登入軟鍵。
  - 步驟 4 (可選)** 如果您想使用另一組憑證來登入，請輸入新用戶名稱與密碼。
-




## 為 BroadWorks XSI 用戶新增多個位置

您可以將多個位置新增至電話分機。這樣來電便能從您的電話，無縫轉接至其他已新增至您分機的手提電話或桌上電話。

### 开始之前

管理員已啓用分機的「任意位置」功能。

### 过程

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 選擇用戶偏好設定 > 通話偏好設定。

**步驟 3** 選擇任何位置。

**步驟 4** (可選) 如果已在多條線路上配置「BroadWorks 任何位置」，請選擇一條線路。

**步驟 5** 請在位置畫面新增聯絡人號碼和名稱。

您可以輸入的名稱的最大長度為 25。您也可以將名稱欄位留空。

您可以輸入的號碼長度上限為 20。

**步驟 6** 啓用或停用位置。

**步驟 7** 按儲存以將位置加入位置列表。

## 從電話網頁啟用封鎖匿名通話

### 过程

**步驟 1** 在電話網頁，選擇 **User Login > Voice > User**。

**步驟 2** 在 **Supplementary Services** 之下，將 **Block ANC Setting** 設定為 **Yes**。

該設定會適用於所有線路，但管理員已啓用線路與 BroadSoft XSI 服務之間的來電待接同步功能時則除外。

**步驟 3** 點擊提交所有變更。

## 從電話網頁啟用來電待接

### 过程

---

**步驟 1** 在電話網頁，選擇 **User Login > Voice > User**。

**步驟 2** 在 **Supplementary Services** 之下，將 **CW Setting** 設定為 **Yes**。

該設定會應用於所有行，但管理員線路與 BroadSoft XSI 服務之間啟用來電待接同步的情況除外。

**步驟 3** 點擊提交所有變更。


---

## 重新啟動您的電話

您可能需要重新啟動電話，軟體升級或其他變更才會生效。設定或其他自訂設定不會變更。

### 过程

---

**步驟 1** 按應用程式 。

**步驟 2** 按裝置管理 > 重新啟動。

**步驟 3** 選擇確定以確認要重新啟動電話。

---



## 第 7 章

# 配件

- [支援的配件](#)，第 119 页
- [耳機](#)，第 119 页

## 支援的配件

Cisco IP 電話 7800 系列支援 Cisco 及第三方配件。

在下表中，X 表示特定電話機型支援該配件；短破折號 (-) 表示不支援。

數表 9: Cisco IP 電話 7800 系列支援的配件

配件	類型	Cisco IP Phone 7811	Cisco IP Phone 7821	Cisco IP 電話 7841
第三方配件				
耳機	類比	-	X	X
	類比寬頻	-	X	X
米高峰	外接	-	-	-
喇叭	外接	-	-	-
壁掛式	外接	X	X	X

## 耳機

請與耳機製造商檢查，以確認是否能用於您的 Cisco 電話。

如您正在通話時將耳機插入電話，音訊路徑會自動變更至耳機。

## 標準耳機


您可以使用桌上電話隨附的標準耳機。使用 RJ 型接頭將標準耳機插入電話背面。

### 連接標準耳機

#### 过程

將耳機插入電話背面的插孔，然後將纜線按入纜線槽。

图题 5: 連接標準耳機

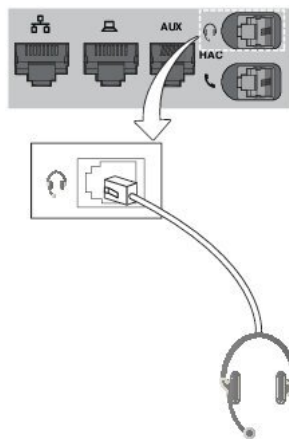

**注意** 將纜線按入纜線槽時如果失敗，便可能會損壞電話內的印刷電路板。導線減少連線器上及印刷電路板的勞損。

## 無線耳機

電話隨附的大部分無線耳機均可使用。如要查看支援耳機的清單，請瀏覽 [http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc\\_endpoints\\_accessories.html](http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html)。

如要進一步了解有關連接耳機和使用其功能的資料，請參閱您的無線耳機隨附文件。

## 在進行通話時切換耳機

您可以將模擬耳機或無線耳機連接至電話。您無法同時將兩個耳機連接至電話。

您將多部耳機連接至電話時，可透過按電話上的**耳機鍵**以切換耳機。雖然您已將多部耳機連接至電話，系統仍會按照以下優先順序，將特定的耳機設定為偏好的語音裝置。


- 如您將無線耳機連接至電話，您可以將無線耳機設定為偏好的語音裝置。
- 如您只將類比耳機連接至電話，您可將類比耳機設定為偏好的語音裝置。

## 过程

---

- 步驟 1 在您播出或接聽通話前，按**耳機**。
  - 步驟 2 (可選) 如要進行通話，請撥打號碼。
-



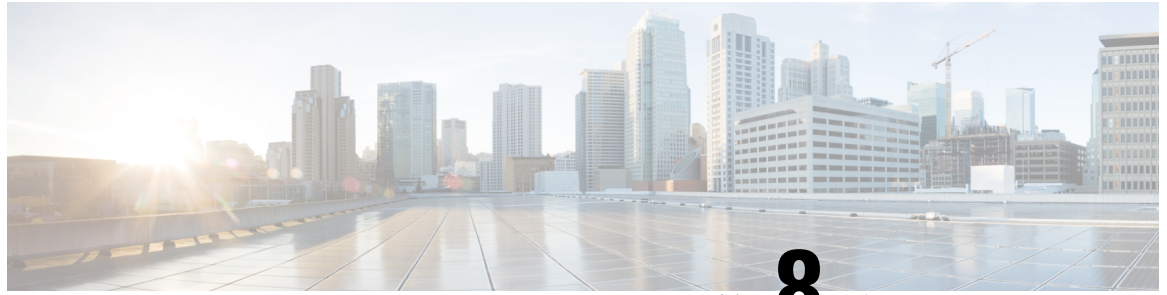

## 第 8 章

# 產品安全與保安

- [安全資料及效能資料](#)，第 123 页
- [合規聲明](#)，第 125 页
- [Cisco 產品安全性概覽](#)，第 127 页
- [重要網上資料](#)，第 127 页

## 安全資料及效能資料

### 電力中斷

透過電話存取緊急服務需要為電話供應電力。如電力中斷，服務或緊急電話撥號功能無法運作，直至電力恢復。如發生供電故障或斷電的狀況，可能需要重設或重新設定設備，才可繼續使用服務或緊急電話撥號功能。

### 外接裝置

建議您使用品質優良，並可遮蔽不必要之無線電頻率 (RF) 及音訊頻率 (AF) 訊號的外接裝置。外接裝置包括耳機、纜線及連接器。

視乎這些裝置的品質及其與其他裝置(如手提電話或雙向無線電)的距離遠近，可能還是會出現雜音。當發生上述情況時，建議您採取下列一項或多項操作：

- 將外接裝置移離 RF 或 AF 訊號來源。
- 將外接裝置的纜線佈線避開 RF 或 AF 訊號來源。
- 外接裝置請使用遮蔽纜線，或使用具有良好遮蔽與接頭的纜線。
- 縮短外接裝置纜線的長度。
- 外接裝置的纜線請使用亞鐵鹽芯或類似的線材。


Cisco 無法保證外接裝置、纜線及連接器的效能。



注意 歐盟國家的用戶請只使用完全符合 EMC Directive [89/336/EC] 標準的外接喇叭、咪高峰及耳機。

## 為電話提供電源的方式

您可以透過以下方式為電話提供電源：

- 使用電話隨附的電源轉接器。
- 如網絡支援乙太網絡供電 (PoE) 功能，則可將電話連線至網絡。將乙太網絡纜線插入乙太網絡電話連接埠  並連線至網絡。

如您不確定網絡是否支援 PoE，請諮詢管理員。

## 網絡壅塞期間電話的表現

降低網絡效能的任何因素均會影響電話音訊，且在某些情況下，會導致通話掉線。網絡效能降低的來源包含但不限於下列活動：

- 管理工作，例如內部埠掃描或安全掃描
- 您網絡上發生的攻擊，例如阻斷服務攻擊

## UL 警告

LAN/乙太網絡接線或其他連接至裝置的接線，都不應延伸至建築外部。

## EnergyStar



以下電話具有 EnergyStar 認證：

- Cisco IP 電話 7811
- Cisco IP 電話 7841



上面列表中未列出的任何電話型號均未經認證。

## 產品標籤

產品標籤位於裝置的底部。

## 合規聲明

### 歐盟合規聲明

#### CE 標記

以下 CE 圖示已貼在裝置和包裝上。



### 加拿大合規聲明

本裝置符合加拿大工業部免許可證 RSS 標準。其運作須符合以下兩種狀況：(1) 本裝置不得產生干擾，及 (2) 本裝置必須接受任何干擾，包括可能導致裝置運作不當的干擾。使用此電話時，可能無法保證通訊私隱。

本產品符合加拿大的適用創新、科學和經濟發展技術規格。

#### **Avis de Conformité Canadien**

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d' Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

### 紐西蘭合規聲明

#### 允許連線 (PTC) 一般警告

對終端設備的任何項目授予 Telepermit，僅表示 Spark NZ 認可該項目符合連線至網絡的最低條件。並非表示 Spark NZ 認可該產品，亦非提供任何類型的保證。尤其是，對於任何項目，在與其他獲得

電訊許可證，但具有不同製造商或不同型號的設備配合使用時，並不意味著這些項目在各方面均能正確運作。

## 巴西合規資料

### Art. 5º - 680

本設備並不擁有免於有害干擾的保障，不能對適當的授權系統造成干擾。

如需更多資料，請前往此 URL：<http://www.anatel.gov.br>

型號	證書號碼
7811	0897-15-1086
7821	3844-13-1086
7841	3842-13-1086
7861	3844-13-1086

## 日本合規資料



B 級裝備的 VCCI 合規資格

## FCC 合規聲明

美國聯邦通訊委員會要求提供下列合規聲明。

### FCC 第 15.19 部分聲明

此裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。其運作須符合以下兩種狀況：(1) 本裝置不得產生有害干擾，及 (2) 本裝置必須接受任何收到的干擾，包括可能導致裝置運作不當的干擾。

### FCC 第 15.21 部分聲明

凡未經合規責任人之明確核准而擅自進行修改或變更，用戶可能會因此喪失使用權利。

### FCC RF 輻射曝露聲明

本設備符合 FCC 針對未經控制之環境所設定的輻射曝露標準。用戶必須遵循 RF 曝露合規標準的相關操作指示。發射器與用戶必須相距至少 20 厘米，且不可與其他天線或發射器並列於相同位置或相互搭配使用。

## FCC 接收器與 B 類數碼裝置聲明

本產品通過相關測試，符合 FCC 規則第 15 條之 B 類數碼裝置的規範。這些限制的目的，在於為安裝裝置的住宅區提供合理保護，避免其受到有害干擾。本設備會產生、使用及散發無線電頻率能量，如未依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生干擾。但對於某些特定安裝，則不保證不會發生這類干擾。

當本設備對收音機或電視機收訊造成有害的干擾時(可藉由開、關此設備得知)，極力建議用戶採用下列措施加以矯正：

- 重新定位或調整接收天線的位置
- 將本設備或裝置放置在更遠的位置
- 將本設備連線至不同於聽筒所用的電源插座
- 聯絡經銷商或有經驗的收音機/電視機技師尋求協助

## Cisco 產品安全性概覽

本產品包含加密功能，在進口、出口、轉讓及使用方面均受美國及當地國家/地區法律的約束。交付 Cisco 加密產品不表示第三方有權進口、出口、散佈該產品或使用加密。凡進口商、出口商、經銷商與用戶，皆必須遵守美國與當地國家法律的規定。使用本產品即表示您同意遵守適用的法律法規。如您無法遵守美國及當地法律的約束，請立即退還此產品。

如需美國出口法規相關的更多資訊，請瀏覽 <https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>。

## 重要網上資料

用戶授權合約

用戶授權合約 (EULA) 載於此處：<https://www.cisco.com/go/eula>

法規遵循與安全資料

法規遵循與安全資訊 (RCSI) 載於此處：

[https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice\\_ip\\_comm/cuipph/7800-series/regulatory\\_compliance/RCSI-0312-book.pdf](https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/7800-series/regulatory_compliance/RCSI-0312-book.pdf)

