



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

IP-телефон Cisco Unified можно использовать для управления телевизорами в ваших шикарных апартаментах и выполнения обычных телефонных звонков. Телефон оснащен сенсорным экраном, программными клавишами (которые могут различаться в зависимости от модели телефона, содержания экрана и ваших настроек), навигационной панелью и телефонной клавиатурой.



1 Используйте **сенсорный экран** для выбора ТВ или сервиса.

СОВЕТ. Нажмите кнопку Services

(Сервисы) , если сервисы не отображаются.

2 Используйте **программные клавиши** для:

- Навигации.
- Выключения или включения звука на **всех** ТВ одним касанием.
- Включения и выключения **всех** ТВ одним касанием.


3 **Навигационная панель** не используется с сервисами контроля ТВ в Dynamic Signage Director.

4 Используйте **клавиатуру** для набора номера телефона или ввода номера канала.

5 Используйте кнопки линий для выбора телефонной линии (если их несколько), быстрого набора или перехода по определенному URL-адресу.

ВЫБОР СЕРВИСА


Нажмите **HDMI-Вкл.**

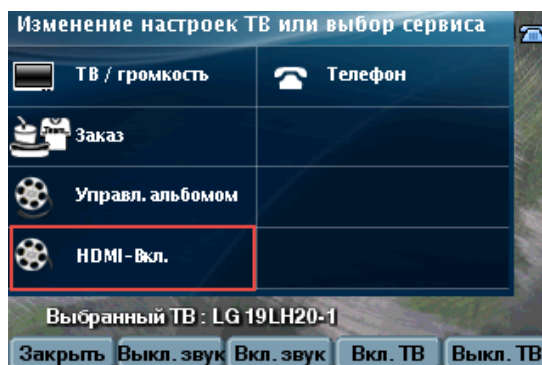

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция HDMI-Вкл. поддерживается только на медиаплеере SV-4K. Функции **Заказ** и **Управл. альбомом** поддерживаются только на медиаплеере Cisco DMP 4310G.


ВЫБОР ДИСПЛЕЯ

Будут показаны связанные с пакетом телевизоры, обычно указанные по имени. Коснитесь значка телевизора, которым вы хотите управлять.

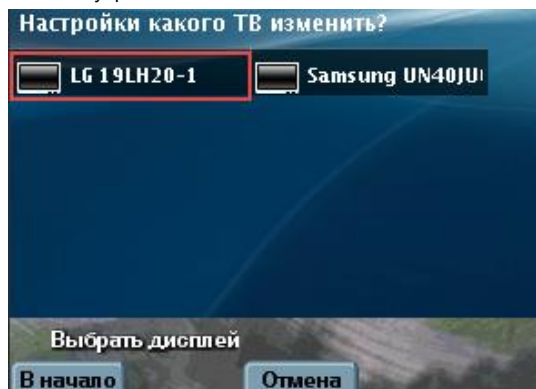

ВЫБОР КАНАЛА

Нажмите на нужный вам канал, кодируемый DMP, чтобы начать потоковую передачу. В данном примере происходит потоковая передача HDMI-In Custom Ch.

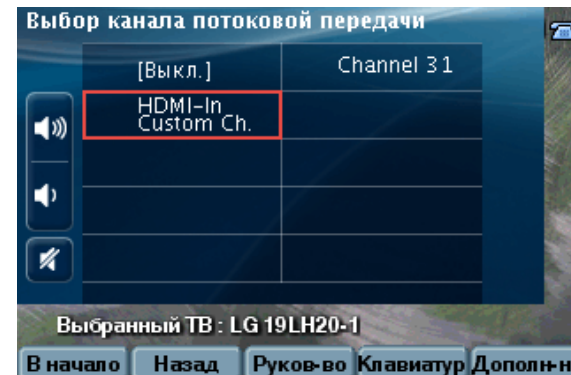

ПРИМЕЧАНИЕ. Клавиша **Назад** позволяет вернуться к предыдущему экрану. Также можно нажать **Руков-во** для просмотра списка каналов на связанном телевизоре либо нажать **Клавиатур** и ввести номер нужного канала.

ИЗМЕНЕНИЕ КАНАЛА ДЛЯ ВХОДА HDMI

Чтобы изменить канал потоковой передачи, просто нажмите на другой доступный канал. Нажимать **Выкл.** не требуется. При нажатии на другой канал вещание текущего канала будет автоматически остановлено и начнется потоковая передача нового выбранного канала.

ОСТАНОВКА КАНАЛА НА ВХОДЕ HDMI-IN

Нажмите **Выкл.** чтобы остановить потоковую передачу канала. В примере выше нажатие **Выкл.** остановит потоковую передачу HDMI-In Custom Ch.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы канал **HDMI-Вкл.** появился в списке, необходимо выбрать телевизор.



РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для настройки громкости используйте следующие кнопки.




- Для увеличения громкости на выбранных ТВ.
- Для уменьшения громкости на выбранных ТВ.



- Для выключения и включения звука на выбранных ТВ.

ПОКАЗ КАНАЛА НА ТЕЛЕВИЗОРАХ


После запуска потоковой передачи выберите телевизор, на котором должен отображаться канал HDMI-Вкл. На главном экране коснитесь **TV/громкость**.

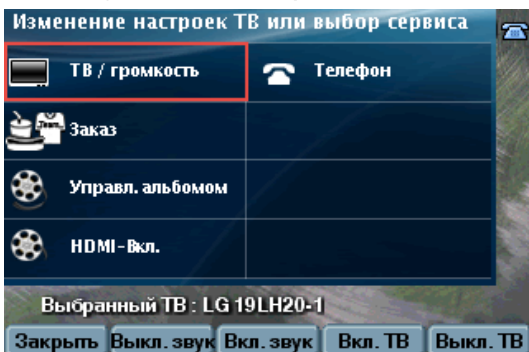

Нажмите на значок ТВ, которым вы хотите управлять, или нажмите **Все**. Выберите желаемый канал на входе HDMI.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Для доступа к расширенным функциям, таким как управление внешними входами и субтитрами, нажмите **Дополнительно**.

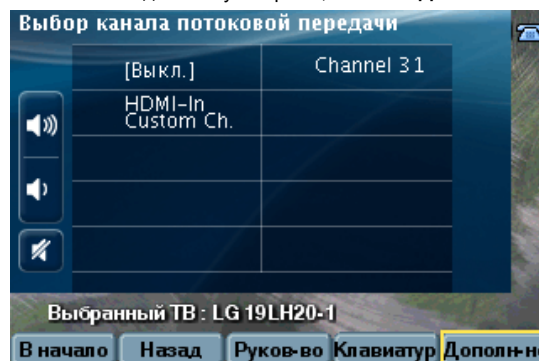


ТВ-входы

Если к ТВ можно подключить внешние устройства, например DVD-проигрыватель или персональный компьютер, то в списке ТВ-входов будут отображены доступные источники сигнала. Нажмите на нужный вход.

Возможности: субтитры

На многих каналах доступны субтитры, которые можно отобразить на ТВ. Для включения (или выключения) субтитров нажмите **субтитры**.

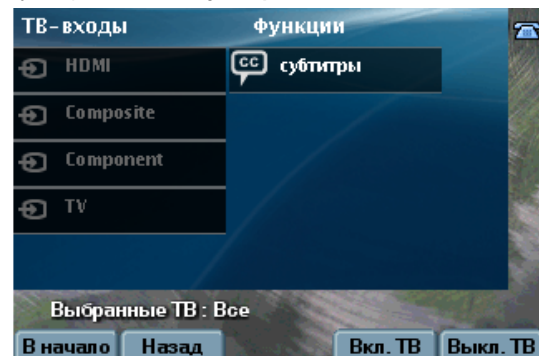

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от конфигурации могут быть доступны различные параметры скрытых субтитров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ КЛАВИШ

Программные клавиши на телефоне расположены в нижней части сенсорного экрана. Они обеспечивают доступ к функциям, которые могут отличаться в зависимости от модели телефона и отображаемого экрана.

Программная клавиша	Функция
Дополн-но	Доступ к расширенным функциям (внешний вход, субтитры) для выбранного ТВ.
Назад	Возврат к предыдущему экрану.
Руков-во	Отображение списка каналов на выбранном ТВ.
В начало или Закрывать	Возврат к главной странице (Управление дисплеями).
Клавиатура	Выбор канала с помощью ввода номера на клавиатуре.
Выкл. звук или Вкл. звук	Выключение или включение звука на всех ТВ.
Вкл. ТВ или Выкл. ТВ	Включение или выключение всех ТВ.
Дополн-но	(только 9971) Отображение дополнительных программных клавиш.

Компания Cisco насчитывает более 200 офисов и представительств по всему миру. Адреса, номера телефонов и факсов приведены на веб-сайте Cisco по адресу www.cisco.com/go/offices.

