


# Controlador tàctil del Cisco Room Series Guia de referència ràpida

## Fer una trucada


- 1 Toqueu el botó **Trucar**.



- 2 Toqueu **Favorits**, **Recents** o **Directori** i després desplaçe-vos cap avall per localitzar un contacte.

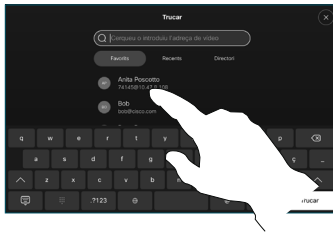


- 3 Toqueu aquesta entrada i després toqueu el botó verd **Trucar**.

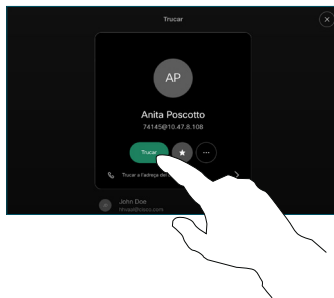

- 4 La trucada es posa.

Per finalitzar una trucada, toqueu el botó vermell **Finalitzar la trucada**.

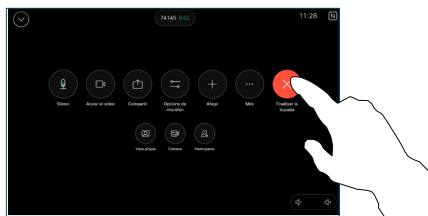


## Fer una trucada utilitzant el nom, el número o l'adreça


- 1 Toqueu el botó **Trucar**.




- 2 Toqueu el camp **Cercar**. S'obrirà el teclat.

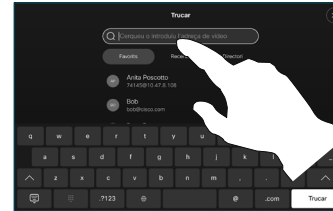

- 3 Escriviu un nom, un número o una adreça. Les coincidències i els suggeriments apareixen a mesura que escriviu. Si apareix la coincidència correcta, toqueu-la; en cas contrari heu d'escriure.

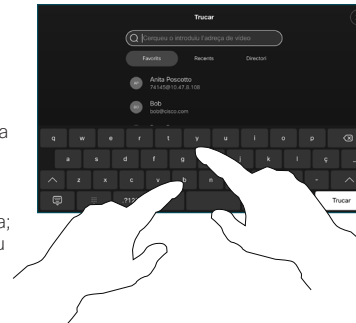


- 4 Un cop hàgiu localitzat i seleccionat el contacte, toqueu el botó **Trucar** verd per fer la trucada.

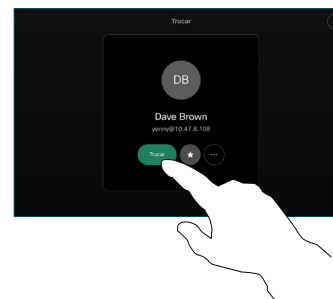


## Afegir més persones a la trucada


- 1 Durant una trucada, toqueu **Afegir**.

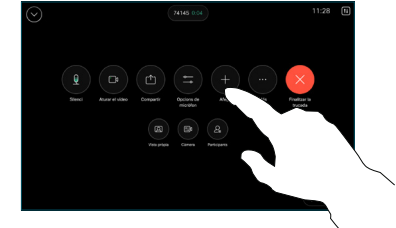


- 2 Cerqueu i seleccioneu la persona següent a la qual voleu trucar.

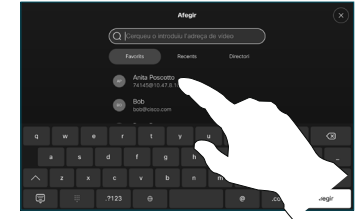

- 3 Toqueu **Afegir** a la targeta de contacte.

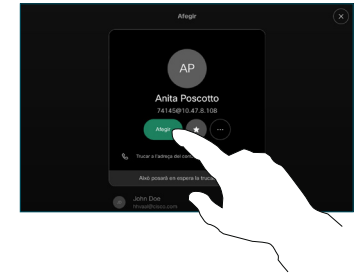


- 4 Toqueu **Combinar** als controls de trucada per afegir la trucada nova a l'existent. Ara heu establert una conferència.

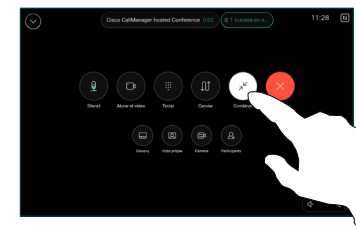


Repetiu el procediment per afegir més persones.

## Desviament de trucades i No molestar

- 1 Toqueu el nom a la cantonada superior esquerra.

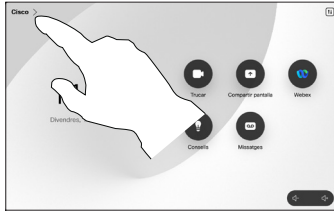

- 2 Activar/desactivar qualsevol funció. Toqueu qualsevol lloc fora del menú quan hagheu acabat.

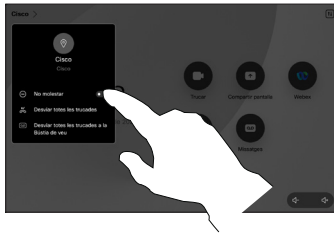

## Ús de Proximity per compartir contingut

En el vostre ordinador ajusteu Proximity a **Activat** per compartir continguts sense fils amb altres persones. També podeu compartir sense fil amb Miracast® o Airplay quan està habilitat.


## Compartir contingut fora de trucades

Per compartir contingut fora de les trucades, connecteu l'origen, assegureu-vos que estigui activat i toqueu **Compartir la pantalla**. A continuació, seleccioneu la font i toqueu **Veure**.




## Compartir el contingut en una trucada

- 1 Si esteu fent servir un cable, connecteu la font i assegureu-vos que s'ha activat. En una trucada, obriu els controls de trucades i toqueu **Compartir**.

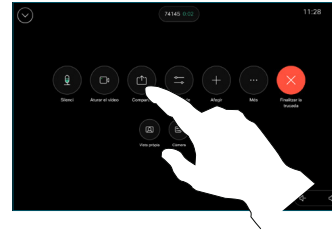


- 2 Seleccioneu la font. Toqueu **Veure** per obtenir una visualització prèvia i després toqueu **Compartir** quan estiguen llest.

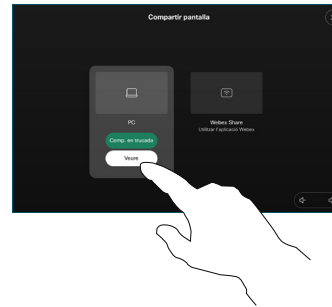


O bé toqueu **Comp. en trucada** per compartir immediatament.

- 3 Per deixar de compartir, toqueu **Aturar**.

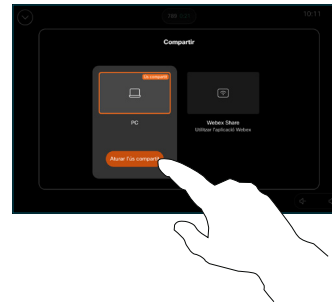


## Transferir una trucada en curs


- 1 Durant una trucada, obriu els controls de trucades i toqueu **Més**. A continuació, toqueu **Transferir**. La trucada actual es posarà en espera.

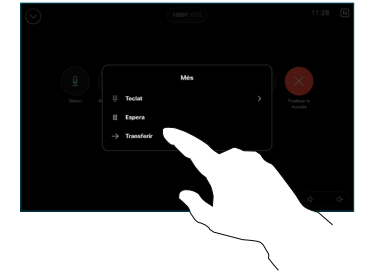

- 2 Cerqueu i seleccioneu un contacte.

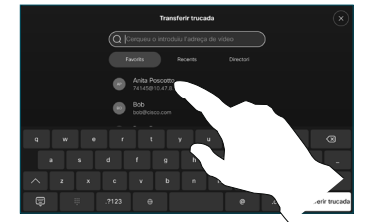

- 3 Toqueu el botó **Transferir trucada** verd. Parleu amb la persona per confirmar que accepta aquesta transferència. La persona que es transferirà encara està en espera.

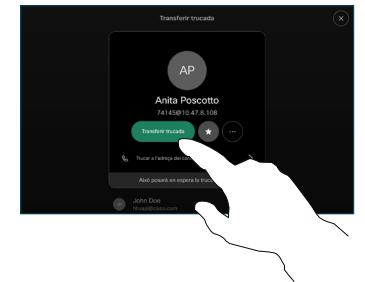

- 4 Toqueu **Completar transferència**.

